# ECOFIRE MOLLY - SISSI - NICOLETTA IDRO

## ISTRUZIONI USO E MANUTENZIONE

### INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
### GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

**MOLLY** **SISSI** **NICOLETTA**

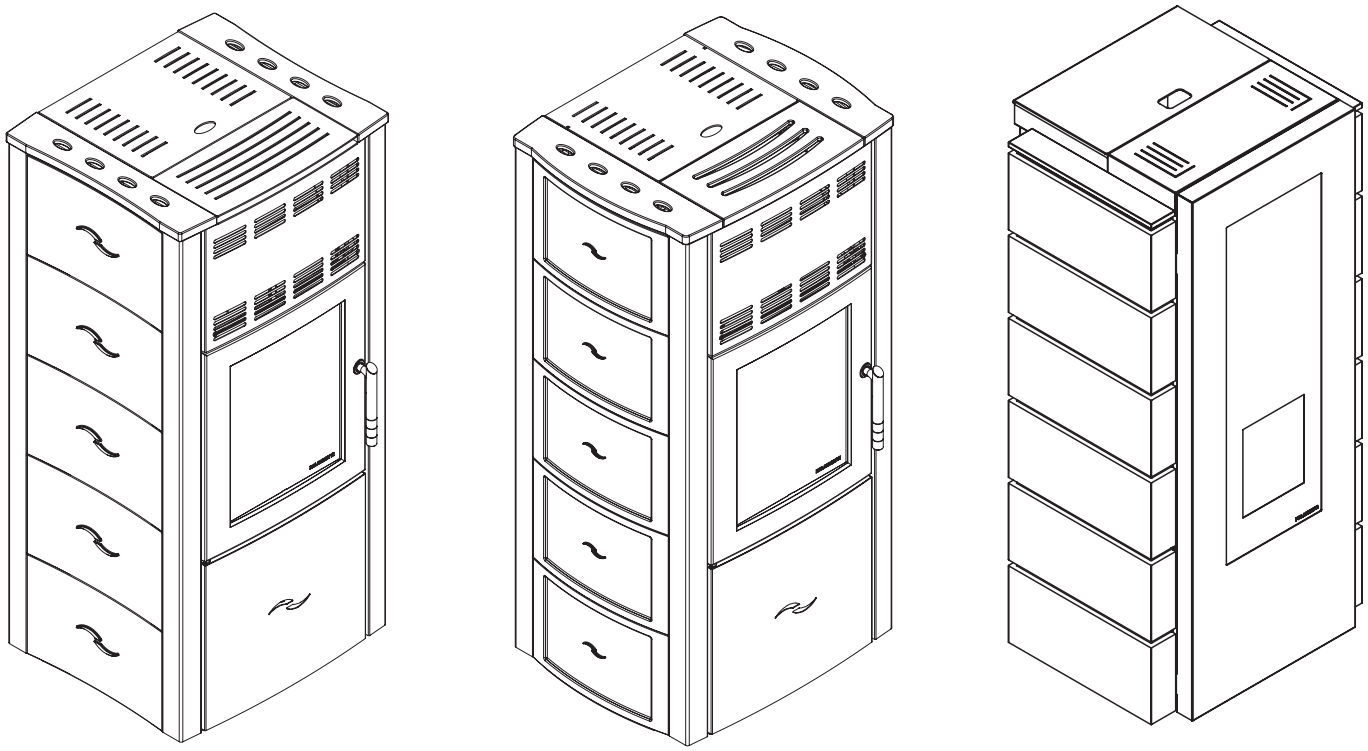

TECNOLOGIA PULITA

La stufa a combustione ecologica che riscalda la tua casa

The eco-friendly combustion stove that heats your home

Der Heizofen mit der umweltfreundlichen Verbrennung, der Ihr ganzes Haus heizt

PALAZZETTI

IT

Le apparecchiature da riscaldamento (denominate in seguito “stufe”) PALAZZETTI LELIO S.p.A. (di seguito PALAZZETTI) serie ECOFIRE sono costruite e collaudate seguendo le prescrizioni di sicurezza indicate nelle direttive europee di riferimento.

Questo manuale è indirizzato ai proprietari della stufa, agli installatori, operatori e manutentori delle stufe serie ECOFIRE.

In caso di dubbi sul contenuto e per ogni chiarimento contattare il costruttore o il servizio di assistenza tecnica autorizzato citando il numero del paragrafo dell'argomento in discussione.

*La stampa, la traduzione e la riproduzione anche parziale del presente manuale s'intendono vincolata dall'autorizzazione Palazzetti.*

*Le informazioni tecniche, le rappresentazioni grafiche e le specifiche presenti in questo manuale non sono divulgabili.*

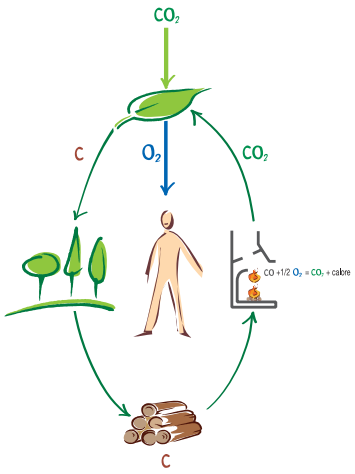


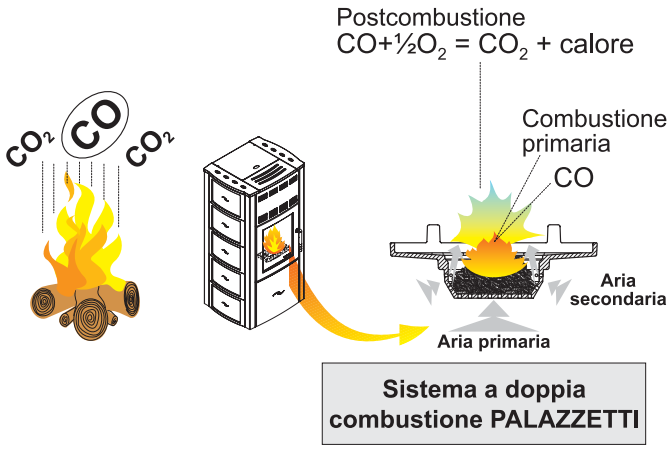


**Sistema a doppia combustione PALAZZETTI**

## IL SISTEMA A DOPPIA COMBUSTIONE

La fiamma prodotta dalla legna che brucia correttamente in una stufa emette la stessa quantità di anidride carbonica ($CO_2$) che si sarebbe liberata in seguito alla naturale decomposizione del legno stesso.

La quantità di $CO_2$ prodotta dalla combustione o decomposizione di una pianta corrisponde alla quantità di $CO_2$ che la pianta stessa è in grado di prelevare dall’ambiente e trasformare in ossigeno per l’aria e carbonio per la pianta, nel corso del suo ciclo di vita.

L’uso di combustibili fossili non rinnovabili (carbone, gasolio, gas), a differenza di quanto avviene con la legna, libera nell’aria enormi quantità di $CO_2$ accumulate nel corso di milioni di anni, aumentando la formazione dell’effetto serra. L’uso della legna come combustibile, quindi, è in perfetto equilibrio con l’ambiente in quanto viene utilizzato un combustibile rinnovabile ed in armonia con il ciclo ecologico della natura.

Il principio della combustione pulita risponde in pieno a questi obiettivi e la Palazzetti vi ha fatto riferimento nella progettazione dei propri prodotti.

Cosa intendiamo per combustione pulita e come avviene? Il controllo e la regolazione di aria primaria e l’immissione dell’aria secondaria provoca una seconda combustione, o post-combustione caratterizzata da una seconda fiamma più viva e più limpida che si sviluppa al di sopra della fiamma principale. Essa, grazie all’immissione di nuovo ossigeno, brucia i gas incombusti migliorando sensibilmente il rendimento termico e riducendo al minimo le emissioni nocive di CO (monossido di carbonio) dovute alla combustione incompleta. È questa una caratteristica esclusiva delle stufe e di altri prodotti PALAZZETTI.

GB

Palazzetti's ECOFIRE series of heating appliances are made and tested following the safety rules and regulations as laid down in the relative European directives.

This manual is for owners, installers, operators and maintenance engineers of the ECOFIRE series of stoves.

If you have any doubts about the contents or need some clarifications, do not hesitate to contact the manufacturer or an authorised technical assistance centre, giving the number of the paragraph in question.

*The printing, translation and reproduction, even partial, of this manual are bound by Palazzetti's authorisation.*

*The technical information, graphs and specifications in this manual are not to be disclosed.*

## DUAL COMBUSTION SYSTEM

In a wood burning stove, a correctly burning flame emits the same amount of carbon dioxide ($CO_2$) as would be emitted through the natural decomposition of the same wood.

The quantity of $CO_2$ produced by combustion or decomposition of a tree corresponds to the quantity of $CO_2$ that the tree itself is capable of extracting from the environment and transforming into oxygen for the air and carbon for itself during its lifetime.

Unlike wood, when fossil fuels are burned - which are not renewable, like coal, diesel oil, gas - a huge amount of $C0_2$ accumulated in the course of millions of years is emitted into the atmosphere, increasing the green-house effect.

Consequently, the use of wood as fuel maintains the perfect equilibrium of nature because it is a renewable fuel whose burning is compatible with nature's life cycle.

The principle of clean combustion is in perfect harmony with these characteristics and Palazzetti always refers to it when designing its products.

What exactly do we mean by clean combustion and how does it come about? By controlling the flow of primary air and by adding secondary air, a second level of combustion, or post-combustion, takes place. This is indicated by a second characteristically clearer and stronger flame above the main flame. By adding new oxygen, this flame consumes the unburned gasses, greatly improving heat production and reducing the harmful emission of CO (carbon monoxide) caused by incomplete combustion. This is a unique feature of the stoves and other PALAZZETTI products.

D

Die Heizgeräte (anstehend „Heizofen“ genannt) der PALAZZETTI LELIO S.P.A. (in Folge PALAZZETTI) Serie ECOFIRE werden unter Einhaltung der von den diesbezüglichen europäische Richtlinien vorgegebenen Sicherheitsbestimmungen hergestellt und geprüft.

Dieses Handbuch richtet sich an den Eigentümer des Heizofens Mod. ECOFIRE, sowie an die Installateure, Bediener und das Wartungspersonal.

Im Zweifelsfalle bzw. für jede weitere Erklärung zum Handbuch ist mit dem Hersteller oder der befugten Kundendienststelle Kontakt aufzunehmen. Dabei bitte die Absatznummer und das betroffene Thema angeben.

*Der Druck, die Übersetzung und auch nur die teilweise Vervielfältigung dieses Handbuchs unterstehen der Genehmigung seitens der Fa. Palazzetti.*

*Die in diesem Handbuch enthaltenen technischen Informationen, grafischen Darstellungen und Spezifikationen dürfen nicht verbreitet werden.*

## DAS SYSTEM DER DOPPELTEN VERBRENNUNG

Eine in einem Heizofen korrekt brennende Flamme gibt die gleiche Menge an Kohlendioxyd ($CO_2$) ab, die durch die natürliche Zersetzung des Holzes selbst hätte erzeugt werden können.

Die von der Verbrennung oder Zersetzung einer Pflanze erzeugte $CO_2$-Menge entspricht der Menge, die eben diese Pflanze während ihres Lebenszyklus aus der Atmosphäre entnimmt und für die Luft in Sauerstoff bzw. für die Pflanze in Kohlenstoff umwandeln kann.

Bei der Verwendung von nicht erneuerbaren Fossilbrennstoffen (Kohle, Dieselöl, Gas) werden im Gegenteil zum Holz enorme Mengen an $CO_2$, das sich im Laufe von Millionen Jahren angesammelt hat, an die Atmosphäre abgegeben, was zur Erhöhung des “Treibhauseffekts” beiträgt. Demnach kann die Anwendung von Holz als Brennstoff als umweltfreundlich angesehen werden, da ein erneuerbarer Brennstoff verwendet wird, der sich harmonisch in den natürlichen, ökologischen Zyklus einfügt.

Das von Palazzetti für Heizöfen und Kamine angewandte Prinzip der sauberen Verbrennung entspricht voll und ganz diesen Zielsetzungen, wonach man sich auch in der Planung der Produkte hält.

Was versteht man unter sauberer Verbrennung und wie funktioniert sie? Die Kontrolle der Primärluft und die Zufuhr von Sekundärluft bewirken eine zweite Verbrennung bzw. eine so genannte Nachverbrennung, bei der sich eine zweite Flamme über der ersten entwickelt und lebendiger und auch klarer brennt. Sie verbrennt durch die Zufuhr der Sekundärluft die unverbrannten Gase, wodurch die Heizleistung wesentlich verbessert wird: die schädlichen, durch die unvollständige Verbrennung bedingten CO-Emissionen (Kohlenmonoxyd) werden auf ein Minimum reduziert. Es handelt sich hierbei um ein exklusives Merkmal der Öfen und anderen Produkte der Fa. PALAZZETTI.

IT INDICE


**1 PREMESSA**

1.1 SIMBOLOGIA

1.2 DESTINAZIONE D'USO

1.3 SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE

1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE

1.5 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

1.6 GENERALITÀ

1.7 PRINCIPALI NORME ANTIFORTUNISTICHE RISPETTATE E DA RISPETTARE

1.8 GARANZIA LEGALE

1.9 RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

1.10 CARATTERISTICHE DELL'UTILIZZATORE

1.11 ASSISTENZA TECNICA

1.12 PARTI DI RICAMBIO

1.13 TARGHETTA IDENTIFICAZIONE

1.14 CONSEGNA DELLA STUFA

**2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA**

2.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

2.2 AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

2.3 AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE

**3 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE E DESCRIZIONE DELLA STUFA**

3.1 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE.

3.2 STOCCAGGIO DEL PELLET

3.3 DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA STUFA

**4 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO**

**5 PREPARAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE**

5.1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

5.2 CONSIDERAZIONI GENERALI

5.3 LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA STUFA

5.4 ARIA COMBURENTE

5.5 SCARICO FUMI

5.5.1 Scarico a tetto mediante canna fumaria

**6 INSTALLAZIONE**

6.1 LIVELLAMENTO DELLA STUFA

6.2 ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI

6.2.1 Collegamento elettrico

*6.2.1.1 Messa a terra*

*6.2.1.2 Avviamento*

6.2.2 Collegamento termostato

**7 MESSA IN SERVIZIO ED USO DELLA STUFA**

7.1 CARICAMENTO PELLET

7.2 DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

7.3 FASE DI AVVIO DELLA COMBUSTIONE

7.3.1 Alimentazione elettrica

7.3.2 Fase di AVVIO (accensione stufa)

7.4 FASE DI LAVORO

7.5 FASE DI SPEGNIMENTO DELLA STUFA

7.5.1 Attesa espulsione fumi

7.6 USO AVANZATO DEL PANNELLO COMANDO

7.6.1 Menu SET LAVORO

7.6.2 MENU TIMER

7.6.3 Menu SET STUFA

*7.6.3.1 OROLOGIO*

*7.6.3.2 LINGUA*

*7.6.3.3 TIPO MENU*

*7.6.3.4 ORE TOTALI*

*7.6.3.5 ORE RESIDUE*

*7.6.3.6 START EXT.*

7.6.4 Uso dell'interfaccia "COMPRESSO"

*7.6.4.1 Fase di SPENTO*

*7.6.4.2 Fase di Avvio*

*7.6.4.3 Fase di Lavoro*

*7.6.4.4 Spegnimento della stufa*

7.7 GESTIONE ALLARMI

7.7.1 Allarme TEMP. FUMI (allarme temperatura fumi)

7.7.2 Allarme TERMICO DEPRESSIONE

7.7.3 Allarme TEMP PELLET (allarme temperatura pellet)

7.7.4 Allarme TEMP ACQUA (allarme temperatura acqua)

7.7.5 Allarme VENTOLA FUMI

7.7.6 Allarme SONDA PELLET/FUMI/ACQUA

7.7.7 Allarme SVUOTA BRACIERE

7.7.8 Ripristino stufa dagli allarmi

7.8 PREALLARME DEPRESSIONE

7.9 PULIZIA STUFA

IT

**8 MANUTENZIONE E PULIZIA**

8.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

8.2 MANUTENZIONE ORDINARIA RIVOLTA ALL'UTILIZZATORE

8.2.1 Pulizia interna del focolare

8.2.2 Pulizia del cassetto cenere

8.2.3 Pulizia del vetro

8.2.4 Pulizia della canna fumaria

8.3 PULIZIA COCLEA

8.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

**9 INFORMAZIONI PER LA DEMOLIZIONE E LO SMALTIMENTO**

**10 SCHEMA IDRAULICO**

**11 SCHEMA ELETTRICO**

**LEGENDA TARGHETTA MATRICOLA**

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

GB INDEX


**1 GENERAL**

1.1 SYMBOLS
1.2 USE OF THE STOVE
1.3 PURPOSE AND CONTENTS OF THE MANUAL
1.4 KEEPING THE MANUAL
1.5 UPDATING THE MANUAL
1.6 GENERAL INFORMATION
1.7 MAIN ACCIDENT PREVENTION REGULATIONS TO COMPLY WITH
1.8 LEGAL GUARANTEE
1.9 THE MANUFACTURER'S LIABILITIES
1.10 USER CHARACTERISTICS
1.11 TECHNICAL ASSISTANCE
1.12 SPARE PARTS
1.13 IDENTIFICATION PLATE
1.14 DELIVERY OF THE STOVE

**2 SAFETY PRECAUTIONS**

2.1 INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER
2.2 INSTRUCTIONS FOR THE USER
2.3 INSTRUCTIONS FOR THE MAINTENANCE ENGINEER

**3 FUEL CHARACTERISTICS AND A DESCRIPTION OF THE STOVE**

3.1 FUEL CHARACTERISTICS
3.2 STORING THE PELLETS
3.3 DESCRIPTION OF THE STOVE'S MAIN PARTS

**4 HANDLING AND TRANSPORT**

**5 PREPARING THE PLACE OF INSTALLATION**

5.1 SAFETY PRECAUTIONS
5.2 GENERAL CONSIDERATIONS
5.3 CLEARANCE AROUND THE STOVE
5.4 AIR FOR COMBUSTION
5.5 FLUE
5.5.1 Discharge through the roof with a flue

**6 INSTALLATION**

6.1 LEVELLING THE STOVE
6.2 CONNECTION TO SYSTEMS
6.2.1 Electrical connection
*6.2.1.1 Earthing*
*6.2.1.2 Starting*
6.2.2 Thermostat connection

**7 COMMISSIONING AND USING THE STOVE**

7.1 LOADING THE PELLETS
7.2 DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL
7.3 COMBUSTION START PHASE
7.3.1 Electric power supply
7.3.2 START PHASE (lighting the stove)
7.4 WORKING PHASE
7.5 TURNING THE STOVE OFF PHASE
7.5.1 Smoke exhaust waiting
7.6 ADVANCED USE OF THE CONTROL PANEL
7.6.1 Menu SET WORK
7.6.2 Menu TIMER
7.6.3 Menu SET STOVE
*7.6.3.1 CLOCK*
*7.6.3.2 LANGUAGE*
*7.6.3.3 MENU TYPE*
*7.6.3.4 TOTAL HOURS*
*7.6.3.5 REMAIN. HRS*
*7.6.3.6 START EXT.*
7.6.4 Using the "SHORT" interface
*7.6.4.1 OFF phase*
*7.6.4.2 Start phase*
*7.6.4.3 Working Phase*
*7.6.4.4 Turning the stove off*
7.7 ALARMS MANAGEMENT
7.7.1 SMOKE TEMP. alarm (smoke temperature alarm)
7.7.2 HEAT VACUUM alarm
7.7.3 PELLET TEMP alarm (pellet temperature)
7.7.4 WATER TEMP alarm (water temperature alarm)
7.7.5 SMOKE FAN alarm
7.7.6 PELLET/SMOKE/WATER PROBE alarm
7.7.7 Empty brasier alarm
7.7.8 Resetting the stove after alarm triggering
7.8 PRE-ALARM DEPRESSION
7.9 CLEANING THE STOVE

GB

**8 MAINTENANCE AND CLEANING**
8.1 SAFETY PRECAUTIONS
8.2 ROUTINE MAINTENANCE FOR THE USER
8.2.1 Cleaning the inside of the firebox
8.2.2 Cleaning the ash box
8.2.3 Cleaning the glass
8.2.4 Cleaning the flue
8.3 CLEANING THE LOADING SCREW
8.4 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

**9 INFORMATION FOR DEMOLITION AND DISPOSAL**

**10 HYDRAULIC DIAGRAM**

**11 WIRING DIAGRAM**

**LEGEND PRODUCT LABEL**

**TECHNICAL FEATURES**

# D NHALTSVERZEICHNIS


**1 EINLEITUNG**

1.1 SYMBOLE

1.2 ANWENDUNGSZWECK

1.3 ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS

1.4 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

1.5 ERGÄNZUNG DES HANDBUCHS

1.6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.7 GRUNDLEGENDE EINGEHALTENE UND EINZUHALTENDE UNFALLVERHÜTUNGSNORMEN

1.8 GEWÄHRLEISTUNG

1.9 HAFTBARKEIT DES HERSTELLERS

1.10 EIGENSCHAFTEN DES BENUTZERS

1.11 TECHNISCHER KUNDENDIENST

1.12 ERSATZTEILE

1.13 TYPENSCHILD

1.14 LIEFERUNG DES HEIZOFENS

**2 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN**

2.1 HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

2.2 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

2.3 HINWEISE FÜR DAS WARTUNGSPERSONAL

**3 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN UND GERÄTEBESCHREIBUNG**

3.1 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN

3.2 LAGERUNG DER PELLETS

3.3 BESCHREIBUNG DER HAUPTBESTANDTEILE DES HEIZOFENS

**4 HANDLING UND TRANSPORT**

**5 VORBEREITUNG DES INSTALLATIONSORTS**

5.1 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN

5.2 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

5.3 VORBEREITUNG DES INSTALLATIONSORTS

5.4 VERBRENNUNGSLUFT

5.5 ABGASLEITUNG

5.5.1 Abzug am Dach mit Rauchfang

**6 INSTALLATION**

6.1 NIVELLIEREN DES HEIZOFENS

6.2 VERSCHIEDENE ANSCHLÜSSE

6.2.1 Stromanschluss

*6.2.1.1 Erdung*

*6.2.1.2 Start*

6.2.2 Thermostat-Anschluss

**77 INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH DES HEIZOFENS**

7.1 EINFÜLLEN DER PELLETS

7.2 BESCHREIBUNG DER BEDIENBLENDE

7.3 INBETRIEBSETZUNG DER VERBRENNUNG

7.3.1 Stromversorgung

7.3.2 Phase der INBETRIEBNAHME (Einschalten des Heizofens)

7.4 BETRIEBSPHASE

7.5 AUSSCHALTPHASE DES HEIZOFENS

7.5.1 Warten Rauchabzug

7.6 ERWEITERTER GEBRAUCH DER BEDIENBLENDE

7.6.1 Menü SET BETRIEB

7.6.2 Menü TIMER

7.6.3 Menü EINSTELLUNG

*7.6.3.1 UHR*

*7.6.3.2 SPRACHE*

*7.6.3.3 MENÜART*

*7.6.3.4 TOTALBETRIEBSSTUNDEN*

*7.6.3.5 RESTBETRIEBSSTUNDEN*

*7.6.3.6 START EXT.*

7.6.4 Verwendung der Schnittstelle “KOMPLETT”

*7.6.4.1 AUS-Phase*

*7.6.4.2 INBETRIEBNAHMEPHASE*

*7.6.4.3 BETRIEBSPHASE*

*7.6.4.4 Ausschalten des Heizofens*

7.7 ALARME

7.7.1 ALARM TEMP GASE (Alarm Rauchtemperatur)

7.7.2 Alarm THERMISCHER UNTERDRUCK

7.7.3 Alarm PELLETS-TEMP. (Pellets-Temperatur)

7.7.4 Alarm WASSERTEMP. (Alarm Wassertemperatur)

7.7.5 Alarm RAUCHGEBLäSE

7.7.6 Alarme SONDE PELLET/RAUCH/WASSER

7.7.7 Reinigung alarm

7.7.8 Rückstellung der Alarme

7.8 VORALARM U-DRUCK

7.9 REINIGUNG DES HEIZOFENS

D

**8 INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG**

8.1 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN

8.2 REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG (FÜR DEN BENUTZER)

8.2.1 Interne Reinigung der Feuerstelle

8.2.2 Reinigung der Aschenlade

8.2.3 Reinigung des Glases

8.2.4 Reinigung des Rauchfangs

8.3 REINIGUNG SCHNECKE

8.4 AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG

**9 INFORMATIONEN FÜR DEN ABRISS UND DIE ENTSORGUNG**

**10 WASSERLEITUNGSSCHEMA**

**11 ELEKTRISCHES MONTAGESCHEMA**

**BESCHREIBUNG TYPENSCHILD**

**TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN**

IT

**Gentile cliente**,

**desideriamo innanzitutto ringraziarLa per la preferenza che ha voluto accordarci acquistando il nostro prodotto e ci congratuliamo con Lei per la scelta.**

**Per consentirLe di utilizzare al meglio la Sua nuova stufa ECOFIRE, la invitiamo a seguire attentamente quanto descritto nel presente manuale.**

# 1 PREMESSA

Non operare se non si sono ben comprese tutte le notizie riportate nel manuale; in caso di dubbi richiedere sempre l'intervento di personale specializzato PALAZZETTI.

*Palazzetti si riserva il diritto di modificare specifiche e caratteristiche tecniche e/o funzionali della stufa in qualsiasi momento senza darne preavviso.*

## 1.1 SIMBOLOGIA

Nel presente manuale i punti di rilevante importanza sono evidenziati dalla seguente simbologia:

☞ **INDICAZIONE**: Indicazioni concernenti il corretto utilizzo della stufa e le responsabilità dei preposti.

! **ATTENZIONE**: Punto nel quale viene espressa una nota di particolare rilevanza.

⚠ **PERICOLO**: Viene espressa un'importante nota di comportamento per la prevenzione di infortuni o danni materiali.

## 1.2 DESTINAZIONE D'USO

! L'apparecchiatura **PALAZZETTI** modello **ECOFIRE** è la nuova stufa per il riscaldamento, tecnologicamente avanzata, **funzionante esclusivamente a pellet**, che produce calore in un ambiente sano e sicuro, mediante funzionamento automatico.

**La stufa funziona unicamente con la porta del focolaio chiusa.**

**Non si deve mai aprire la portina durante il funzionamento della stufa.**

La stufa è caratterizzata da un doppio sistema di combustione PRIMARIA e SECONDARIA con effetti positivi sia sul rendimento che sulla emissione di "fumi più puliti".

La destinazione d'uso sopra riportata e le configurazioni previste della stufa sono le uniche ammesse dal Costruttore: ***non utilizzare la stufa in disaccordo con le indicazioni fornite.***

⚠ La destinazione d'uso indicata è valida solo per apparecchiature in piena efficienza strutturale, meccanica ed impiantistica. La stufa **PALAZZETTI** è un apparecchio solo da interno.

GB

**Dear customer**,

**We would first of all like to thank you for having chosen one of our products and congratulate you on your choice.**

**Inorder for you to get the best out of your new ECOFIRE stove, please follow the advice and instructions given in this manual.**

# 1 GENERAL

Do not start using the stove until you have read and understood the contents of this manual. If you have any doubts at any time do not hesitate to call the PALAZZETTI specialised personnel who are there to help you.

*Palazzetti reserves the right to modify the technical and/ or functional specifications and features at any time without prior notice.*

## 1.1 SYMBOLS

The important points in this manual are highlighted with the following symbols:

☞ **INDICATION**: Indications concerning the correct use of the stove and the responsibilities of those using it.

! **ATTENTION**: A particularly important note is written here.

⚠ **DANGER**: Here you are warned of the possibility of bodily harm or material damage.

## 1.2 USE OF THE STOVE

! **ECOFIRE** is the new, technologically advanced **PALAZZETTI** stove for **heating that only burns pellets**, providing a healthy and safe way to heat a room automatically.

**The stove will only operate when the door of the combustion chamber is closed.**

**The door must never be opened while the stove is operating.**

This stove features the dual PRIMARY and SECONDARY combustion system with positive effects both on efficiency and on the emission of "cleaner smoke".

Use of the stove, as described above, and its configurations are only those allowed by the manufacturer: ***do not use the stove in contravention of the indications provided***.

⚠ The use of the stove indicated is applicable only for stoves in full structural, mechanical and engineering efficiency. The **PALAZZETTI** stove is only an indoor stove.

D

**Sehr geehrter Kunde**,

**Zuallererst möchten wir Ihnen für den uns gewährten Vorzug danken und Ihnen zur Wahl gratulieren.**

**Damit Sie Ihren neuen Heizofen ECOFIRE so gut wie möglich benutzen können, bitten wir Sie, die in dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung enthaltenen Angaben genau zu befolgen.**

# 1 EINLEITUNG

Keinesfalls vorgehen, wenn sie nicht alle Hinweise des Handbuchs verstanden haben; im Zweifelsfall immer den Eingriff von Fachpersonal der Fa. PALAZZETTI anfordern.

*Die Firma Palazzetti behält sich das Recht vor, Spezifikationen und technische bzw. funktionelle Eigenschaften des Geräts jederzeit und ohne Vorbescheid zu ändern.*

## 1.1 SYMBOLE

In diesem Handbuch sind die wichtigen Punkte durch folgende Symbole gekennzeichnet:

☞ **HINWEIS**: Hinweise zum korrekten Gebrauch des Heizofens unter Verantwortung des Bedieners.

! **ACHTUNG**: Damit werden besonders wichtige Anmerkungen gekennzeichnet.

⚠ **GEFAHR**: Hierbei handelt es sich um wichtige Verhaltenshinweise zur Vorbeugung von Verletzungen oder Materialschäden.

## 1.2 ANWENDUNGSZWECK

! Der **ECOFIRE** von **PALAZZETTI** ist ein neuer, technologisch fortgeschrittener Heizofen, der ausschließlich mit Pellets beschickt wird und im Automatikbetrieb Wärme für ein gesundes und sicheres Ambiente erzeugt.

**Der Heizofen funktioniert ausschließlich bei geschlossener Feuerraumtür.**

**Die Tür während des Heizofenbetriebs nie öffnen.**

Der Heizofen zeichnet sich durch ein doppeltes Verbrennungssystem mit PRIMÄR- UND SEKUNDÄRVERBRENNUNG aus, was sich nicht nur auf die Heizleistung positiv auswirkt, sondern auch „reinere Abgase“ bewirkt.

Der oben genannte Anwendungszweck bzw. die für das Gerät vorgesehenen Konfigurationen sind die einzigen vom Hersteller zugelassenen: ***das Gerät nicht gegen die gelieferten Anweisungen verwenden***.

⚠ Der angegebene Anwendungszweck gilt nur für Geräte mit einwandfreier Struktur, Mechanik und Anlage. Der Heizofen von **PALAZZETTI** ist nur für Innenräume geplant.

## 1.3 SCOPO E CONTENUTO DEL MANUALE

**Scopo**

Lo scopo del manuale è quello di consentire all'utilizzatore di prendere quei provvedimenti e predisporre tutti i mezzi umani e materiali necessari per un suo uso corretto, sicuro e duraturo.

**Contenuto**

Questo manuale contiene tutte le informazioni necessarie per l'installazione, l'impiego e la manutenzione della stufa ECOFIRE.

La scrupolosa osservanza di quanto in esso descritto garantisce un elevato grado di sicurezza e produttività della stufa.

## 1.4 CONSERVAZIONE DEL MANUALE

**Conservazione e consultazione**

Il manuale deve essere conservato con cura e deve essere sempre disponibile per la consultazione, sia da parte dell'utilizzatore che degli addetti al montaggio ed alla manutenzione.

***Il manuale Istruzione Uso e Manutenzione è parte integrante della stufa.***

**Deterioramento o smarrimento**

In caso di necessità fare richiesta di un'ulteriore copia a PALAZZETTI.

**Cessione della stufa**

In caso di cessione della stufa l'utente è obbligato a consegnare al nuovo acquirente anche il presente manuale.

## 1.5 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE

Il presente manuale rispecchia lo stato dell'arte al momento dell'immissione sul mercato della stufa.

Le stufe già presenti sul mercato, con la relativa documentazione tecnica, non verranno considerate da PALAZZETTI carenti o inadeguate a seguito di eventuali modifiche, adeguamenti o applicazione di nuove tecnologie su stufe di nuova commercializzazione.

## 1.6 GENERALITÀ

**Informazioni**

In caso di scambio di informazioni con il Costruttore della stufa fare riferimento al numero di serie ed ai dati identificativi indicati alla pagina "INFORMAZIONI GENERALI" alla fine del presente manuale.

**Responsabilità**

Con la consegna del presente manuale PALAZZETTI declina ogni responsabilità, sia civile che penale, per incidenti derivati dalla non osservanza parziale o totale delle specifiche in esso contenute.

☞ PALAZZETTI declina, altresì, ogni responsabilità derivante da uso improprio della stufa od uso non corretto da parte dell'utilizzatore, da modifiche e/o riparazioni non autorizzate, da utilizzo di ricambi non originali o non specifici per questo modello di stufa.

**Manutenzione straordinaria**

Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale qualificato ed abilitato ad intervenire sul modello di stufa a cui fa riferimento il presente manuale.

GB

## 1.3 PURPOSE AND CONTENTS OF THE MANUAL

**PURPOSE**
The purpose of the manual is to allow the user to take the necessary precautions and to have all the human and material means required for its correct, safe and lasting use.

**CONTENTS**
This manual contains all the information necessary for installation, use and maintenance of the ECOFIRE stove.

By complying scrupulously with the contents of this manual you will ensure a high degree of safety and productivity of the stove.

## 1.4 KEEPING THE MANUAL

**KEEPING AND CONSULTING THE MANUAL**
The manual must be kept in a safe, dry place and be available at all times for consultation by the user and by those who see to its installation and maintenance.

***The instructions for use and maintenance manual is an integral part of the stove.***

**DETERIORATION OR LOSS**
If required, ask Palazzetti for another copy of the manual.

**SELLING THE STOVE**
If the stove is sold the user must give the manual to the new owner as well.

## 1.5 MANUAL UPDATE

This manual reflects the state-of-the-art at the time the appliance was put on the market.

The appliances already on the market, together with their technical documentation, will not be considered as wanting or inadequate simply because changes or adjustments have been made or new technologies have been applied to the next generation of appliances.

## 1.6 GENERAL INFORMATION

**INFORMATION**
If there is an exchange of information with the stove manufacturer, please quote the serial number and identification data which you will find on the "GENERAL INFORMATION" page at the end of this manual.

**LIABILITIES**
Upon delivery of this manual PALAZZETTI declines all liabilities, both civil and penal, for any accidents that may derive from the total or partial failure to comply with the specifications contained in it.

☞ PALAZZETTI also declines all liabilities resulting from an improper use of the stove, incorrect use by the user or resulting from unauthorised alterations and/or repairs, or the use of spare parts that are either not genuine or not specific for this particular model.

**EXTRAORDINARY MAINTENANCE**
Extraordinary maintenance must be carried out by personnel qualified to work on the stove model to which this manual refers.

D

## 1.3 ZWECK UND INHALT DES HANDBUCHS

**ZWECK**
Zweck des Handbuchs ist es, dem Bediener die nötigen Grundlagen zu liefern, um für einen korrekten, sicheren und dauerhaften Gebrauch des Heizofens die geeigneten Maßnahmen zu treffen bzw. alle menschlichen und materiellen Mittel zur Verfügung zu stellen.

**INHALT**
Dieses Handbuch enthält alle für die Installation, den Gebrauch und die Wartung des Heizofens ECOFIRE nötigen Informationen.

Die gewissenhafte Beachtung aller Anweisungen gewährleistet einen hohen Sicherheits- und Produktivitätsgrad des Heizofens.

## 1.4 AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

**AUFBEWAHRUNG UND NACHSCHLAGEN**
Die Betriebsanleitungen müssen sorgfältig aufbewahrt werden und sollten sowohl dem Benutzer, als auch den mit der Montage und der Wartung beauftragten Fachleuten ständig zur Einsichtnahme zur Verfügung stehen.

***Das Handbuch "Gebrauchs- und Wartungsanleitung" ist integrierender Gerätebestandteil.***

**VERSCHLEISS ODER VERLUST**
Bei Notwendigkeit bei der Fa. PALAZZETTI eine Ersatzkopie anfordern

**VERKAUF DES HEIZOFENS**
Beim eventuellen Verkauf des Heizofens muss dem neuen Käufer auch das Handbuch ausgehändigt werden.

## 1.5 ERWEITERUNG DES HANDBUCHS

Dieses Handbuch entspricht dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Erstvermarktung des Geräts.

Die bereits am Markt befindlichen Geräte und deren technische Dokumentation werden von der Fa. PALAZZETTI nach eventuellen Änderungen, Anpassungen oder Anwendung neuer Technologien für neue Geräte nicht als überholt bzw. ungeeignet angesehen.

## 1.6 ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**INFORMATIONEN**
Bei Nachfragen beim Heizofenhersteller immer die Seriennummer und die Identifikationsdaten angeben. Diese Daten sind der Seite „ALLGEMEINE INFORMATIONEN“ am Ende dieses Handbuchs zu entnehmen.

**HAFTBARKEIT**
Mit der Übergabe dieses Handbuchs weist die Fa. PALAZZETTI jede sowohl zivil- als auch strafrechtliche Haftbarkeit für Unfälle zurück, die zwecks mangelnder oder kompletter Nichtbeachtung der darin enthaltenen Spezifikationen entstehen.

☞ Die Firma PALAZZETTI weist des Weiteren jede Verantwortung zurück, die sich aus einem unzweckmäßigen oder nicht korrekten Gerätegebrauch

**Responsabilità delle opere di installazione**

La responsabilità delle opere eseguite per l'installazione della stufa non può essere considerata a carico della PALAZZETTI, essa è, e rimane, a carico dell'installatore, al quale è demandata l'esecuzione delle verifiche relative alla canna fumaria e della presa d'aria ed alla correttezza delle soluzioni di installazione proposte. Inoltre devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nello stato dove la stessa è installata.

**Uso**

L'uso della stufa è subordinato, oltre che alle prescrizioni contenute nel presente manuale, anche al rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione specifica vigente nello stato dove la stessa è installata.

## 1.7 PRINCIPALI NORME ANTIFORTUNISTICHE RISPETTATE E DA RISPETTARE

A) **Direttiva 73/23/CEE**: *"Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione".*

B) **Direttiva 89/336/CEE:** *"Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica".*

C) **Direttiva 89/391/CEE:** *"Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".*

D) **Direttiva 89/106/CEE:** *"Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli stati membri concernenti i prodotti da costruzione".*

E) **Direttiva 85/374/CEE:** *"Concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrativee degli stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi".*

F) **Direttiva 1999/5/CE**: *"Riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità"*.

## 1.8 GARANZIA LEGALE

L'utente per poter usufruire della garanzia legale, di cui alla Direttiva CEE 1999/44/CE deve osservare scrupolosamente le prescrizioni indicate nel presente manuale, ed in particolare:

- operare sempre nei limiti d'impiego della stufa;
- effettuare sempre una costante e diligente manutenzione;
- autorizzare all'uso della stufa persone di provata capacità, attitudine ed adeguatamente addestrate allo scopo.

*L'innosservanza delle prescrizioni contenute in questo manuale implicherà l'immediata decadenza della garanzia*.

## 1.9 RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE

*Il Costruttore declina ogni responsabilità civile e penale, diretta o indiretta, dovuta a:*

- installazione non conforme alle normative vigenti nel paese ed alle direttive di sicurezza;

GB

**RESPONSIBILITY FOR INSTALLATION**

It is not PALAZZETTI's responsibility to carry out the work needed to install the stove. Such work is entirely up to the installer who is required to check the flue and air intake and to check if the installation solutions proposed are feasible. In addition, all the safety standards established by the relevant law in force in the place of installation must be complied with.

**USE**

Use of the stove is subject to compliance with all the safety standards established by the relevant laws in force in the place of installation besides the prescriptions contained in this manual.

## 1.7 MAIN ACCIDENT PREVENTION REGULATIONS TO COMPLY WITH

A) **Directive 73/23/EEC**: *"on the harmonization of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits"*.

B) **Directive 89/336/EEC**: *"on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility"*.

C) **Directive 89/391/EEC:** *"on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work"*.

D) **Directive 89/106/EEC**: *"on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to construction products"*.

E) **Directive 85/374/EEC**: *"on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning liability for defective products"*.

F) **Directive 1999/5/EC**: *"on radio equipment and telecommunications terminal equipment and the mutual recognition of their conformity"*.

## 1.8 LEGAL GUARANTEE

The user may only make use of the legal guarantee, as under the EEC directive 1999/44/CE, if he has scrupulously complied with the regulations indicated in this manual, and more specifically:

- to work always within the stove's range of use
- maintenance must be constant and accurate
- only allow people who are capable and who have been suitably trained to use the stove.

*Failure to comply with the regulations contained in this manual will invalidate the guarantee immediately.*

## 1.9 THE MANUFACTURER'S LIABILITIES

*The manufacturer declines all civil and penal liabilities, direct or indirect, due to:*

- an installation that fails to comply with the laws in force in the country and with the safety rules and regulations;
- failure to comply with the instructions given in themanual;
- an installation by unqualified and untrained personnel;
- use that fails to conform to the safety directives;

D

seitens des Benutzers, aus unbefugten Änderungen bzw. Reparaturen, dem Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen oder nicht spezifisch für dieses Modell geeigneten Ersatzteilen ergibt.

**AUSSERORDENTLICHE WARTUNG**

Die außerordentlichen Wartungsarbeiten müssen von Fachpersonal, das für den Eingriff auf dem in diesem Handbuch beschriebenen Heizofenmodell befugt ist, ausgeführt werden.

**HAFTUNG FÜR DIE INSTALLATION**

Die Haftung für die Installation des Heizofens geht keinesfalls zu Lasten der Fa. PALAZZETTI. Sie geht zu Lasten des Installateurs, dem die Ausführung der Kontrollen des Rauchfangs und der Lüftungsöffnung bzw. der Korrektheit der Installationsvorschläge übertragen wird. Außerdem sind alle im Installationsland vorgesehenen Sicherheitsnormen einzuhalten.

**GEBRAUCH**

Der Gebrauch des Geräts untersteht nicht nur den präzisen Anweisungen dieses Handbuchs, sondern auch der Beachtung aller im Installationsland vorgesehenen Sicherheitsnormen.

## 1.7 GRUNDLEGENDE EINGEHALTENE UND EINZUHALTENDE UNFALLVERHÜTUNGSNORMEN

A) **Richtlinie 73/23/EWG**: *"zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen"*.

B) **Richtlinie 89/336/EWG**: *"zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit"*.

C) **Richtlinie 89/391/EWG**: *"über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit"*.

D) **Richtlinie 89/106/EWG**: *"zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte"*.

E) **Richtlinie 85/374/EWG**: *"zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte"*.

F) **Richtlinie 1999/5/EG:** *"über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität"*.

## 1.8 GEWÄHRLEISTUNG

Damit der Benutzer die gesetzliche Garantie laut Richtlinie 1999/44/EG beanspruchen kann, hat er die Anweisungen dieses Handbuchs gewissenhaft zu befolgen und insbesondere:

- immer innerhalb der Betriebsgrenzen des Heizofens vorzugehen;
- die Wartung regelmäßig und sorgfältig auszuführen;
- nur Personen mit den geeigneten Kapazitäten und Befähigungen bzw. zu diesem Zweck geschulte Personen mit der Heizofenbedienung zu beauftragen.

- inosservanza delle istruzioni contenute nel manuale;
- installazione da parte di personale non qualificato e non addestrato;
- uso non conforme alle direttive di sicurezza;
- modifiche e riparazioni non autorizzate dal Costruttore effettuate sulla stufa;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici per il modello di stufa;
- carenza di manutenzione;
- eventi eccezionali.

## 1.10 CARATTERISTICHE DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore della stufa deve essere una persona adulta e responsabile provvista delle conoscenze tecniche necessarie per la manutenzione ordinaria dei componenti meccanici ed elettrici della stufa.

Fare attenzione che i bambini non si avvicinino alla stufa, mentre è in funzione, con l'intento di giocarvi.

## 1.11 ASSISTENZA TECNICA

PALAZZETTI è in grado di risolvere qualunque problema tecnico riguardante l'impiego e la manutenzione nell'intero ciclo di vita della stufa.

La sede centrale è a vostra disposizione per indirizzarvi al più vicino centro di assistenza autorizzato.

## 1.12 PARTI DI RICAMBIO

Impiegare esclusivamente parti di ricambio originali.

Non attendere che i componenti siano logorati dall'uso prima di procedere alla loro sostituzione.

Sostituire un componente usurato prima della rottura favorisce la prevenzione degli infortuni derivanti da incidenti causati proprio dalla rottura improvvisa dei componenti, che potrebbero provocare gravi danni a persone e cose.

☞ ***Eseguire i controlli periodici di manutenzione come indicato nel capitolo "MANUTENZIONE E PULIZIA".***

## 1.13 TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE

La targhetta matricola posta sulla stufa riporta tutti i dati caratteristici relativi al prodotto, compresi i dati del Costruttore, **il numero di Matricola** e la marcatura CE.

## 1.14 CONSEGNA DELLA STUFA

La stufa viene consegnata perfettamente imballata con cartone e fissata ad una pedana in legno che ne permette la movimentazione mediante carrelli elevatori e/o altri mezzi.

All'interno della stufa viene allegato il seguente materiale:

- libretto di uso, installazione e manutenzione;
- spazzolino per la pulizia del focolare (fori aspirazione fumi).

GB

- alterations and repairs on the appliance not authorised by the manufacturer;
- use of spare parts that are either not genuine or specific for this particular model;
- lack of maintenance;
- exceptional events.

### 1.10 USER CHARACTERISTICS

The person who uses the stove must be an adult and responsible, with all the necessary technical know-how to carry out routine maintenance of the mechanical and electrical components of the stove.

Do not let children near the appliance to play with it when it is working.

### 1.11 TECHNICAL ASSISTANCE

PALAZZETTI is able to solve any technical problem concerning the use and maintenance of the appliance's whole life cycle.

The main office will help you find the nearest authorised assistance centre.

### 1.12 SPARE PARTS

Use genuine spare parts only.

Do not wait until the components are worn from use before changing them.

Changing a worn component before it breaks makes it easier to prevent accidents that could otherwise lead to serious injury to people or damage to things.

☞ ***Carry out routine maintenance checks as described in the "STOVE MAINTENANCE AND REPAIR" chapter.***

### 1.13 ID PLATE

The serial number plate is at the back of the stove. It gives all the information about the stove including the Manufacturer's details, the **Serial number** and CE marking.

### 1.14 DELIVERY OF THE STOVE

The stove is delivered packed in cardboard and fixed to a wooden pallet so it can be handled by elevator trucks and/or other means.

You will find the following items inside the stove:

- use, installation and maintenance manual;
- brush for cleaning the hearth (smoke suction holes).

*Das fehlende Einhalten der Anweisungen dieses Handbuchs führt zum unverzüglichen Garantieverfall.*

D

### 1.9 HAFTBARKEIT DES HERSTELLERS

Der Hersteller lehnt in folgenden Fällen jede direkte oder indirekte zivil- und strafrechtliche Haftung ab:

- Nicht konform mit den im Aufstellungsland gültigen Bestimmungen und den Sicherheitsrichtlinien erfolgte Installation;
- Fehlendes Einhalten der im Handbuch enthaltenen Anweisungen;
- Installation durch nicht qualifiziertes bzw. nicht geschultes Personal;
- Nicht mit den Sicherheitsrichtlinien konformer Gebrauch;
- Nicht vom Hersteller befugte Änderungen und Reparaturen am Gerät;
- Einsatz von Nicht-Originalersatzteilen oder nicht spezifisch für dieses Heizofenmodell geeigneten Ersatzteilen;
- Mangelnde Wartung;
- Außerordentliche Geschehen.

### 1.10 EIGENSCHAFTEN DES ANWENDERS

Bei dem Benutzer des Heizofens sollte es sich um eine erwachsene und verantwortungsbewußte Person handeln, mit den nötigen technischen Kenntnissen zur regelmäßigen Wartung der mechanischen und elektrischen Bestandteile des Heizofens zugelassen werden.

Sicherstellen, dass sich keine Kinder dem betriebenen Heizofen nähern bzw. damit spielen wollen.

### 1.11 TECHNISCHER KUNDENDIENST

Die Fa. PALAZZETTI ist dazu in der Lage, jedes technische Problem bezüglich der Benutzung oder der Wartung während der gesamten Lebensdauer des Geräts zu lösen.

Unser Firmensitz teilt Ihnen gerne mit, wo sich die nächstgelegene befugte Kundendienststelle befindet.

### 1.12 ERSATZTEILE

Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Vor dem Austausch gewisser Bestandteile nicht erst abwarten, bis sie komplett abgenutzt sind.

Wird ein verschlissener Bestandteil vor seinem kompletten Kaputtgehen ersetzt, können Unfälle, die eben auf das plötzliche Kaputtgehen von Teilen zurückzuführen sind und schwere Personen- und Sachschäden verursachen könnten, vermieden werden.

☞ ***Die regelmäßigen Kontrollen zur Instandhaltung laut Kapitel „WARTUNG UND REINIGUNG“ durchführen.***

# 2 AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

IT

## 2.1 AVVERTENZE PER L'INSTALLATORE

⚠

- Verificare che le predisposizioni all'accoglimento della stufa siano conformi ai regolamenti locali, nazionale ed europei.
- Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
- Verificare che le predisposizioni della canna fumaria e della presa d'aria siano conformi al tipo di installazione.
- Non effettuare collegamenti elettrici volanti con cavi provvisori o non isolati.
- Verificare che la messa a terra dell'impianto elettrico sia efficiente.
- Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione previsti per legge.

## 2.2 AVVERTENZE PER L'UTILIZZATORE

⚠

- Predisporre il luogo d'installazione della stufa secondo i regolamenti locali, nazionale ed europei.
- La stufa, essendo un prodotto da riscaldamento, presenta delle superfici esterne particolarmente calde.
  Per questo motivo si raccomanda la massima cautela durante il funzionamento in particolare:
  - non toccare e non avvicinarsi al vetro della porta, potrebbe causare ustioni;
  - non toccare lo scarico dei fumi;
  - non eseguire pulizie di qualunque tipo;
  - non scaricare le ceneri;
  - non aprire la porta a vetro;
  - fare attenzione che i bambini non si avvicinino.
- Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
- Rispettare le istruzioni e gli avvertimenti evidenziati dalle targhette esposte sulla stufa.
- Le targhette sono dispositivi antinfortunistici, pertanto devono essere sempre perfettamente leggibili. Qualora risultassero danneggiate ed illeggibili è obbligatorio sostituirle, richiedendone il ricambio originale al Costruttore.
- Utilizzare solo il combustibile conforme alle indicazioni riportate sul capitolo relativo alle caratteristiche del combustibile stesso.
- Seguire scrupolosamente il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- Non impiegare la stufa senza prima avere eseguito l'ispezione giornaliera come prescritto al capitolo "Manutenzione" del presente manuale.
- Non utilizzare la stufa in caso di funzionamento anomalo, sospetto di rottura o rumori insoliti.
- Non gettare acqua sulla stufa in funzionamento o per spegnere il fuoco nel braciere.
- Non spegnere la stufa scollegando la connesione elettrica di rete.
- Non appoggiarsi sulla porta aperta, potrebbe comprometterne la stabilità.

GB

# 2 SAFETY PRECAUTIONS

## 2.1 INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLER

⚠
- Check that the systems for connecting the stove conform to local, national and European rules and regulations.
- Comply with the indications given in this manual.
- Check that the flue and air intake are suitable for the type of installation opted for.
- The electrical connection must not be done using temporary or non-insulated leads.
- Make sure the electrical system's earthing is effective.
- Always use individual safety devices and other protection means established by law.

## 2.2 INSTRUCTIONS FOR THE USER

⚠
- Prepare the place of installation of the stove in accordance with the local, national and European rules and regulations.
- Since the stove is an appliance that heats, its outer surfaces can get very hot.
  For this reason we advise maximum caution when it is working, in particular:
  - do not touch or go near the glass door as you could get burnt;
  - do not touch the smoke discharge;
  - do not do any type of cleaning;
  - do not empty the ashes;
  - do not open the glass door;
  - make sure that children are kept away.
- comply with the indications given in this manual.
- comply with the instructions and warnings given on the plates on the stove.
- the plates are accident prevention devices and as such must be easily and perfectly legible at all times. Should they be damaged and rendered illegible it is compulsory to change them, asking the manufacturer for an original plate.
- Only use fuel that complies with the indications given in the chapter referring to fuel characteristics.
- Keep strictly to the routine and extraordinary maintenance programme.
- do not use the stove without first having carried out the daily inspection as specified in the "Maintenance" chapter in this manual.
- Do not use the stove if there is a malfunction, a suspicion of breakage or unusual noises.
- Do not throw water on the stove when it is lit or to put the fire out in the hearth.
- Do not turn the stove off by pulling the power lead out of the mains.
- Do not lean against the open door, it could weaken its stability.

## 1.13 TYPENSCHILD

D

Das CE Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Heizofens und beinhaltet alle wichtigen Daten des Apparats einschließlich der Angaben des Herstellers und der **Seriennummer**.

## 1.14 LIEFERUNG DES HEIZOFENS

Der Heizofen wird einwandfrei im Karton verpackt und auf einem Holzpodest fixiert geliefert, wodurch der Transport mittels Hubstapler oder andere Mittel möglich ist.

Im Heizofen wird folgendes Material mitgeliefert:

- Installations-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung
- Bürste zur Reinigung der Feuerstelle (Öffnungen des Rauchabzugs).

# 2 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN

## 2.1 HINWEISE FÜR DEN INSTALLATEUR

⚠
- Sicherstellen, ob die Vorbereitungen für die Aufstellung des Heizofens den örtlichen, nationalen und europäischen Vorschriften entsprechen.
- Die Anweisungen dieses Handbuchs beachten.
- Sicherstellen, dass sich der Rauchfang und die Lüftungsöffnung für die Installation eignen.
- Keine losen Stromanschlüsse mit provisorischen oder nicht isolierten Kabeln durchführen
- Sicherstellen, dass die Erdung der Stromleitung wirksam ist.
- Immer die persönlichen Sicherheitsausrüstungen und die gesetzlich vorgesehenen Schutzmittel verwenden.

## 2.2 HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

⚠
- Den Installationsort des Heizofens gemäß den örtlichen, nationalen und europäischen Normen vorbereiten.
- Die Oberflächen des Heizofens werden sehr heiß.
  Aus diesem Grund ist während des Betriebs folgenden Punkten besondere Aufmerksamkeit zu gewähren:
  - das Glas der Tür nicht anfassen oder sich diesem nähern - es kann Verbrennungen verursachen;
  - den Rauchfang nicht anfassen;
  - das Gerät keinesfalls reinigen;
  - die Asche nicht entleeren;
  - die Glastür nicht öffnen;
  - darauf achten, dass sich keine Kinder dem Heizofen nähern.
- Die Anweisungen dieses Handbuchs beachten.
- Die Anweisungen und Hinweise der am Heizofen befindlichen Schilder beachten.
- Die Schilder gehören zur Unfallverhütung und

- Non usare la stufa come supporto od ancoraggio di qualunque tipo.
- Toccare la porta solo a stufa fredda.
- Non pulire la stufa fino a completo raffreddamento di struttura e ceneri.
- Eseguire tutte le operazioni nella massima sicurezza e calma.
- In caso di incendio del camino spegnere la stufa con la procedura di spegnimento indicata nel capitolo 7.
- In caso di malfunzionamento della stufa dovuto ad un tiraggio non ottimale della canna fumaria effettuarne la pulizia seguendo la procedura descritta in 8.2.4.
  La pulizia della canna fumaria deve essere effettuata comunque almeno due volte all'anno secondo quanto descritto nel paragrafo 8.2.4.
- I tubi di sicurezza e di caricamento, devono essere protetti contro il gelo laddove tale fenomeno possa verificarsi.
- Non toccare le parti verniciate durantre il funzionamento per evitare danneggiamenti alla verniciatura.

## 2.3 AVVERTENZE PER IL MANUTENTORE

⚠

- Osservare le prescrizioni indicate nel presente manuale.
- Usare sempre i dispositivi di sicurezza individuale e gli altri mezzi di protezione.
- Prima di iniziare qualsiasi operazione di manutenzione assicurarsi che la stufa, nel caso in cui sia stata utilizzata, si sia raffreddata.
- Qualora anche uno solo dei dispositivi di sicurezza risultasse starato o non funzionante, la stufa è da considerasi non funzionante.
- Togliere l'alimentazione elettrica prima di intervenire su parti elettriche, elettroniche e connettori.

GB

- Do not use the stove as a support or anchor of any type.
- Touch the door only when the stove is cold.
- Do not clean the stove until the structure and ashes are completely cold.
- All work must be carried out with the maximum safety and care.
- If the flue catches fire, turn the stove off following the procedure described in Chapter 7.
- In the event of a malfunction in the stove resulting from insufficient draft in the flue carry out the cleaning procedure of the flue as described in fig. 8.2.4.
  Cleaning must be carried out at least twice a year in accordance with paragraph 8.2.4.
- The safety and filling up pipes must be protected against freezing wherever such a phenomenon is possible.
- Do not touch the painted parts when the stove is working to avoid damaging the paint.

## 2.3 INSTRUCTIONS FOR THE MAINTENANCE ENGINEER

⚠
- Comply with the indications given in this manual.
- Always use individual safety devices and other protection means.
- Before embarking on any maintenance work the stove must be completely cold.
- Even if only one of the safety devices is incorrectly calibrated or not working, the stove is to be considered as "not functioning".
- The electricity must be disconnected before any work is done on electrical, electronic parts and connectors.

D

müssen aus diesem Grund immer einwandfrei leserlich sein. Sollten die Schilder beschädigt oder unleserlich sein, besteht die Pflicht zum Ersatz dieser. Die Original-Ersatzschilder beim Hersteller anfordern.

- Nur mit den Anweisungen im diesbezüglichen Kapitel konformen Brennstoff verwenden.
- Die programmierte regelmäßige und außerordentliche Wartung gewissenhaft durchführen.
- Das Gerät nie benutzen, ohne die tägliche Kontrolle laut Kapitel “Wartung” dieses Handbuchs durchgeführt zu haben.
- Den Heizofen bei Betriebsstörungen, Verdacht auf kaputte Teile oder ungewöhnlichen Geräuschen nicht verwenden.
- Kein Wasser auf den betriebenen Heizofen bzw. zum Löschen des Feuers in die Feuerstelle schütten.
- Den Heizofen nicht durch Ziehen des Stromsteckers ausschalten.
- Sich nicht auf die offene Tür lehnen - ihre Stabilität wird beeinträchtigt.
- Den Heizofen nicht als Stütze oder Verankerung verwenden.
- Die Tür erst rühren wann der Ofen kalt ist.
- Den Heizofen nicht reinigen, solange die Struktur und die Asche nicht komplett ausgekühlt sind.
- Alle Eingriffe unter größter Sicherheit und mit Ruhe ausführen.
- Bei Brand des Kamins den Heizofen laut den Anweisungen im Kapitel 7 ausschalten.
- Im Fall von unkorrekter Wirkung des Ofens wegen ungenügendes Kaminzugs, soll man den Schornstein, laut der Vorschriften in Absatz 8.2.4 beschrieben reinigen lassen.
  Jedenfalls soll die Schornsteinreinigung mindestens zweimal pro Jahr durchgeführt werden.
- Die Sicherheits- und Beschickungsleitungen müssen in Gebieten, in denen diese Gefahr besteht, gegen Frost geschützt werden.
- Die lackierten Teil dürfen während des Betriebs nicht berührt werden, um ein Beschädigung der Lackierung zu vermeiden.

## 2.3 HINWEISE FÜR DAS WARTUNGSPERSONAL

⚠
- Die Anweisungen dieses Handbuchs beachten.
- Immer die geeignete Schutzkleidung tragen und alle anderen Schutzvorrichtungen anwenden.
- Vor jedem Wartungseingriff sicherstellen, dass der Heizofen - sollte er betrieben worden sein - ausgekühlt ist.
- Sollte auch nur eine der Sicherheitsvorrichtungen falsch eingestellt sein oder nicht funktionieren, ist der Heizofen als „nicht funktionierend“ zu betrachten.
- Vor jedem Eingriff an elektrischen und elektronischen Teilen sowie Verbindern muss die Stromzufuhr unterbrochen werden.

IT

# 3 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE E DESCRIZIONE DELLA STUFA

## 3.1 CARATTERISTICHE DEL COMBUSTIBILE

- Il pellet od ovuli di legno (Fig. 3.1) sono un composto costituito da varie tipologie di legno pressato con procedimenti meccanici nel rispetto delle normative a tutela dell'ambiente.

  **È l'unico combustibile previsto per questo tipo di stufa.**

- L'efficienza e la potenzialità termica della stufa possono variare in relazione al tipo ed alla qualità degli ovuli in legno utilizzati.

  L'ECOFIRE richiede, per un corretto funzionamento, ovuli che presentino le seguenti caratteristiche:

  - dimensioni Ø 6 - 7 mm
  - lunghezza max. 30 mm
  - contenuto max. umidità 8 ÷ 9%

- Il ECOFIRE è dotato di un serbatoio di contenimento degli ovuli di legna della capacità indicata nella tabella dati caratteristici.

  Il portello di caricamento è posizionato nella parte superiore.

☞ - **Il coperchio deve essere sempre apribile per poter effettuare le cariche degli ovuli.**

**Fig. 3.1**

**PERICOLO**

⚠ **Per motivi di controllo della temperatura di esercizio non è possibile il funzionamento a legna tradizionale.**

**PERICOLO**

⚠ **È vietato usare la stufa come inceneritore di rifiuti.**

## 3.2 STOCCAGGIO DEI PELLET

! Il pellet deve essere conservato in un ambiente asciutto e non troppo freddo.

Si consiglia di conservare alcuni sacchi di pellet nel locale di utilizzo della stufa o in un locale attiguo purché sia a temperatura e umidità accettabili.

Il pellet umido e/o freddo (5°C) riduce la potenzialità termica del combustibile ed obbliga ad effettuare maggiore manutenzione di pulizia del braciere (materiale incombusto) e del focolare.

! Porre particolare attenzione nello stoccaggio e movimentazione dei sacchi di pellet. Deve essere evitata la sua frantumazione e la formazione di segatura.

Se viene immessa segatura nel serbatoio della stufa, questa potrebbe causare il blocco del sistema di carica del pellet.

GB

# 3 FUEL CHARACTERISTICS AND A DESCRIPTION OF THE STOVE

## 3.1 FUEL CHARACTERISTICS

- The wood pellets (Fig. 3.1) are made with a compound of different types of wood pressed by means of mechanical procedures in compliance with standards to safeguard the environment.

  **It is the only fuel to be used with this type of stove.**

- Stove heat output and efficiency may vary according to the type and quality of wood pellets used.

  For ECOFIRE to work correctly you have to burn pellets with the following characteristics:

  - Ø 6-7 mm
  - maximum 30 mm long
  - max. humidity content: 8-9%

- The wooden pellet storage box is on top of the stove. The quantity of pellets for each stove model is given in the technical features.

  The hatch to open for filling up is at the top

☞ **- It must be possible to open the hatch lid at all times for filling up with pellets.**

**DANGER**

⚠ **Ordinary wood cannot be used for reasons linked to controlling burning temperature.**

**DANGER**

⚠ **It is prohibited to use the fireplace as an incinerator of waste.**

## 3.2 STORING THE PELLETS

Keep the pellets in a dry place, not too cold.

We suggest keeping a few bags of pellets in the same room as the stove or in an adjacent room provided both the temperature and humidity levels are acceptable.

Damp and/or cold pellets (5°C) will not burn particularly well and consequently the heat output will be reduced. It also means more cleaning of the brazier (unburnt material) and hearth.

Take particular care in storing and handling the bags of pellets. Avoid breaking them, forming sawdust.

If sawdust builds up in the stove's pellet container, it could block the pellet feeding system.

# 3 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN UND GERÄTEBESCHREIBUNG

D

## 3.1 BRENNSTOFFEIGENSCHAFTEN

- Die Pellets (Abb. 3.1) bestehen aus verschiedenen Holzarten und werden durch ein mechanisches Verfahren und unter Beachtung der Umweltschutznormen aus Holzspänen gepresst.

  **Für diesen Heizofen ist ausschließlich dieser Brennstoff vorgesehen.**

- Die Effizienz und Wärmeleistung des Heizofens können je nach Art und Qualität der verwendeten Holzpellets variieren.

  Der ECOFIRE benötigt für einen einwandfreien Betrieb Pellets mit folgenden Eigenschaften:

  - Maße Ø 6 - 7 mm
  - Länge max. 30 mm
  - Max. Feuchtigkeitsgehalt 8-9%

- Im oberen Bereich des Heizofens befindet sich der Behälter der Holzpellets.
  Unter den technischen Merkmalen ist auch die Menge für jedes Heizofenmodell angeführt.

  Die Ladeklappe befindet sich im oberen Bereich.

☞ **- Der Deckel muss immer hindernisfrei zum Einfüllen der Pellets geöffnet werden können.**

**GEFAHR**

⚠ **Aufgrund der Betriebstemperaturkontrolle kann der Heizofen nicht mit traditionellem Holz beschickt werden.**

**GEFAHR**

⚠ **Es ist verboten, den Heizkamin zum Einäschern von Abfall zu benutzen.**

## 3.2 LAGERUNG DER PELLETS

Die Pellets müssen in einem trockenen, nicht allzu kalten Raum gelagert werden.

Es ist empfehlenswert, einige Säcke Pellets im selben Raum des Heizofens oder in einem nahe gelegenen Raum mit geeigneter Temperatur und Feuchtigkeit aufzubewahren.

Feuchte oder kalte (5°C) Pellets haben eine geringere Heizleistung und bewirken, dass Kohlenbecken (unverbranntes Material) und Feuerstelle häufiger gereinigt werden müssen.

Bei der Lagerung und dem Handling der Pelletssäcke immer Acht geben. Sie dürfen nicht in Sägespäne zerkleinert werden.

Sägespäne im Behälter des Heizofens können zum Blockieren des Pellets-Beschickungssystems führen.

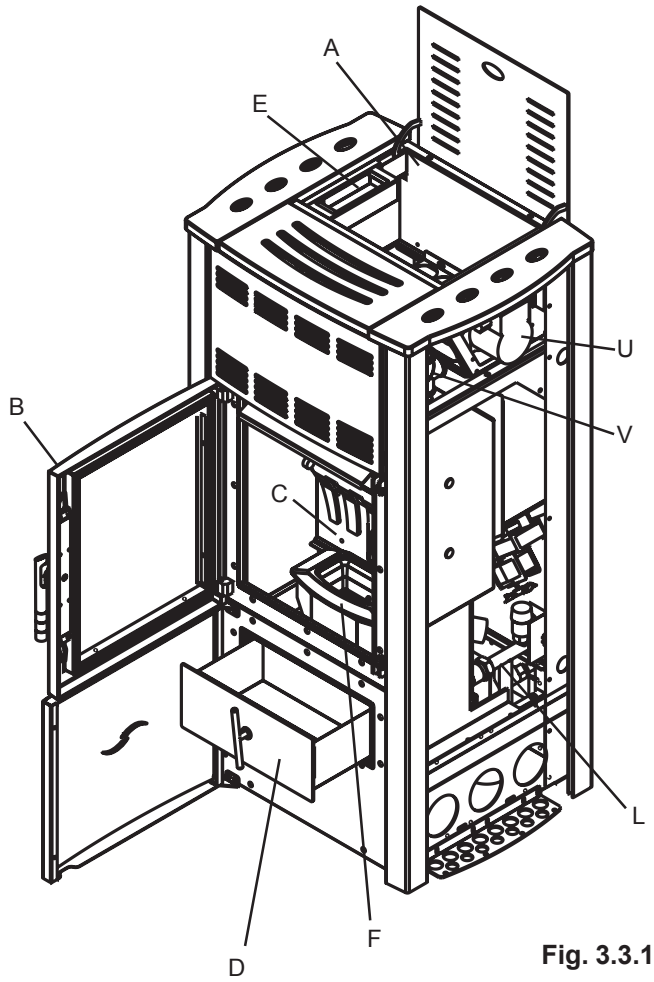


Fig. 3.3.1

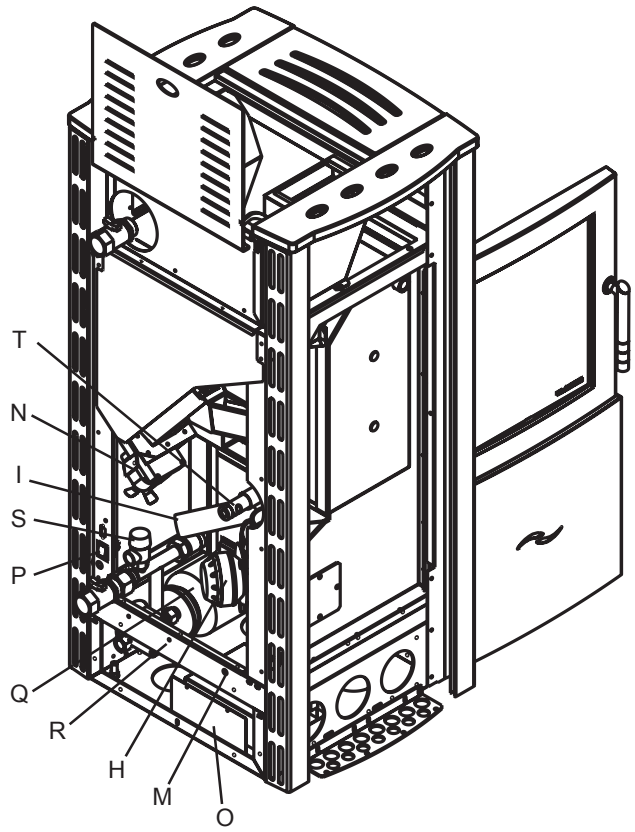


Fig. 3.3.2

### 3.3 DESCRIZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI DELLA STUFA

IT

A) **Serbatoio pellet**

B) **Porta con maniglia**

C) **Camera di combustione**

D) **Cassetto cenere**

E) **Pannello comandi**

F) **Braciere**

H) **Ventilatore espulsione fumi**
Consente l'espulsione forzata dei fumi e contemporaneamente l'aspirazione di aria comburente al braciere.
Lavora in parallelo alla coclea di caricamento e varia la potenzialità di scarico dei fumi in funzione della potenza termica.

I) **Condotto d'aspirazione aria comburente**

L) **Vacuostato**

M) **Termostato a riarmo manuale (acqua)**

N) **Sistema di caricamento**
È composto da un motoriduttore e da una coclea e permette il dosaggio del pellet nel braciere.

O) **Scheda elettronica**

P) **Interruttore accensione stufa**

R) **Termostato a riarmo manuale (pellet)**

S) **Valvola scarico sovrapressione**

T) **Resistenza di accensione**

U) **Circolatore idraulico**

V) **Sfiato automatico**

Z) **Vaso di espansione**

## 4 MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO

La stufa viene consegnata completa di tutte le parti previste.

Fare attenzione alla tendenza allo sbilanciamento della stufa.

**Il baricentro della stufa è spostato verso la parte anteriore.**

Tenere ben presente quanto sopra anche durante lo spostamento della stufa sul supporto di trasporto.

Durante il sollevamento evitare strappi o bruschi movimenti.

**Accertarsi che il carrello sollevatore abbia una portata superiore al peso della stufa da sollevare.**

Al manovratore dei mezzi di sollevamento spetterà tutta la responsabilità del sollevamento dei carichi.

**PERICOLO**

**Fare attenzione che i bambini non giochino con i componenti dell'imballo (es. pellicole e polistirolo). Pericolo di soffocamento!**

GB

### 3.3 DESCRIPTION OF THE STOVE'S MAIN PARTS

A) **Pellet storage box**

B) **Door with handle**

C) **Combustion chamber**

D) **Ash box**

E) **Control panel**

F) **Hearth**

H) **Smoke expulsion fan**
It allows the forced expulsion of smoke and the simultaneous intake of air for combustion to the hearth.
It works in parallel with the loading screw and varies the volume discharged according to the heat output.

I) **Combustion air intake pipe**

L) **Vacuum switch**

M) **Manually resettable thermostat (water)**

N) **Loading system**
It consists of a gear motor and screw for dosing the hearth with pellets.

O) **Electronic card**

P) **Stove ignition switch**

R) **Manually resettable thermostat (pellet)**

S) **Valve to discharge excess pressure**

T) **Ignition heating element**

U) **Hydraulic pump**

V) **Automatic bleeder**

Z) **Expansion tank**

## 4 HANDLING AND TRANSPORT

The stove is delivered complete with all the parts specified.

Pay attention to the stove's tendency to oscillate.

! **The stove's barycentre is towards the front.**

Bear the above well in mind also when moving the stove on the transport stand.

Avoid sudden movements and sharp tugs when lifting the stove.

**Make sure the lifting capacity of the lift truck is more than the weight of the stove.**

The person manoeuvring the lifting means is held completely responsible for lifting loads.

**DANGER**

⚠ **Do not let children play with the packaging materials (film, polystyrene). Suffocation hazard!**

D

### 3.3 BESCHREIBUNG DER HAUPTBESTANDTEILE DES HEIZOFENS

A) **Pellets-Behälter**

B) **Tür mit Griff**

C) **Feuerraum**

D) **Aschenkasten**

E) **Bedienblende**

F) **Feuerbecken**

H) **Rauchabsauggebläse**
Ermöglicht die forcierte Rauchableitung und gleichzeitig die Ansaugung von Verbrennungsluft ins Feuerbecken.
Arbeitet parallel zur Beschickungsschnecke und regelt den Rauchabzug je nach Wärmeleistung.

I) **Ansaugungsleitung für Verbrennungsluft**

L) **Vakuummessgerät**

M) **Thermostat mit manueller Rücksetzung (Wasser)**

N) **Beschickungssystem**
Bestehend aus einem Getriebemotor und einer Schnecke - ermöglich das Dosieren der Pellets im Feuerbecken.

O) **Elektronik-Platine**

P) **Schalter zum Einschalten des Heizofens**

R) **Thermostat mit manueller Rücksetzung (Pellets)**

S) **Druckminderventil**

T) **Einschalt-Heizwiderstand**

U) **Hydraulische Umwälzpumpe**

V) **Automatische Entlüftung**

Z) **Expansionsgefäß**

## 4 HANDLING UND TRANSPORT

Das Gerät wird mit allen vorgesehenen Teilen geliefert.

Achtung, das Gerät kippt leicht.

! **Der Schwerpunkt des Heizofens liegt im vorderen Bereich.**

Dies ist auch beim Verstellen des Heizofens auf seinem Transport-Untergestell zu beachten.

Nicht mit abrupten oder ruckartigen Bewegungen anheben.

**Sicherstellen, dass die Belastbarkeit des Hubstaplers über dem Gerätegewicht liegt.**

Der Bediener der Hebevorrichtung hat die gesamte Verantwortung für das Anheben der Lasten.

**GEFAHR**

⚠ **Sicherstellen, dass keine Kinder mit den Verpackungsteilen spielen (z.B. Folien und Polystyrol). Es besteht Erstickungsgefahr!**

IT

# 5 PREPARAZIONE DEL LUOGO DI INSTALLAZIONE

## 5.1 PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

⚠ **La responsabilità delle opere eseguite nello spazio d'ubicazione della stufa è, e rimane, a carico dell'utilizzatore; a quest'ultimo è demandata anche l'esecuzione delle verifiche relative alle soluzioni d'installazione proposte.**

L'utilizzatore deve ottemperare a tutti i regolamenti di sicurezza locali, nazionale ed europei.

L'apparecchio dovrà essere installato su pavimenti con adeguata capacità portante.

Le istruzioni di montaggio e smontaggio della stufa sono riservate ai soli tecnici specializzati.

È sempre consigliabile che gli utenti si rivolgano al nostro servizio di assistenza per le richieste di tecnici qualificati.

Nel caso in cui intervengano altri tecnici si raccomanda di accertarsi sulle loro reali capacità.

**L'installatore, prima di avviare le fasi di montaggio o di smontaggio della stufa, deve ottemperare alle precauzioni di sicurezza previste per legge ed in particolare a:**

A) non operare in condizioni avverse;

B) deve operare in perfette condizioni psicofisiche e deve verificare che i dispositivi antinfortunistici individuali e personali, siano integri e perfettamente funzionanti;

C) deve indossare i guanti antiinfortunistici;

D) deve indossare scarpe antiinfortunistiche;

E) deve usufruire di utensili muniti di isolamento elettrico;

F) deve accertarsi che l'area interessata alle fasi di montaggio e di smontaggio sia libera da ostacoli.

## 5.2 CONSIDERAZIONI GENERALI

Molti sono i fattori che concorrono per rendere efficace la combustione in termini di prestazioni termiche e basse emissioni di sostanze inquinati (CO - Monossido di carbonio).

Alcuni fattori dipendono dall'apparecchiatura nella quale avviene la combustione altri invece dipendono da caratteristiche ambientali, di installazione e dal grado di manutenzione ordinaria effettuato sul prodotto.

Alcuni fattori importanti sono:

- aria comburente;
- caratteristiche del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione;
- qualità del pellet (umidità e dimensioni).

Nei paragrafi successivi sono riportate alcune indicazioni da rispettare per ottenere il massimo rendimento del prodotto acquistato.

GB

# 5 PREPARING THE PLACE OF INSTALLATION

## 5.1 SAFETY PRECAUTIONS

⚠ **The responsibility for any work done in the space where the stove is to be installed is, and remains, user's. The user is also entrusted with carrying out the checks regarding the proposed installation solutions.**

The user must comply with all the local, national and European rules and regulations.

The appliance must be installed on a floor with an adequate carrying capacity.

Stove assembly and dismantling instructions are for specialized technicians only.

It is always advisable for the user to call our assistance service when they need qualified technicians.

If other technicians are called in, please make sure they are truly qualified.

**Before starting the assembly or dismantling phases of the stove, the installer must comply with the safety precautions as established by law, and in particular as regards:**

A) he must not work in adverse conditions;

B) he must be in perfect psychophysical condition to work and ensure that the individual and personal accident prevention devices are sound and in perfect working order;

C) he must wear accident prevention gloves;

D) he must wear safety shoes;

E) he must use electrically insulated tools;

F) he must make sure that the area he is working in for assembling/dismantling the stove is free from obstacles.

## 5.2 GENERAL CONSIDERATIONS

There are many factors that contribute to good combustion in terms of heat performance and low emission of polluting substances (CO - carbon monoxide).

Some of these factors depend on the stove itself while others depend on the environmental and installation conditions and on the routine maintenance carried out.

Some of the important factors are:

- air for combustion;
- features of the combustion products evacuation system;
- pellet quality (humidity content and size).

Some indications are given in the following paragraphs that should be complied with to achieve maximum stove performance.

D

# 5 VORBEREITUNG DES INSTALLATIONSORTS

## 5.1 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN

⚠ **Die Verantwortung für die Arbeiten im Aufstellungsraum des Heizofens ist und bleibt die des Benutzers; diesem wird auch die Ausführung der Kontrolle bezüglich der Installationsvorschläge übertragen.**

Der Benutzer hat alle örtlichen, nationalen und europäischen Sicherheitsregelungen einzuhalten.

Das Gerät muss auf einem Fußboden mit entsprechender Ladefähigkeit installiert werden.

Die Anleitung zur Montage und zum Zerlegen des Heizofens ist ausschließlich fürs Fachpersonal vorbehalten.

Es ist immer empfehlenswert, sich für die Anforderung von qualifizierten Technikern an eine unserer Kundendienststellen zu wenden.

Sollten andere Techniker eingreifen, sind deren Fähigkeiten unbedingt sicherzustellen.

**Der Installateur hat vor der Montage oder dem Zerlegen des Geräts alle gesetzlich vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen und insbesondere die Folgenden zu beachten:**

A) Nicht bei ungünstigen Bedingungen vorgehen;

B) Unter einwandfreien psychophysischen Bedingungen arbeiten und sicherstellen, dass die individuellen und persönlichen Unfallverhütungsvorrichtungen ganz sind und einwandfrei funktionieren;

C) Schutzhandschuhe tragen;

D) Schutzschuhe tragen;

E) Elektrisch isoliertes Werkzeug verwenden;

F) Sicherstellen, dass der für die Montage bzw. das Zerlegen nötige Bereich keine Hindernisse aufweist.

## 5.2 ALLGEMEINE ANMERKUNGEN

Viele Faktoren spielen für eine im Sinne von Wärmeleistung und niedrige Schadstoffabgabe (CO - Kohlenmonoxyd) effiziente Verbrennung eine bedeutende Rolle.

Einige Faktoren hängen vom Gerät ab, in dem die Verbrennung vor sich geht, andere hingegen hängen von den Umwelt- und Installationsbedingungen bzw. der Regelmäßigkeit der Gerätewartung ab.

Einige wichtige Faktoren sind:

- Verbrennungsluft;
- Eigenschaften des Rauchabzugsystems.
- Qualität der Pellets (Feuchtigkeit und Größe).

In den anstehenden Absätzen sind einige Anweisungen enthalten, die einzuhalten sind, damit der Heizofen mit maximaler Leistung funktioniert.

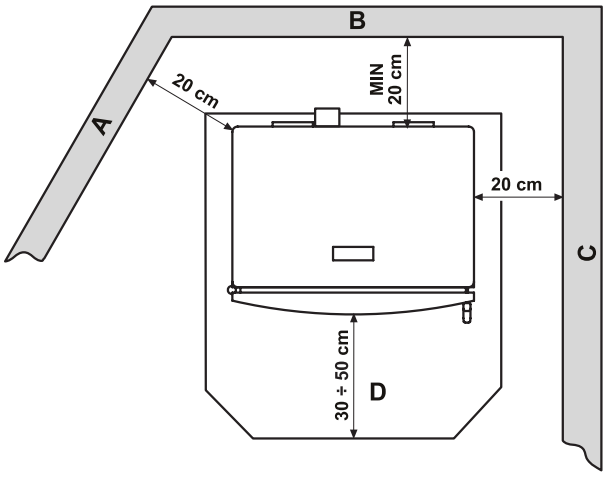


Fig. 5.3.1

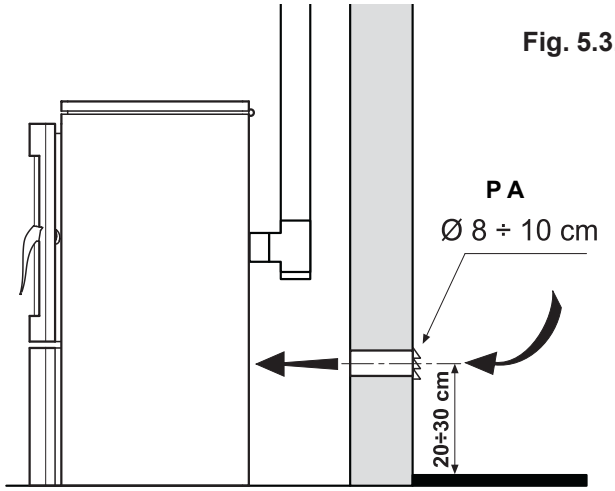


Fig. 5.4.1

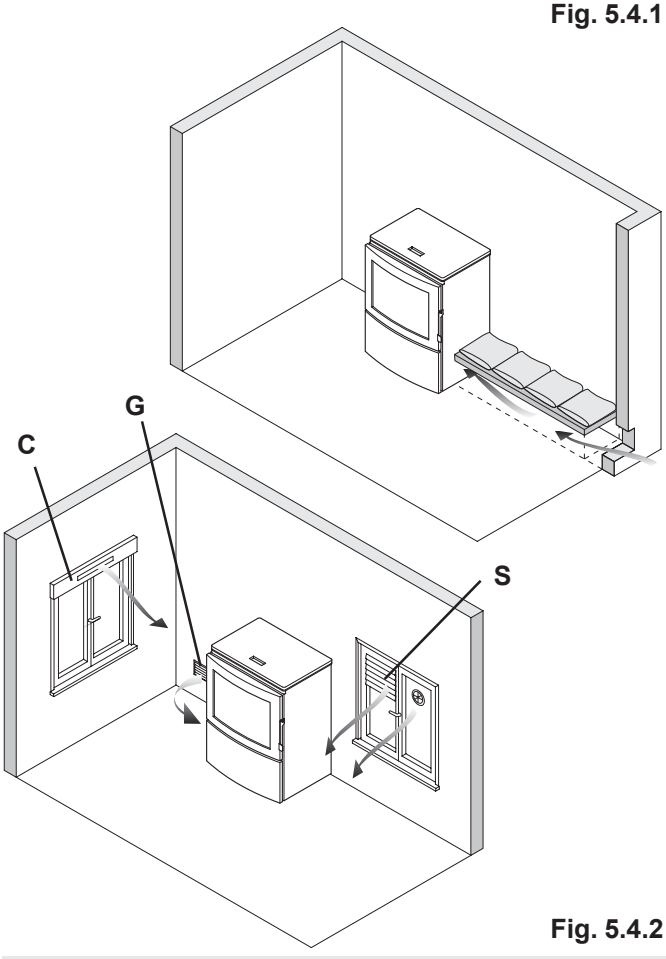


Fig. 5.4.2

## 5.3 LUOGO DI INSTALLAZIONE DELLA STUFA

IT

In figura (Fig. 5.3.1) sono indicate le distanze minime che devono essere rispettate nel posizionamento della stufa rispetto a materiali e oggetti combustibili.

**A) Parete adiacente.**
**B) Parete posteriore.**
**C) Parete laterale.**
**D) Protezione del pavimento.**

Proteggete dalle radiazioni calde del fuoco tutte le strutture che potrebbero incendiarsi se esposte a eccessivo calore.

Pavimenti in legno o costituiti da materiale infiammabile, devono essere protetti con materiale non combustibile; ad esempio lamiera con spessore 2-3 mm.

La protezione dovrà ricoprire tutta la zona del pavimento davanti alla stufa.

La stufa può essere installata fra due pareti.

La distanza minima da rispettare tra la stufa e le superfici delle pareti deve essere di 20 cm.

Eventuali travi in legno situate al di sopra della stufa vanno protette con materiale ignifugo.

**Prevedere uno spazio tecnico accessibile per eventuali manutenzioni.**

## 5.4 ARIA COMBURENTE

La stufa, durante il suo funzionamento, preleva una quantità di aria (se pur modesta) dall'ambiente in cui è collocata; quest'aria dovrà essere reintegrata attraverso una presa d'aria esterna al locale stesso (Fig. 5.4.1 - **PA** = Presa d'Aria).

Se la parete posteriore della stufa è una parete esterna, realizzare un foro di diametro 8-10 cm per l'aspirazione dell'aria comburente ad una altezza dal suolo di circa 20-30 cm.

Esternamente deve essere messa una griglia di aerazione permanente; in zone particolarmente ventose ed esposte alle intemperie, prevedere una protezione antipioggia ed antivento.

Accertarsi che la presa d'aria sia posizionata in modo da non essere ostruita accidentalmente.

Nel caso fosse impossibile realizzare la presa d'aria esterna nella parete posteriore alla stufa (parete non perimetrale) deve essere realizzato un foro in una parete esterna del locale dove viene posizionata la stufa.

Se non fosse possibile realizzare la presa d'aria esterna nel locale, è possibile realizzare il foro esterno in un locale adiacente purché comunicante in maniera permanente con griglia di transito.(Fig. 5.4.2 - **C** = Cassonetto, **G** = Griglia, **S** = Serranda)

**PERICOLO**
**La normativa UNI 10683 vieta il prelievo di aria comburente da garage, magazzini di materiale combustibile o ad attività con pericolo di incendio.**

**PERICOLO**
**Il foro di presa d'aria esterna comburente non deve essere collegato alla stufa mediante tubazione.**

**PERICOLO**
**Qualora nel locale ci siano altri apparecchi di riscaldamento le prese dell'aria comburente devono**

GB

## 5.3 WHERE TO INSTALL THE STOVE

Figure 5.3.1 shows the minimum clearance there should be around the stove in relation to materials and flammable objects.

**A) Adjacent wall.**
**B) Rear wall.**
**C) Side wall.**
**D) Floor protection.**

Protect all structures that could burn if exposed to the heat radiated by the stove.

Wood flooring or floors made with flammable materials must be protected with a material that will not burn like, for instance, a 2-3 mm thick sheet of metal.

Such protection should cover the whole floor in front of the stove.

The stove can be installed between two walls.

The minimum clearance between the stove and wall surfaces must be 20 cm.

If there are wooden beams above the stove they must be protected with fire-retardant material.

**Leave enough room for maintenance.**

## 5.4 AIR FOR COMBUSTION

When the stove is working it takes a quantity of air (although it is not very much) from the room it is installed in; there should be an external air intake to make sure there is always enough air in the room (Fig. 5.4.1 - **PA** = Air Intake).

If the rear wall of the stove is an external wall, drill an 8-10 cm diameter hole for the intake of air for combustion about 20-30 cm from the floor.

Fit a permanent aeration grille on the outside of the air intake. In areas that are windy and exposed to the weather, it should also be protected against the rain and wind.

Make sure that the air intake is located in a way that it cannot be obstructed by accident.

If an air intake cannot be made on the rear wall of the stove (a non-perimeter wall) then drill one in an external wall of the room where the stove is installed.

If it is impossible to have an external air intake in the room, an external hole can be made in an adjacent room provided it communicates permanently with a transit grille. (Fig. 5.4.2 - **C** = Box, **G** = Grille, **S** = Damper)

**DANGER**

**The UNI 10683 standard forbids taking air for combustion from garages, rooms where flammable materials are stored or where there is danger of fire.**

**DANGER**

**The external intake hole for combustion air must not be connected to the stove with a pipe.**

**DANGER**

**If there are other heating appliances in the same room, the combustion air intakes must be able to guarantee the necessary volume of air to ensure correct operation of all the devices.**

D

## 5.3 AUFSTELLUNGSORT DES HEIZOFEN

In der Abbildung (Abb. 5.3.1) sind die Mindestabstände zu brennbaren Materialien oder Gegenständen angegeben, die bei der Aufstellung des Heizofens einzuhalten sind.

**A) Angrenzende Wand.**
**B) Hintere Wand.**
**C) Seitliche Wand.**
**D) Fußbodenschutz.**

Alle Strukturen, die Feuer fangen können, vor der Hitze des Feuers schützen.

Fußböden aus Holz oder anderen brennbaren Materialien müssen mit einem feuerfesten Material abgedeckt werden; z.B. Ein Blech mit 2-3 mm Stärke.

Das Schutzblech muss den gesamten Fußbodenbereich vor dem Heizofen abdecken.

Der Heizofen kann zwischen zwei Wänden installiert werden.

Der Mindestabstand zwischen dem Heizofen und den angrenzenden Oberflächen muss 20 cm betragen.

Eventuelle Holzbalken über dem Heizofen sind mit feuerfestem Material zu verkleiden.

**Genügend Freiraum für eventuelle Wartungseingriffe lassen.**

## 5.4 VERBRENNUNGSLUFT

Der Heizofen entnimmt dem Raum, in dem er steht, während des Betriebs eine gewisse, wenn auch geringe Luftmenge; diese Luft muss durch eine Lüftungsöffnung von außen wieder dem Raum zugeführt werden (Abb. 5.4.1 - **PA** = Lüftungsöffnung).

Sollte die Wand hinter dem Heizofen eine Außenwand sein, auf ca. 20-30 cm vom Boden eine Öffnung mit 8-10 cm Durchmesser zur Zuführung der Verbrennungsluft vorsehen.

Außen ist ein fixes Schutzgitter anzuordnen; an besonders windigen bzw. der Witterung ausgesetzten stellen ist ein Regen- und Windschutz vorzusehen.

Die Frischluftzufuhr muss so durchgeführt werden, dass es auf keinen Fall zufällig verstopft werden kann

Sollte es nicht möglich sein, die Lüftungsöffnung nach außen hinter dem Heizofen anzulegen, d.h. heißt, wenn die Wand hinter dem Heizofen keine Außenwand ist, muss die Öffnung an einer anderen Außenwand im Raum, in dem der Heizofen aufgestellt ist, angeordnet werden.

Sollte es nicht möglich sein, die Lüftungsöffnung nach außen in diesem Raum anzulegen, kann die Öffnung in einem angrenzenden Raum angeordnet werden, wobei dieser Raum jedoch ständig durch ein Lüftungsgitter mit dem Aufstellungsraum des Heizofens in Verbindung stehen muss. (Abb. 5.4.2 - **C** = Kasten, **G** = Gitter, **S** = Rollladen)

**GEFAHR**

**Die UNI-Norm 10683 untersagt die Frischluftzufuhr aus Garagen, Brennstoff-Lagerräumen oder Räumen in denen feuergefährliche Aktivitäten ausgeführt werden.**

A) Comignolo antivento
Windproof chimney top
Windschutz-Schornstein
B) Ispezione, Inspection, Inspektion
C) Pendenza, Slope, Neigung
H) Altezza, Height, Höhe

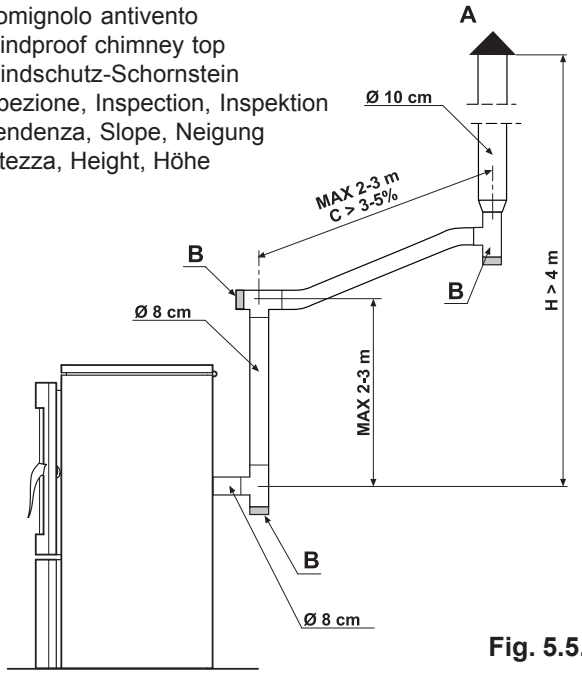


**Fig. 5.5.1**

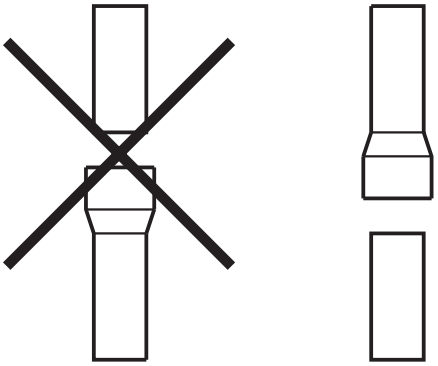

**Fig. 5.5.2**

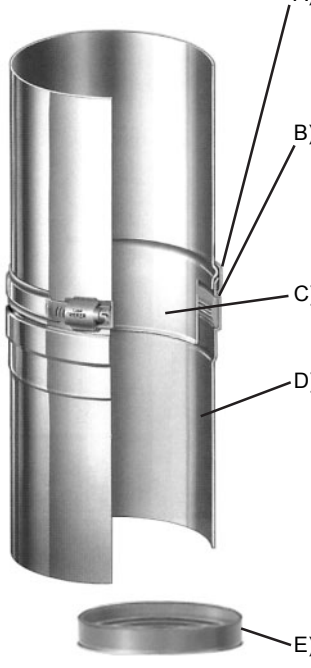

A) Fascetta di sicurezza a serraggio rapido.
Quick connect safety clamp.
Sicherheitsschelle mit Schnellverschluss.

B) Alloggiamento guarnizione per funzionamento in sovrapressione.
Seal housing for working in overpressure.
Dichtungssitz für Betrieb in Überdruck.

C) Sistema di connessione "a bicchiere".
"Socket" connecting system.
Muffenverbindung.

D) Acciaio inossidabile AISI 316L.
Finitura lucida BA con saldatura longitudinale certificata, al laser o al TIG.
AISI 316L stainless steel.
BA gloss finish with certified laser or tig longitudinal welding.
Glänzende Ausführung BA mit zertifizierter Längsschweißung - Laser- oder TIG-Technik.

E) Guarnizione siliconica.
Silicone seal.
Silikondichtung.

**Fig. 5.5.3**

**garantire il volume necessario di aria al corretto funzionamento di tutti i dispositivi.**

**IT**

**PERICOLO**
**Nel caso in cui nella stanza dove è ubicata la stufa siano presenti e funzionanti uno o più ventilatori di estrazione (cappe di aspirazione) si potrebbero verificare malfunzionamenti alla combustione causati dalla scarsità di aria comburente.**

## 5.5 SCARICO FUMI

**La stufa funziona con la camera di combustione in depressione è indispensabile assicurarsi che lo scarico sia a tenuta ermetica.**

- Dopo aver scelto il luogo adatto per l'installazione e considerando le misure riportate nel paragrafo 5.3, individuare il percorso della tubazione di scarico dei fumi.
- I tubi da utilizzare per lo scarico dei fumi devono essere rigidi in acciaio alluminato verniciato (spessore minimo 1,5 mm) o in acciaio inox (spessore minimo 0,5 mm) con diametro nominale di 8 cm con guarnizioni (fino a 5 metri di percorso) o di 10 cm con guarnizioni (con percorsi superiori a 5 metri) (Fig. 5.5.1).

  È consigliato isolare la tubazione con materiale isolante (lana di roccia con uno spessore minimo di 2 cm) oppure utilizzare tubi in acciaio a doppia parete, escluso eventualmente il primo tratto verticale se interno.

- **È obbligatorio realizzare un primo tratto verticale di 1,5 metri minimi per garantire la corretta espulsione dei fumi.**

Si consiglia di effettuare un massimo di 5/6 variazioni di direzione utilizzando delle curve a 45-90° o dei raccordi e Tee.

- I tubi devono essere collegati con l'attacco femmina verso il basso per garantire la tenuta al fumo e la condensa mediante guarnizione (Fig. 5.5.2).
- Utilizzare sempre un raccordo a Tee con tappo di ispezione ad ogni variazione orizzontale e verticale del percorso di scarico fumi.
- I tratti orizzontali devono avere una lunghezza massima di 2-3 m con una pendenza verso l'alto del 3-5%.
- Ancorare le tubazioni con appositi collari alla parete.

**PERICOLO**
**Il raccordo di scarico dei fumi NON DEVE ESSERE collegato:**

- **ad una canna fumaria utilizzata da altri generatori (caldaie, stufe, caminetti, ecc....);**
- **a sistemi di estrazione d'aria (cappe, sfiati, ecc....) anche se "intubato".**

**PERICOLO**
**È vietato installare valvole di interruzione e di tiraggio.**

**Con un percorso di scarico fumi superiore a 5 metri e in condizioni di scarso tiraggio (presenza di molte curve, terminale di scarico inadeguato, ecc.) l'espulsione dei fumi può non essere ottimale. In questi casi sarà necessario effettuare la variazione dei parametri di funzionamento (espulsione fumi e carica pellet) per adattare la stufa alle reali**

GB

**DANGER**
**In case in the room where the stove is installed there are one or more extractors (such as kitchen aspirators), some troubles to the combustion due to the lack of comburent air might occur.**

## 5.5 FLUE

**The stove works with the combustion chamber under vacuum: it is essential to ensure that the discharge is HERMETICALLY SEALED.**

- Once you have chosen the most suitable place to install the stove, and considering the measurements given in paragraph 5.3, see exactly where the flue pipe must go.
- The pipes to use for discharging smoke must be in varnished rigid aluminate steel (minimum 1.5 mm thick) or in stainless steel (minimum 0.5 mm thick) with a nominal diameter of 8 cm with seals (up to a maximum length of 5 metres) or 10 cm with seals (for lengths beyond 5 metres) (Fig. 5.5.1).

  We recommend either lagging the pipes (with rock wool minimum 2 cm thick) or using dual-walled steel pipes, except for the first vertical section if indoors.

**- the first section must be vertical (at least 1.5 metres) to guarantee correct expulsion of the smoke.**

Up to a maximum of 5-6 variations in direction are recommended, utilising 45-90° eblows or couplings and T-pieces.

- the pipes must be connected with a female fitting downwards to guarantee it is smoke and condensate tight with a seal (Fig. 5.5.2).
- always use a union tee with inspection cap at each horizontal and vertical variation in the smoke discharge path.
- the horizontal sections must be no longer than 2-3 m with an upward slant of 3-5%.
- anchor the pipes to the wall with the relative collars.

**DANGER**
**The smoke discharge fitting MUST NOT BE connected:**

- **to a flue used by other heat generators (boilers, stoves, fireplaces, etc.);**
- **to air extraction systems (hoods, breather pipes, etc.) even if ducted.**

**DANGER**
**It is forbidden to install shutdown and draught valves.**

**If the smoke discharge path is longer than 5 metres and the draught is not very good (many bends, inadequate discharge terminal, etc.), smoke discharge will not be optimal. In such cases the operating parameters will have to be altered (smoke expulsion and pellet loading) to adapt the stove to the flue's characteristics. Contact the technical assistance centre.**

D

**GEFAHR**
**Die Öffnung zur Verbrennungsluftzufuhr darf nicht mittels Rohrleitung an den Heizofen angeschlossen werden.**

**GEFAHR**
**Sollten im gleichen Raum noch weitere Heizgeräte vorhanden sein, müssen die Lüftungsöffnungen für die Zufuhr der Verbrennungsluft das für den korrekten Betrieb aller Geräte notwendige Volumen gewährleisten.**

**GEFAHR**
**Falls im Raum wo der Ofen installiert wurde, ein oder mehr Absaugsysteme (wie Küchensauggebläsen) sich befinden, könnten einige Störungen der Verbrennung wegen Mängel an Verbrennungsluft sich ereignen.**

## 5.5 RAUCHABZUGSLEITUNG

**Der Heizofen funktioniert mit Feuerraum in Unterdruck - unbedingt sicherstellen, dass die Abgasleitung HERMETISCH VERSCHLOSSEN ist.**

- Nachdem der geeignete Platz für die Installation des Heizofens gewählt wurde, unter Beachtung der Maße aus Absatz 5.3 die geeignete Verlegung der Abgasleitung ausfindig machen.
- Die Rohre für den Rauchabzug müssen aus starrem, lackiertem Aluminiumstahl (mindestens 1,5 mm Stärke) oder Edelstahl (mindestens 0,5 mm Stärke) mit 8 cm Nenndurchmesser mit Dichtungen (bis zu 5 m langen Strecken) oder 10 cm mit Dichtungen (für Strecken über 5 m) gefertigt werden (Abb. 5.5.1).

  Es ist empfehlenswert, die Rohrleitung mit geeignetem Material (Steinwolle mit einer Mindeststärke von 2 cm) zu isolieren oder doppelwandige Stahlrohre zu verwenden - ausgeschlossen davon ist natürlich der erste vertikale Streckenabschnitt, wenn er innen verläuft.

**- Zur korrekten Rauchableitung muss die Rohrleitung mindestens die ersten 1,5 Meter vertikal verlegt werden**

Es ist empfehlenswert, maximal 5/6 Richtungsänderungen einzubauen und dafür 45-90°-Krümmungen bzw. T-Anschlüsse zu verwenden.

- Die Rohre müssen mit der Muffe nach unten angeschlossen werden, damit kein Rauch bzw. Kondenswasser (Dichtung vorsehen) austreten kann (Abb. 5.5.2).
- Immer einen prüfbaren T-Anschluss bei jeder vertikalen oder horizontalen Streckenänderung der Abgasleitung verwenden.
- Die horizontalen Strecken dürfen max. 2-3 m lang sein und 3-5% Steigung aufweisen.
- Die Rohre mit geeigneten Schellen an der Wand befestigen.

**GEFAHR**
**Der Anschluss der Abgasleitung darf nicht an folgende Leitungen angeschlossen werden:**

- **einen bereits durch andere Heizungen (Kessel, Heizöfen, Kamine usw.) verwendeten Rauchfang;**

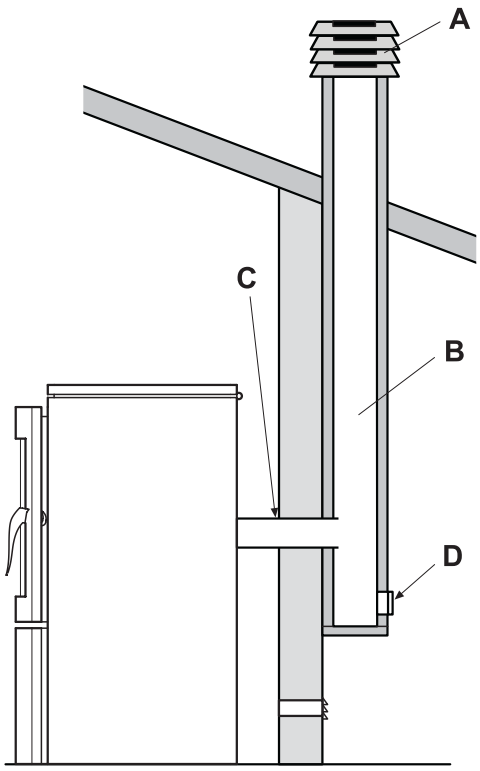


Fig. 5.5.4

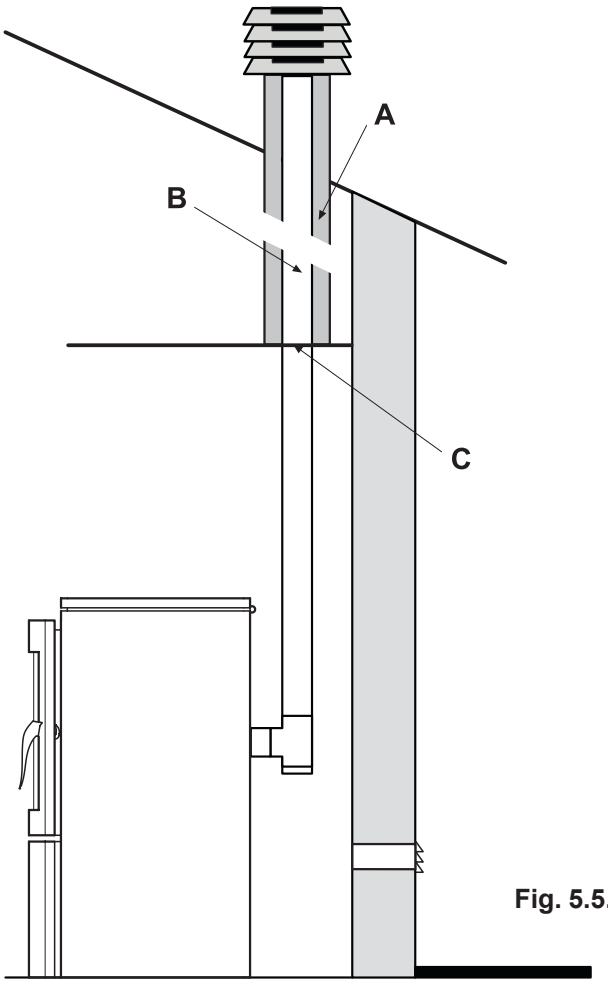


Fig. 5.5.5

**caratteristiche impiantistiche della canna fumaria. Contattare il servizio di assistenza tecnica.**

IT

### 5.5.1 Scarico a tetto mediante canna fumaria

La canna fumaria per lo scarico dei fumi deve essere realizzata in osservanza alle norme EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 sia per quanto riguarda le dimensioni che per i materiali utilizzati nella sua costruzione.

Canne fumarie FATISCENTI, costruite con materiale non idoneo (fibrocemento, acciaio zincato, ecc... con superficie interna ruvida e porosa) sono fuorilegge e pregiudicano il buon funzionamento della stufa.

Lo scarico dei fumi attraverso la canna fumaria tradizionale (Fig. 5.5.4) può essere fatto purché siano rispettate le seguenti regole:

- assicurarsi sullo stato di manutenzione della canna fumaria; in caso di canna fumaria vecchia si consiglia di provvedere al risanamento introducendo una tubazione in acciaio opportunamente isolata (lana di roccia, vermiculite).
- I fumi possono essere scaricati direttamente in canna fumaria solo se questa ha una sezione massima di 15 × 15 cm o diametro 15 cm ed è provvista di uno sportello di ispezione.

A) Comignolo antivento.

B) Sezione massima di 15 × 15 cm o diametro 15 cm e altezza massima di 4 - 5 metri.

C) Sigillare.

D) Ispezione.

- **In caso di canna fumaria di sezione maggiore è necessario "intubare"** la canna fumaria con una tubazione in acciaio (con diametro in funzione del percorso) opportunamente isolata (Fig. 5.5.5).
- Assicurarsi che il collegamento alla canna fumaria in muratura sia opportunamente sigillato
- Evitare il contatto con materiale combustibile (travi in legno) e in ogni caso provvedere al loro isolamento con materiale ignifugo.

A) Vermiculite e/o lana di roccia.

B) Tubazione in acciaio.

C) Pannello di chiusura.

GB

### 5.5.1 Discharge through the roof with a flue

The flue for discharging smoke must be made in compliance with the EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 standards both as regards the dimensions and the materials used to make it.

DETERIORATING flues made with unsuitable materials (such as asbestos cement, galvanised steel, etc., with a rough or porous internal surface) are illegal and can jeopardise the correct operation of the stove.

Smoke may be discharged through a traditional flue (fig. 5.5.4) provided the following rules are observed:

- make certain the flue is in a good state of repair. If the flue is old we suggest inserting a suitably lagged steel pipe (rock wool, vermiculite).
- Smoke can be discharged directly through the flue only if it has a maximum cross section of 15 × 15 cm or 15 cm in diameter and is fitted with an inspection hatch.

A) Windproof chimney top.

B) Maximum cross section of 15 × 15 cm or 15 cm in diameter and maximum 4-5 metres high.

C) Seal.

D) Inspection.

- **If the flue section is bigger it must be ducted** using an adequately insulated steel pipe (the diameter depends on the length of the path) (Fig. 5.5.5).
- Make sure the connection to the brickwork flue is perfectly sealed.
- Avoid contact with flammable materials (timber beams) which must, in any case, be insulated with a fire-retardant material.

A) Vermiculite and/or rock wool.

B) Steel piping.

C) Closing panel.

- **an Entlüftungssysteme (Dunstabzugshauben, Entlüftung usw.), auch nicht, wenn extra verlaufend.**

D

**GEFAHR**

**Die Installation von Absperrventilen und Luftregelklappen ist verboten.**

**Bei einer über 5 Meter langen Rauchabzugsleitung und bei schlechten Abzugsbedingungen (mehrfache Krümmungen, Schornstein nicht geeignet usw.), kann der Rauchabzug nicht optimal erfolgen. In diesem Fall sind die Betriebsparameter zu ändern (Rauchabzug und Pelletsbeschickung), um den Heizofen an die realen Anlageneigenschaften des Rauchfangs anzupassen. Den technischen Kundendienst dafür kontaktieren.**

### 5.5.1 Abzug am Dach mit Rauchfang

Abzug am Dach mit „traditionellem“ Rauchfang Der Rauchfang muss bezüglich der Maße und der verwendeten Materialien den in den Normen EN 10683 - EN 1856-1-2 - EN 1857 - EN 1443 - EN 13384-1-3 - EN 12391-1 genannten Auflagen entsprechen.

BAUFÄLLIGE Rohre aus ungeeignetem Material, wie Asbestzement, verzinktem Stahl usw... mit rauen und porösen Innenflächen entsprechen nicht den geltenden Gesetzen und beeinträchtigen den einwandfreien Betrieb des Heizkamins.

Die Abgasleitung über einen traditionellen Rauchfang (Abb. 5.5.4) kann unter Beachtung folgender Regeln erfolgen:

- den Rauchfang auf seinen Zustand prüfen; bei einem alten Rauchfang ist eine Sanierung durch Einführung eines isolierten Stahlrohrs (mit Steinwolle oder Vermiculit) empfehlenswert.
- Der Rauch kann nur dann direkt in den Rauchfang abgeleitet werden, wenn dieser einen maximalen Querschnitt von 15 × 15 cm oder einen Durchmesser von 15 cm aufweist und über eine Inspektionsklappe verfügt.

A) Windschutzkamin.

B) Maximaler Querschnitt 15×15 cm oder Durchmesser 15 cm, maximale Höhe 4-5 Meter.

C) Versiegeln.

D) Inspektion.

- **Bei einem Rauchfang mit größeren Innenmaßen muss** ein dementsprechend isoliertes Stahlrohr (mit Durchmesser je nach Strecke) eingeführt werden (Abb. 5.5.5).
- Sicherstellen, dass der Anschluss an den gemauerten Rauchfang versiegelt ist
- Den Kontakt mit brennbarem Material (Holzbalken) vermeiden und diese auf jeden Fall mit feuerfestem Material isolieren.

A) Vermiculit bzw. Steinwolle.

B) Stahlrohr.

C) Verschlussplatte.

# 6 INSTALLAZIONE

IT

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato in osservanza alla norma EN 10683-05.

## 6.1 LIVELLAMENTO DELLA STUFA

La stufa deve essere livellata, con l'ausilio di un'asta a bolla, agendo sui piedini di regolazione (Fig. 6.1.1).
**A B** = Asta a Bolla

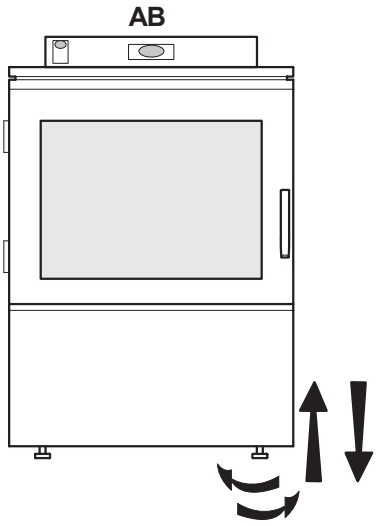


**Fig. 6.1.1**

## 6.2 ALLACCIAMENTO AGLI IMPIANTI

### 6.2.1 Collegamento elettrico

È sufficiente collegare la stufa all'impianto elettrico attraverso la spina in dotazione.

☞ **Il collegamento elettrico (spina) deve essere facilmente accessibile anche dopo l'installazione della stufa.**

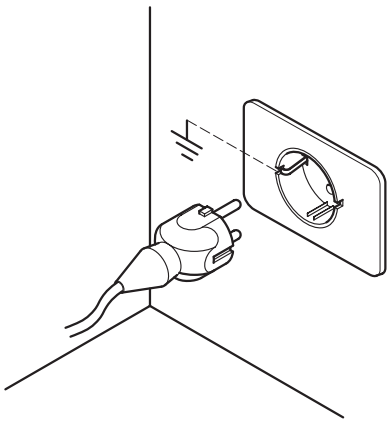

**Fig. 6.2.1**

! **Se il cavo di alimentazione risulta danneggiato deve essere sostituito dal servizio di assistenza tecnica o da un tecnico qualificato in modo da prevenire ogni rischio.**

#### *6.2.1.1 Messa a terra*

**PERICOLO**

⚠ **È obbligatorio che l'impianto sia provvisto di messa a terra e di interruttore differenziale in ottemperanza alle leggi vigenti (Fig. 6.3.1).**

! **Il condotto di scarico fumi deve essere dotato di proprio collegamento a terra.**

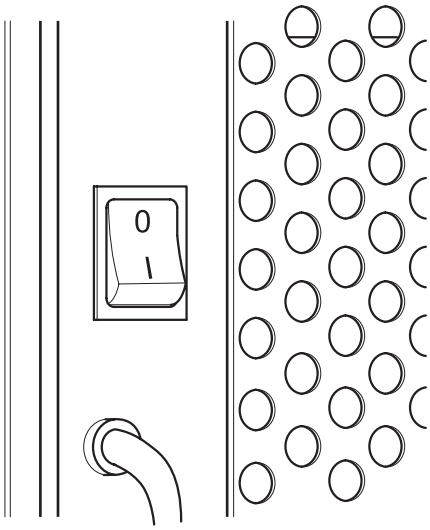


**Fig. 6.2.2**

#### *6.2.1.2 Avviamento*

Per l'avviamento posizionare l'interruttore su "**I**" (acceso) (Fig. 6.2.2).

GB

# 6 INSTALLATION

The installation must be carried out by qualified personnel in compliance with the EN 10683-05.

## 6.1 LEVELLING THE STOVE

The stove must be levelled by turning the adjustment feet (Fig. 6.1.1), with the aid of a spirit level.
**A B** = Spirit Level

## 6.2 CONNECTION TO SYSTEMS

### 6.2.1 Electrical connection

Simply connect the stove to the electricity mains with the plug supplied.

☞ **The electrical connection (plug) must be easy to access also after the stove has been installed.**

! **If the power lead is damaged it must be replaced by the technical assistance service or a qualified electrician to prevent all risks.**

#### *6.2.1.1 Earthing*

**DANGER**

⚠ **The system must be earthed and fitted with a circuit breaker as provided for by current laws (Fig. 6.3.1).**

! **The flue must have its own earth connection.**

#### *6.2.1.2 Starting*

To start, press the switch down, "**I**", (On) (Fig. 6.2.2).

# 6 INSTALLATION

D

Die Installation muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden den in den Normen EN 10683-05.

## 6.1 NIVELLIEREN DES HEIZOFENS

Der Heizofen muss unter Einsatz einer Wasserwaage anhand der Stellfüße nivelliert werden (Fig. 6.1.1).
**A B** = Wasserwaage

## 6.2 VERSCHIEDENE ANSCHLÜSSE

### 6.2.1 Stromanschluss

Den Heizofen einfach mit dem Stecker an die häusliche Stromleitung anschließen.

☞ **Der Elektroanschluss (Stecker) muss auch nach der Installation des Heizofens mühelos zugänglich sein.**

! **Sollte das Netzkabel beschädigt sein, muss es vom Personal des Technischen Kundendiensts oder von einem Fachmann ersetzt werden, um jedes Risiko zu vermeiden.**

#### *6.2.1.1 Erdung*

**GEFAHR**

⚠ **Die Anlage muss obligatorisch mit einer Erdung und einem Schutzschalter gemäß den gültigen Bestimmungen ausgestattet sein (Abb. 6.3.1).**

! **Die Rauchabzugsleitung muss direkt mit dem Fußboden verbunden sein.**

#### *6.2.1.2 Start*

Für die Inbetriebnahme den Schalter auf „**I**“ (ein) stellen (Abb. 6.2.2).

IT

### 6.2.2 Collegamento termostato

**MORSETTIERA COLLEGAMENTO TERMOSTATI (Fig.6.2.3)**

Il collegamento di un eventuale termostato, dovrà essere effettuato nell'apposita morsettiera posta sul retro della stufa, secondo lo schema indicato in Fig. 6.2.4.

**Termostato ambiente (N.A.= Normalmente Aperto)**

Se alla scheda è collegato un termostato ambiente il cui contatto sia chiuso, la stufa funziona alla prima velocità (regime minimo) mantenendo inalterato il funzionamento standard.

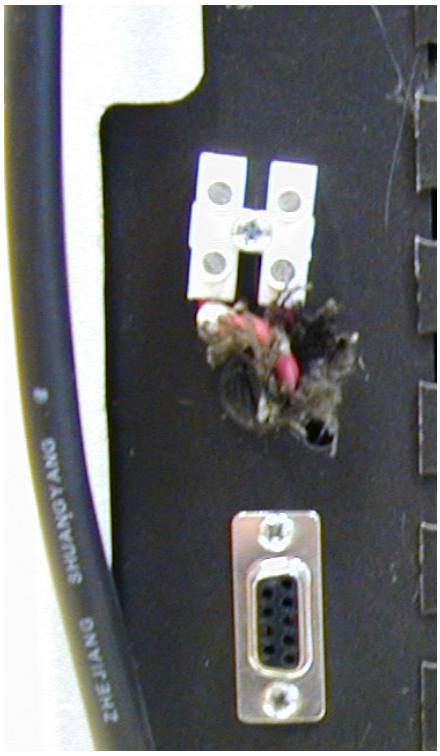


**Fig. 6.2.3**




**Fig. 6.2.4**

**1 - 2 = Rosso**

**Disinserire l'alimentazione elettrica prima di procedere con i collegamenti.**

**Il termostato ambiente deve essere a contatto pulito.**

(Non deve avere tensione in uscita)

**N.B. Non ponticellare la morsettiera.**

GB

### 6.2.2 Thermostat connection

**THERMOSTAT CONNECTION TERMINAL BLOCK (Fig.6.2.3)**

If a thermostat is used it has to be connected to the terminal block at the back of the stove, following the diagram given in Fig. 6.2.4.

**Room thermostat (N.A. = Normally Open)**

If a room thermostat with a closed contact is connected to the card, the stove operates at the lowest speed keeping the standard functioning unchanged.

⚠ **Disconnect the mains power supply before proceeding with connections.**

**1 - 2 = Red**

☞ **The room thermostat must be the free contact type.**

(there must be no output voltage)

**N.B. Do not use jumpers on the terminal board.**

D

### 6.2.2 Thermostat-Anschluss

**KLEMMLEISTE THERMOSTATANSCHLÜSSE (Abb. 6.2.3)**

Die Anschluss eines eventuellen Thermostats muß an der eigens dafür bestimmten, an der Rückseite des Heizofens angebrachten Klemmleiste erfolgen, entsprechend dem in der Abb. 6.2.4 gezeigten Schaltplan.

**Raumthermostat (N.A.= normalerweise offen)**

Wenn an der Platine ein Raumthermostat angeschlossen und dessen Kontakt geschlossen ist, funktioniert der Heizofen mit der niedrigsten Geschwindigkeit (Minimalbetrieb), wobei der Standardbetrieb unverändert bleibt.

⚠ **Vor Durchführung der Anschlüsse, die Stromversorgung unterbrechen.**

**1 - 2 = Rot**

☞ **Das Raumthermostat muss einen freien Kontakt haben.**

(Es darf keine Austrittsspannung haben).

**Hinweis: auf der Klemmleiste keine Brücken verwenden.**

Fig. 7.1.1

Fig. 7.2

# 7 MESSA IN SERVIZIO ED USO DELLA STUFA

IT

## 7.1 CARICAMENTO PELLET

La prima operazione da eseguire per accendere la stufa è quella di riempire il serbatoio di combustibile (pellet).

! **Il pellet deve essere versato nel serbatoio con una paletta. (Fig. 7.1.1). Non svuotare il sacco direttamente nel serbatoio.**

## 7.2 DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

Il pannello è costituito dal display LCD retroilluminato, dal tasto di accensione **ON**, dal tasto di spegnimento **OFF** e dai due tasti menù ( ▲ e ▼ ).

Il pannello permette l'accensione e lo spegnimento della stufa, ne regola il funzionamento e permette il settaggio dei programmi di gestione e manutenzione.

Il display visualizza tre fasi di stato della stufa:

1) **SPENTO** - segnala che la stufa non è in funzione oppure è in fase di raffreddamento.
2) **AVVIO** - indica che la stufa è nella fase di avvio.
3) **LAVORO** - indica che la stufa è accesa e sta riscaldando.

La programmazione della stufa può essere effettuata con due diverse interfacce:

1) **Rotante** - i parametri di regolazione appariranno, uno alla volta a rotazione sulla seconda riga del pannello.
2) **Compresso** - tutti i parametri di regolazione appariranno contemporaneamente sulla seconda riga del pannello.

La stufa viene consegnata con la modalità **rotante**.

☞ **L'utente può decidere in qualunque fase di cambiare la modalità rotante con compresso o viceversa (par. 7.6.3.3).**

GB

# 7 COMMISSIONING AND USING THE STOVE

## 7.1 LOADING THE PELLETS

Before the stove can be lit the fuel storage container must be filled with pellets.

**Use a shovel to fill the pellet container up. (Fig. 7.1.1). Do not empty the bag directly into the container.**

## 7.2 DESCRIPTION OF THE CONTROL PANEL

The panel is composed of a backlit LCD, **ON** and **OFF** buttons and two MENU (▲ / ▼) buttons (Fig. 7.1.1).

By way of the panel you can turn the stove on and off, adjust operation and set the management and maintenance programmes.

The display shows three stove status phases:

1) **OFF** - indicating that the stove is not working or is cooling down.
2) **START** - indicating that the stove is in the starting phase.
3) **WORKING** - indicating that the stove is on and warming up.

Stove programming is possible with two different interfaces:

1) **Rolling** - the adjustment parameters appear, one at a time in rotation, on the second line of the panel.
2) **Short** - all the adjustment parameters appear together on the second line of the panel.

The stove is delivered with the **Rolling** mode.

**The user can decide to go from the Rolling mode to the Short mode, or vice versa, in any phase (paragraph 7.6.3.3).**

# 7 INBETRIEBNAHME UND GEBRAUCH DES HEIZOFENS

D

## 7.1 EINFÜLLEN DER PELLETS

Die erste Maßnahme zur Inbetriebnahme des Heizofens ist das Anfüllen des Brennstoffbehälters (Pellets).

**Die Pellets mit einer Schaufel einfüllen. (Abb. 7.1.1). Die Pellets nicht direkt aus dem Sack einschütten.**

## 7.2 BESCHREIBUNG DER BEDIENBLENDE

Die Blende besteht aus dem von rückwärts beleuchteten LCD-Display, aus der **ON**-Taste, der **OFF**-Taste und den beiden MENÜ-Tasten ( ▲ und ▼ ).

Über die Blende kann der Heizofen ein- und ausgeschaltet, der Betrieb geregelt und die Betriebs- und Wartungsprogramme eingestellt werden.

Das Display zeigt die drei Betriebsphasen des Heizofens an:

1) **AUS** - zeigt an, dass der Heizofen nicht betrieben ist oder gerade auskühlt.
2) **START** - zeigt an, dass sich der Heizofen in der Inbetriebnahmephase befindet.
3) **BETRIEB** - zeigt an, dass der Heizofen funktioniert und heizt.

Die Programmierung des Heizofens kann über zwei verschiedene Schnittstellen erfolgen:

1) **Laufband** - die Einstellungsparameter erscheinen Einer nach dem Anderen in der zweiten Zeile der Bedienblende.
2) **Komplett** - alle Einstellungsparameter erscheinen gleichzeitig in der zweiten Zeile der Bedienblende.

Bei der Lieferung ist der Heizofen auf **Laufband** eingestellt.

**Der Benutzer kann in jeder Phase von Laufband auf Komplett oder umgekehrt umstellen (Abs. 7.6.3.3).**

IT

## 7.3 FASE DI AVVIO DELLA COMBUSTIONE

### 7.3.1 Alimentazione elettrica

**Fig. 7.3.1**

Collegare la stufa alla rete elettrica, posizionando in "**I**" l'interruttore di accensione (par 6.2).

Se il collegamento è corretto la stufa emette una serie di segnali acustici intermittenti, si accende il display e compare la scritta "**PALAZZETTI ECOFIRE**" (Fig. 7.2). Dopo 2 secondi comparirà la scritta "**SPENTO**" come indicato in Fig. 7.3.1, sulla seconda riga compariranno a rotazione i seguenti parametri:

**POTENZA;**

**SET T. ACQUA;**

**TEMP ACQUA.**

☞ **È possibile impostare i parametri di funzionamento della stufa in tutte e tre le fasi.**

Le regolazioni (parametri) saranno attive solo in fase di lavoro, infatti, la fase di **AVVIO** e di **SPENTO** sono regolate automaticamente. Quindi la regolazione **POTENZA** in fase di **AVVIO** e **SPENTO** definirà quale sarà il valore dei due parametri in fase di **LAVORO**.

### 7.3.2 Fase di AVVIO (accensione stufa)

**Fig. 7.3.2**

Per accendere la stufa tenere premuto il tasto **ON** per qualche secondo.

Sul display appare la scritta "**AVVIO**" con accanto indicato il tempo residuo per la conclusione della fase di accensione. Questa fase è automatica e completamente gestita dalla stufa, non è quindi possibile la variazione di alcun parametro (Fig. 7.3.2).

Durante questa fase, della durata di 20 minuti, sarà prodotta la fiamma e la stufa si porterà a regime; trascorso questo intervallo di tempo la stufa passerà alla fase di lavoro se la temperatura è sufficiente al corretto funzionamento della stessa altrimenti verrà segnalato l'ALLARME TEMP. FUMI (par. 7.7.1).

! **Quando la stufa è nuova (oppure quando il serbatoio è stato completamente svuotato) l'accensione potrebbe non avvenire perché la coclea di caricamento del pellet ha bisogno di alcuni minuti per riempirsi e alimentare il braciere.**

Per risolvere il problema è sufficiente mettere una manciata di pellet nel braciere prima di premere il tasto **ON**.

☞ **Accensione automatica: la stufa è dotata di un dispositivo automatico che consente l'accensione del pellet senza l'utilizzo di altri accenditori tradizionali.**

GB

## 7.3 COMBUSTION START PHASE

### 7.3.1 Electric power supply

Connect the stove to the electricity mains and press the switch down, "**I**", (on) (par 6.3).

If connection is correct, the stove emits an acoustic signal, the display turns on and the wording "**PALAZZETTI ECOFIRE**" appears (Fig. 7.2). Two seconds later "**OFF**" appears, as indicated in Fig. 7.3.1 and on the second line the following parameters appear in rotation:

**POWER**

**SET WATER T;**

**WATER TEMP.**

☞ **Stove operating parameters can be set in all three phases.**

The adjustment (parameters) are only active in the working phase. In effect, the "**START**" and "**OFF**" phases are adjusted automatically. Hence, the **POWER** adjustment in the "**START**" and "**OFF**" phases will define what the value of the two parameters will be in the "**WORKING**" phase.

### 7.3.2 START PHASE (lighting the stove)

To turn the stove on keep the **ON** button pressed for a few seconds.

The word "**START**" appears on the display and the time left for the ignition time to finish by the side. This phase is automatic and controlled completely by the stove itself which means no parameters can be altered (Fig. 7.3.2).

During this phase that takes 20 minutes, a flame is produced and the stove heats up; once this interval of time has elapsed the stove goes to the working phase if the temperature is sufficient for it to work properly otherwise the SMOKE TEMP. ALARM will trigger (par. 7.7.1).

! **When the stove is new (or when the container is completely empty) it might not light because the pellet loading screw needs a few minutes to fill up and feed the pellets.**

To solve this problem simply place a handful of pellets in the hearth before pressing the **ON** key.

☞ **Automatic lighting: the stove is equipped with an automatic device which enables the pellets to be lit without using other traditional lighters.**

## 7.3 INBETRIEBSETZUNG DER VERBRENNUNG

D

### 7.3.1 Stromversorgung

Den Heizofen mit Strom versorgen, indem der Hauptschalter auf "**I**" gestellt wird (Abs. 6.3).

Bei korrektem Anschluss ertönt ein akustisches Signal, das Display schaltet sich ein und die Schrift "**PALAZZETTI ECOFIRE**" (Abb. 7.2) erscheint. Nach 2 Sekunden erscheint die Schrift "**AUS**" laut Abb. 7.3.1 und in der zweiten Zeile erscheinen Laufband folgende Parameter:

**LEISTUNG**

**SET WASSERTEMP.;**

**WASSERTEMP.**

☞ **Die Betriebsparameter des Heizofens können in allen drei Phasen eingestellt werden.**

Die Einstellungen (Parameter) sind nur während der Betriebsphase aktiv, denn beim "**START**" und auf "**AUS**" werden sie automatisch geregelt. Dadurch definiert die Einstellung der "**LEISTUNG**" während der Phasen "**START**" und "**AUS**" den Wert der beiden Parameter in der "**BETRIEBSPHASE**".

### 7.3.2 Phase der INBETRIEBNAHME (Einschalten des Heizofens)

Zum Zünden des Heizofens die **ON**-Taste einige Sekunden lang drücken.

Am Display erscheint die Schrift "**START**" und daneben die restliche Zeit bis zum Abschluss der Zündphase. Diese Phase funktioniert automatisch und wird komplett vom Heizofen selbst gesteuert, wodurch auch keiner der Parameter geändert werden kann (Abb. 7.3.2).

Während dieser Phase, die 20 Minuten lang dauert, entsteht die Flamme und der Heizofen bringt sich auf Betriebsregime; nach Ablaufen dieses Zeitraums stellt sich der Heizofen, dies erfolgt jedoch nur dann, wenn die Temperatur für einen korrekten Betrieb des Ofens ausreicht, andernfalls erscheint die Meldung ALARM TEMP GASE (Abs. 7.7.1).

! **Wenn der Heizofen ganz neu ist (oder der Brennstoffbehälter komplett entleert wurde), könnte die Zündung nicht erfolgen, da die Beschickungsschnecke einige Minuten lang braucht, um sich anzufüllen und das Feuerbecken zu versorgen.**

Handvoll Pellets ins Feuerbecken legen, bevor die **ON**-Taste gedrückt wird.

☞ **Automatische Zündung: Der Heizofen ist mit einer automatischen Vorrichtung ausgestattet, die das Zünden der Pellets ohne den Gebrauch herkömmlicher Zündvorrichtungen ermöglicht.**

IT

## 7.4 FASE DI LAVORO

Ad accensione avvenuta appare sul display la scritta "**set LAVORO**". Durante questa fase la stufa si regola automaticamente in funzione dei valori impostati per la potenza della stufa e per il valore della temperatura acqua desiderata. Sul display appare costantemente la scritta "**set LAVORO**" e vengono inoltre visualizzate in sequenza e ciclicamente i seguenti parametri:

**POTENZA** (valore impostabile compreso tra **1 - 6**).

Definisce la potenza a cui lavora la stufa (Fig. 7.4.1), di seguito si indica come effettuare la regolazione:

Fig. 7.4.1

all'apparire della scritta "**POTENZA**" agire sul tasto ▲ per aumentare il valore e ▼ per diminuire.

Al raggiungimento della temperatura ambiente (grazie all'installazione di un termostato esterno) sul display comparirà nel caso del:

- **TIPO MENU COMPRESSO:** la lettera **"t"** lampeggiante in basso a destra del display;
- **TIPO MENU ROTANTE:** assieme ai parametri di funzionamento della stufa anche la scritta **TERMOSTATO ON**.

Fig. 7.4.2

**SET T. ACQUA** (valore impostabile compreso tra 60 - 80°C).

Indica la temperatura desiderata dell'acqua dell'impianto in funzione del fabbisogno termico dei locali da riscaldare (Fig. 7.4.2)

Di seguito si indica come effettuare la regolazione:

all'apparire della scritta "**SET T. ACQUA**" agire sul tasto ▲ per aumentare il valore e ▼ per diminuire.

Fig. 7.4.3

**TEMP ACQUA** ( valore di sola lettura, non impostabile).

Segnala la temperatura effettiva dell'acqua circolante nell'impianto di riscaldamento (Fig. 7.4.3).

☞ **Quando la stufa si porta in prossimità del valore di temperatura dell'acqua impostato, modulerà per avvicinarsi il più possibile alla temperatura prestabilita.**
**Per questo motivo è possibile che il valore della potenza non coincida con il valore impostato.**

GB

## 7.4 WORKING PHASE

Once the stove is lit, the word "**set WORKING**" appears on the display. During this phase the stove adjusts automatically according to the values set for the central heating water and for stove power. "**set WORKING**" stays permanently on the display and the following parameters are also displayed in sequence at regular intervals:

**POWER** (value that can be set from **1 to 6**).

It defines the power at which the stove works (Fig. 7.4.1), to adjust:

when the word "**POWER**" appears press the ▲ key to increase the value or ▼ to reduce it.

Upon reaching room temperature (through the installation of an external thermostat) the display will show in the case of:

- **SHORT MENU TYPE**: the letter **T** flashing at lower right on the display;
- **ROLLING MENU TYPE**: along with the stove operating parameters, also the message **THERMOSTAT ON**.

**SET WATER T** (value that can be set between 60 - 80°C).

This is the temperature of the water set according to how much heat is wanted to warm the rooms (Fig. 7.4.2)

To adjust:

when "**SET WATER T**" appears press the ▲ key to increase the value or ▼ to reduce it.

**WATER TEMP** (this value can only be read, it cannot be set).

It indicates actual temperature of the water in the central heating circuit (Fig. 7.4.3).

☞ **As the stove brings the water temperature closer to the programmed value it will modulate to reach, as accurately as possible, the temperature desired. For this reason it is possible that the power value may not coincide with the programmed value.**

## 7.4 BETRIEBSPHASE

D

Nach der Zündung erscheint am Display die Meldung "**set ON**" Während dieser Phase stellt sich die Anlage automatisch auf die Werte, die vorher von Ihnen für das Wasser der Heizanlage und die Leistung des Heizofens eingegeben wurde, ein. Am Display erscheint ständig die Meldung "**set ON**" und außerdem scheinen in Folge zyklisch folgende Parameter auf:

**LEISTUNG** (einstellbar zwischen **1 und 6**).

Definiert die Leistung, mit der der Heizofen arbeitet (Abb. 7.4.1), anstehend die Anweisungen für die Einstellung:

beim Erscheinen der Schrift "**LEISTUNG**" die Taste ▲ drücken, um den Wert zu erhöhen und die Taste ▼ drücken, um ihn zu verringern.

Beim Erreichen der Raumtemperatur (dank der Installation eines externen Thermostates) erscheint auf dem Display im Fall des:

- **KOMPLETTEN MENÜTYPS**: der blinkende Buchstabe **T** unten rechts auf dem Display;
- **LAUFBANDEN MENÜTYPS**: zusammen mit den Betriebsparametern des Heizofens auch die Schrift **THERMOSTAT ON**

**SET WASSERT.** (einstellbar zwischen 60 und 80°C).

Zeigt die Wassertemperatur der Anlage an, die je nach Wärmebedarf der zu heizenden Räume eingestellt wird (Abb. 7.4.2)

Anstehend die Anweisungen für die Einstellung:

beim Erscheinen der Schrift "**SET WASSERTEMP.**" die Taste ▲ drücken, um den Wert zu erhöhen und die Taste ▼ drücken, um ihn zu verringern.

**WASSERTEMP.** (Ablesewert, kann nicht eingestellt werden).

Zeigt die effektive Temperatur des in der Heizanlage zirkulierenden Wassers an (Abb. 7.4.3).

☞ **Wann die eingestellte Wassertemperatur erreicht wird, moduliert der Ofen seine Leistung um die gewünschte Temperatur zu konstant zu halten. Deswegen ist es möglich, dass die tatsächliche Leistung nicht mit dem eingegebenen Wert übereinstimmt.**

IT

## 7.5 FASE DI SPEGNIMENTO DELLA STUFA

**Fig. 7.5.1**

Per spegnere la stufa tenere premuto per alcuni secondi il tasto **OFF**. Sul display apparirà la scritta "**SPENTO**" (Fig. 7.5.1). La coclea di caricamento dei pellet si fermerà subito mentre il ventilatore si fermerà automaticamente a stufa fredda.

☞ **Per effettuare una nuova accensione è necessario attendere che la stufa si sia completamente raffreddata.**
Nel caso si tenti una nuova accensione e la stufa non fosse raffreddata comparirà il messaggio **ATTESA RAFFREDDAMENTO** oppure **ATTESA 10' FINE COMBUSTIONE**.

☞ **È possibile impostare i parametri di funzionamento della stufa in tutte e tre le fasi.**
Le regolazioni saranno attive solo in fase di lavoro, infatti, la fase di **AVVIO** e di **SPENTO** sono regolate automaticamente. Quindi le regolazioni **POTENZA** e **SET T. ACQUA** in fase di **AVVIO** e **SPENTO** definirà quale sarà il valore dei due parametri in fase di **LAVORO**.

! **Non disconnettere la presa elettrica per spegnere la stufa. Lasciare ultimare il ciclo di spegnimento. Il funzionamento protratto del ventilatore di scarico fumi è normale.**

**Fig. 7.5.2**

### 7.5.1 Attesa espulsione fumi

Se durante la **FASE D'AVVIO** si spegne la stufa agendo sul tasto **OFF**, verrà visualizzato **ATTESA ESPULSIONE FUMI** con l'emissione di un segnale acustico.

Sarà quindi attivato il ventilatore espulsione fumi alla massima potenza fino a quando non ci sarà più fumo all'interno della camera di combustione.

Durante questa fase la pressione del tasto **OFF** non avrà alcun effetto.

Dopo un paio di minuti si visualizzerà **ALLARME SVUOTA BRACIERE**. In questo momento sarà possibile resettare l'allarme tenendo premuto il tasto **OFF**.

GB

## 7.5 TURNING THE STOVE OFF PHASE

To turn the stove off press the **OFF** button for a few seconds. **OFF** appears on the display (Fig. 7.5.1). The pellet loading screw stop immediately while the fan stops automatically when the stove is cold.

☞ **To light the stove again you have to wait until it is completely cold.**
If you attempt to light the stove while it is still hot the message **WAITING COOLING** or **WAITING 10` END COMBUSTION** appears.

☞ **The stove operating parameters can be set in all three phases.**
The adjustments are active only in the working phase. In effect, the "**START**" and "**OFF**" phases are adjusted automatically. Hence the **POWER** and **SET WATER** adjustments in the "**START**" and "**OFF**" phases will define what the value of the two parameters will be in the "**WORKING**" phase.

! **Do not take the plug out of the mains to turn the stove off. Let the automatic turning off phase finish. Protracted functioning of the smoke outlet fan is normal.**

### 7.5.1 Smoke exhaust waiting

If the stove turns off during the **STARTING PHASE** when you press the **OFF** key, the message **SMOKE EXHAUST WAITING** appears together with an acoustic signal.

At that point the smoke expulsion fan starts at maximum power and will continue working until all the smoke has been expelled from the combustion chamber.

During this phase, if you press the **OFF** key it will have no effect.

The message **EMPTY BRASIER ALARM** appears. It is now possible to reset the alarm by keeping the **OFF** key pressed.

D

## 7.5 AUSSCHALTPHASE DES HEIZOFENS

Zum Ausschalten des Heizofens die **OFF**-Taste einige Sekunden lang drücken. Am Display erscheint die Meldung "**AUS**" (Abb. 7.5.1). Die Beschickungsschnecke bleibt gleich stehen, während der Ventilator automatisch bei ausgekühltem Heizofen angehalten wird.

☞ **Um eine neue Zündung vorzunehmen, muss der Heizofen komplett ausgekühlt sein.**
Sollte man bei nicht ausgekühltem Heizofen versuchen, diesen erneut zu zünden, erscheint die Meldung **WARTEN ABKÜEHLEN** oder **WARTEN 10' ENDE VERBRENNUNG**.

☞ **Die Betriebsparameter des Heizofens können in allen drei Phasen eingestellt werden.**
Die Einstellungen sind nur während der Betriebsphase aktiv, denn beim "**START**" und auf "**AUS**" werden sie automatisch geregelt. Dadurch definieren die Einstellungen der **LEISTUNG** und der **WASSERTEMPERATUR** während der Phasen "**START**" und "**AUS**" den Wert der beiden Parameter in der Phase "**BETRIEB**".

! **Zum Ausschalten des Heizofens nicht den Stecker aus der Dose ziehen. Den automatischen Abschaltzyklus unbedingt beenden lassen. Ein länger andauernder Betrieb des Rauchabzugventilators gilt als normal.**

### 7.5.1 Warten Rauchabzug

Sollte der Heizofen während der **INBETRIEBNAHME** über die Taste **OFF** ausgeschaltet werden, erscheint die Schrift **WARTEN RAUCHABZUG** und es ertönt ein akustisches Signal.

Nun wird das Rauchabsauggebläse für zirka 4 Minuten auf maximaler Leistung eingeschaltet.

Während dieser Phase hat die **OFF**-Taste keine Wirkung.

Nach ungefähr zwei Minuten erscheint der **REINIGUNG ALARM**. Nun kann der Alarm durch Drücken der **OFF**-Taste zurückgestellt werden.

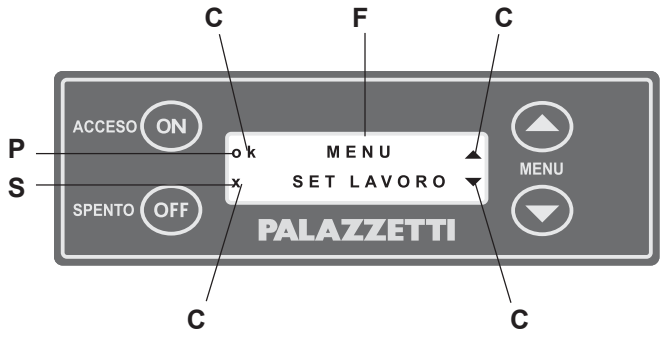


**Fig. 7.6**

**C** = Comando
**F** = Funzione
**P** = Prima riga
**S** = Seconda riga

**C** = Command
**F** = Function
**P** = First Line
**S** = Second Line

**C** = Befehl
**F** = Funktion
**P** = Erste Zeile
**S** = Zweite Zeile

## 7.6 USO AVANZATO DEL PANNELLO COMANDO

IT

In questo capitolo saranno illustrate e spiegate le funzioni per la gestione avanzata della stufa, come la programmazione dell'accensione e dello spegnimento automatico, l'utilizzo di una differente interfaccia utente (tipo MENU COMPRESSO) e altro ancora.

In figura 7.6 è rappresentato il display con evidenziati gli elementi che possono essere visualizzati.

**Funzione**: al centro in maiuscolo c'è la descrizione della funzione attivabile.

**Comando**: sugli angoli (in prossimità di uno dei quattro tasti) potrebbe esserci un simbolo (▲,▼) oppure una parola in corsivo (*set, ok, x*); questi comandi sono eseguiti con la pressione del tasto immediatamente vicino.

Leggenda comandi:

**set** - accede ad una visualizzazione che permette la modifica delle regolazioni di funzionamento della stufa.

**ok** - conferma le modifica effettuata.

**x** - esce da quella visualizzazione e ritorna alla precedente.

▲ - scorre le varie visualizzazioni oppure aumenta il valore del parametro.

▼ - scorre le varie visualizzazioni oppure diminuisce il valore del parametro.

Per **accedere** ai menù.

1) Premere contemporaneamente i tasti (▲) (▼), sul display apparirà: **MENU SET LAVORO**.
2) Premere (▲) per scorrere gli altri menù: **MENU TIMER, MENU SET STUFA**.

Per **ENTRARE** nel menù desiderato: visualizzare sul display il menù desiderato e premere il tasto **ON** (**ok**).

Per **USCIRE** dal menù e tornare a quello precedente: premere il tasto **OFF** (**x**).

Esempio operativo.

Per accedere al **MENU SET LAVORO** (Fig. 7.6.1) premere il tasto **ON** per confermare il comando **ok**.

Per scorrere gli altri menù: premere il tasto (▲) corrispondente al comando ▲ oppure il tasto (▲) corrispondente al comando ▼.

GB

## 7.6 ADVANCED USE OF THE CONTROL PANEL

The functions for the advanced management of the stove will be illustrated and explained in this chapter like, for instance, programming automatic turning on and turning off, use of a different user interface (SHORT MENU type) and more still.

Figure 7.6 shows the display highlighting the elements that can be viewed.

**Function**: the description of the function that can be activated is in the centre in UPPER CASE.

**Command**: there could be a symbol (▲, ▼) or a word written in italic (*set, ok, x*) on the corners (by one of the four keys); these commands are executed by pressing the key immediately next to it.

Legend of the commands:

**set** - to access a display where you can alter stove operating adjustments.

**ok** - confirms the alterations made.

**x** - to exit the display and return to the previous one.

▲ - scrolls the various displays or increases the parameter value.

▼ - scrolls the various displays or reduces the parameter value.

To **ACCESS** the MENUS.

1) Press keys (▲) (▼) simultaneously: the **MENU SET WORK** appears on the display.
2) Press (▲) to scroll the other menus: **MENU TIMER, MENU SET STOVE**.

To **ENTER** the menù wanted: view the menu wanted on the display and press **ON** (**ok**).

To **EXIT** the menu and return to the previous one: press **OFF** (**x**).

Example.

To access the **MENU SET WORK** shown in (Fig. 7.6.1) press "**ON**" to confirm the "**ok**" command.

To scroll the other menus press the key (▲) corresponding to the command ▲ or the key (▲) corresponding to the command ▼.

## 7.6 ERWEITERTER GEBRAUCH DER BEDIENBLENDE

D

In diesem Kapitel werden die Funktionen für die erweiterte Heizofensteuerungen, wie die Programmierung der Zündung und das automatische Abschalten bzw. die Anwendung einer anderen Benutzerschnittstelle (KOMPLETTES Menü) usw. illustriert und erklärt.

In der Abbildung 7.6 sind jene Elemente des Displays hervorgehoben, die angezeigt werden können.

**Funktion**: in der Mitte steht grossgeschrieben die Beschreibung der Funktion.

**Befehl**: in den Ecken (in der Nähe einer der vier Tasten) könnte ein Symbol (▲, ▼) oder ein Wort in Schrägschrift (*set, ok, x*) vorhanden sein; diese Befehle werden mit der daneben liegenden Taste erteilt.

Verzeichnis der Befehle:

**set** - verleiht den Zugang zu einer Anzeige, in der die Änderung der Betriebseinstellungen des Heizofens möglich ist.

**ok** - bestätigt die Änderung.

**x** - bricht diese Anzeige ab und kehrt zur vorhergehenden zurück.

▲ - läuft die diversen Anzeigen durch oder erhöht den Parameterwert.

▼ - läuft die diversen Anzeigen durch oder verringert den Parameterwert.

Für den **ZUGANG** zu den MENÜS.

1) Gleichzeitig die Tasten (▲) (▼), drücken - am Display erscheint: **MENÜ SET BETRIEB**.
2) Über die Taste (▲) können die anderen Menüs durchgesehen werden: **MENÜ TIMER, MENÜ EINSTELLUNG**.

Zum **EINTRETEN** ins gewünschte menü: das gewünschte Menü am Display anzeigen und die Taste **ON** (**ok**) drücken.

Um das Menü **SET BETRIEB** und zum vorhergehenden zurück zu gelangen: Die Taste **OFF** (**x**) drücken.

Praktisches Beispiel.

Zum Zugang zum **MENÜ SET BETRIEB** (siehe Abb. 7.6.1); die Taste "**ON**" und zur Bestätigung "**ok**" drücken.

Taste (▲) des Befehls ▲ oder die Taste (▲) des Befehls ▼ drücken.

IT

**Fig. 7.6.1**

**Fig. 7.6.2**

**Fig. 7.6.3**

**Fig. 7.6.4**

**Fig. 7.6.5**

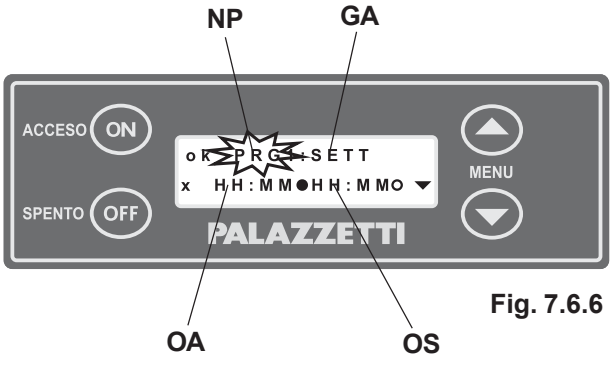


**Fig. 7.6.6**

**NP** = Numero Programma - - Programmnummer
**GA** = Giorni di Attivazione - - Betriebstage
**OA** = Orario Accensione - - Uhrzeit Ausschalten
**OS** = Orario Spegnimento - - Uhrzeit Einschalten

### 7.6.1 Menu SET LAVORO

Attraverso questo menù si imposta e si regola il funzionamento della stufa visualizzando contemporaneamente tutti i parametri di lavoro.

Come procedere:

1) visualizzare sul display "**MENU SET LAVORO"** (Fig. 7.6.1),
2) premere **ON** (**ok**) per accedere; compariranno sulla seconda riga del display le sigle dei parametri di lavoro, (Fig. 7.6.2):

**P** = POTENZA (vedere paragrafo 7.4);

**T** = SET T. ACQUA (vedere paragrafo 7.4);

sulla prima riga del display sarà indicata la regolazione attiva.

3) Il valore relativo alla **P** lampeggerà, ciò indica che si può modificare la **POTENZA** agendo su ▲ o ▼.
4) Visualizzato il valore desiderato premere **ON** (**ok**) per confermare.
5) Lampeggerà ora il valore relativo alla **T** per modificarlo procedere come sopra.

In ogni momento è possibile uscire dalle regolazioni premendo due volte **OFF** (**x**).

### 7.6.2 MENU TIMER

Attraverso questo menù si programma l'accensione e lo spegnimento automatico della stufa.

La programmazione è suddivisa in due fasi:

**A**) Impostazione dei programmi cioè definizione del giorno e dell'ora di accensione e di spegnimento (**SET PROGRAMMI**).

A scelta sono impostabili **6 programmi** diversi.

**B**) Attivazione dei programmi desiderati (**ATTIVAZIONE PROGRAMMI**).

Come procedere:

1) selezionare "**MENU TIMER**" (Fig. 7.6.5) e premere **ON** per selezionarlo;
2) selezionare "**SET PROGRAMMI**" o "**ATTIVAZIONE PROGRAMMI**" agendo sui tasto ▼ o ▲ per accedere ad **ATTIVAZIONE PROGRAMMI**.

**A**) <u>SET PROGRAMMI</u>

3) selezionare **SET PROGRAMMI** e premere **ON** per entrare nell'impostazione. Sul display saranno visualizzate le informazioni relative al **PROGRAMMA 1** ("**PRG 1**"):
4) Per modificare le impostazioni del programma premere il tasto **ON** (**ok**); lampeggerà il giorno o i giorni in cui potrà essere attivo il programma.

**<u>Intervalli temporali selezionabili</u>:**

**SETT** (settimanale) = tutti i giorni;

**L-V** (feriale) = lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;

**S-D** (festivo) = sabato e domenica;

**GIORNALIERO** = LUN o MAR o MER o GIO o VEN o SAB o DOM.

GB

### 7.6.1 Menu SET WORK

With this menu you can set and adjust stove operation, viewing all work parameters simultaneously.

What to do:

1) Display the "**MENU SET WORK**" (Fig. 7.6.1)
2) press ON (ok) to access it; the initials of the work parameters appear on the second line of the display (Fig. 7.6.2):

**P** = POWER; (see paragraph 7.4)

**T** = SET WATER T; (see paragraph 7.4)

the actual active adjustment is indicated on the first line of the display.

3) The value relative to **P** flashes meaning that **POWER** can be altered with "▲ or ▼" .
4) Once the valued wanted is displayed, press **ON** (**ok**) to confirm.
5) The **T** value now flashes and is changed as for Power above.

You can exit the adjustments any time by pressing **OFF** (**x**) twice.

### 7.6.2 Menu TIMER

This menu is used to programme automatic turning on and off of the stove.

Programming is divided into two phases:

**A**) Programme set-up, that is, defining the day and time the stove is to turn on and off (**PROGRAM SETUP**).

There is a choice of **6** different settable **programmes**.

**B**) Activating the programmes wanted (**ACTIVATION PROGRAM**).

What to do:

1) select the **MENU TIMER** Fig. 7.6.5 and press **ON** to select it;
2) select the **PROGRAM SETUP**; press either the ▲ or ▼ key to access **ACTIVATION PROGRAM**.

**A) <u>PROGRAM SETUP</u>**

3) Select **PROGRAM SETUP** and press **ON** to enter set-up. Information referring to **PROGRAMME 1** (**"PRG 1"**) is shown on the display;
4) To change programme settings press the **ON** (**set**) key; the day or days on which the programme can be active will flash.

**<u>Time intervals that can be selected</u>:**

**WEEK** (week) = all days;

**M-F** (weekdays) = Monday, Tuesday, Wednesday,

**S-S** (weekends) = Saturday and Sunday; Thursday and Friday;

**DAILY** = MON or TUE or WED or THU or FRI or SAT or SUN.

### 7.6.1 Menü SET BETRIEB

D

Über dieses Menü wird der Heizofenbetrieb eingestellt und geregelt, wobei gleichzeitig alle Betriebsparameter angezeigt werden.

Vorgehensweise:

1) Am Display das "**MENÜ SET BETRIEB**" Abb. 7.6.1 anzeigen,
2) Die Taste ON (ok) drücken; in der zweiten Displayzeile erscheinen die Zeichen der Betriebsparameter, Abb. 7.6.2:

**P** = LEISTUNG; (siehe Absatz 7.4)

**T** = SET WASSERTEMP.; (siehe Absatz 7.4)

In der ersten Displayzeile wird die aktive Einstellung angezeigt.

3) Der Wert **P** blinkt, was bedeutet, dass die **LEISTUNG** über ▲ oder ▼ geändert werden kann.
4) Nach Anzeige des gewünschten Werts diesen durch die Taste **ON** (**ok**) bestätigen.
5) Nun blinkt der Wert **T**, zur Änderung wie oben beschrieben vorgehen.

Die Einstellungen können jederzeit durch zweimaliges Drücken der Taste **OFF** (**x**) abgebrochen werden.

### 7.6.2 Menü TIMER

In diesem Menü wird das automatische Ein- und Ausschalten des Heizofens programmiert.

Die Programmierung ist in zwei Phasen unterteilt:

**A**) Einstellung der Programme, d.h. Definition des Tags und der Uhrzeit des Ein- und Ausschaltens (**SET PROGRAMME**).

Es können **6** verschiedene **Programme** eingestellt werden.

**B**) Aktivierung der gewünschten Programme (**PROGR. AKTIVIERUNG**).

Vorgehensweise:

1) Das **MENÜ TIMER** Abb. 7.6.5 wählen und mit ON die Wahl bestätigen;
2) "**SET PROGRAMME**" bzw. "**PROGR. AKTIVIERUNG**" ▲ oder ▼ den Zugang zu **PROGR. AKTIVIERUNG** durch Druck auf die Taste wählen.

**A) <u>SET PROGRAMME</u>**

3) **SET PROGRAMME** wählen und mit **ON** zur Einstellung übergehen. Am Display erscheinen die Informationen zum **PROGRAMM 1** (**"PRG 1"**):
4) Zur Änderung der Programmeinstellungen die Taste **ON** (**set**) drücken; der Tag oder die Tage, an denen das Programm aktiviert werden kann, blinkt/en.

**<u>Mögliche Zeitintervalle</u>:**

**WOCHE** (wöchentlich) = täglich;

**M-F** (Wochentag) = Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag;

**S-S** (Sonntag) = Samstag und Sonntag;

**TÄGLICH** = MO oder DI oder MI oder DO oder FR oder SA oder SO.

5) Premere il tasto ⏷ o il tasto ⏶ per visualizzarli e **ON** (**ok**) per confermare la scelta.

6) Lampeggerà l'orario di accensione della stufa (pallino pieno ●), con tasto ⏷ o il tasto ⏶ modificare l'ora e i minuti e confermare con **ON** (**ok**).

7) Lampeggerà l'orario di spegnimento (pallino vuoto ○). Impostare l'orario con la stessa procedura dell'orario di accensione.

**Fig. 7.6.7**

☞ Se si imposta **OFF** come orario di accensione si disabilita l'accensione. Se si imposta **OFF** come orario di spegnimento si disabilita lo spegnimento. Questa opzione è utile se si vuole programmare solo l'accensione o solo lo spegnimento escludendo l'altro.

8) Terminata l'impostazione del programma si **esce** premendo due volte **OFF** (**x**), ritornando a **SET PROGRAMMI**.

☞ Ad ogni pressione di **OFF** (**x**) si tornerà al menù precedente. In qualsiasi momento si potrà uscire premendo il tasto **OFF** (**x**).

9) per impostare gli altri programmi, si veda il punto 3, quando lampeggia **PRG1** agire su ⏷ o ⏶ per visualizzare le impostazioni degli altri programmi, premere **ON** per impostare i valori, per la modifica ripetere la procedura dal 5 al 9.

**Fig. 7.6.8**

**B**) **<u>ATTIVAZIONE PROGRAMMI</u>**

Per attivare i programmi entrare in "**ATTIVAZIONE PROGRAMMI**" (dal **MENU TIMER** premendo **ON** (**ok**) e successivamente ⏷ si troverà questo sottomenù).

Sulla prima riga sono visualizzati tutti i programmi: **1 2 3 4 5 6**.

Sulla seconda riga in corrispondenza di ogni programma ci sarà un pallino:

pallino pieno ● = programma **<u>attivato</u>**;

pallino vuoto ○ = programma **<u>non attivato</u>**.

**Fig. 7.6.9**

3) Premendo il tasto **ON** (**ok**) si verificherà la situazione indicata in (Fig.7.6.9).

4) Lampeggerà il pallino vuoto sotto il numero "**1**".

Se si vuole attivare il programma 1 agire su ⏷ o ⏶ per selezionare il pallino pieno ●, premere **ON** (**ok**) per confermare la scelta.

5) Lampeggerà il pallino vuoto ○ sotto il "**2**".

Usare la stessa procedura sopra descritta per selezionare il programma.

6) Per uscire premere in qualsiasi momento **OFF** (**x**) sul display non lampeggerà nessun pallino. Premere ancora **OFF** (**x**).

GB

5) Press either ⏷ or ⏶ to display them and **ON** (**ok**) to confirm your choice.

6) The hour(s) during which the stove will be working flash(es) (solid dot ●), with either the ⏷ or ⏶ key change the hour(s) and confirm with **ON** (**ok**). Follow this same procedure for setting the minutes.

7) The turning off time flashes (empty dot ○). Set the time with the procedure followed for turning on time.

☞ If you set **OFF** as the turning on time, turning on is disabled. If you set **OFF** as the turning off time, turning off is disabled. This option is useful if you only want to programme turning on or only turning off, one excluding the other.

8) When you have finished setting the programme you **exit** and return to **PROGRAM SETUP**.

☞ Each time you press **OFF** (**x**) you return to the previous menu. You can exit any time by pressing **OFF** (**x**).

9) to set the other programmes see point 3, when **PRG1** flashes press either ⏷ or ⏶ to display the settings for the other programmes, press **ON** to set the values; to alter them repeat the steps described from 5 to 9.

**B) <u>ACTIVATION PROGRAM</u>**

To activate the programmes enter "**ACTIVATION PROGRAM**" (from the **MENU TIMER**, by pressing **ON** (**ok**) followed by ⏷ you gain access to this submenu)**.**

All the programmes are displayed on the first line: **1 2 3 4 5 6.**

There is a dot by each programme on the second line:

solid dot ● = programme **<u>activated</u>**;

empty dot ○ = programme **<u>not activated.</u>**

3) By pressing the **ON** (**ok**) key the situation will be as indicated in (Fig.7.6.9).

4) The empty dot flashes ○ under number "**1**"**.**

If you wish to activate programme 1 press ⏷ or to select the solid dot ●, press **ON** (**ok**) to confirm your choice.

5) The empty dot ○ will flash under the "**2**".

Follow the same procedure described above to select the programme.

6) To exit, press **OFF** (**x**) at any time; no dots will flash on the display. Press **OFF** (**x**) again.

D

5) Die Taste ⏷ oder ⏶ zur Anzeige drücken und die Wahl mit **ON** (**ok**) bestätigen.

6) Die Uhrzeit blinkt, zu der sich der Heizofen einschaltet (volles Kügelchen ●), die Uhrzeit mit der Taste ⏷ oder ⏶ ändern und mit **ON** (**ok**) bestätigen.

7) Die Uhrzeit blinkt, zu der sich der Heizofen ausschaltet (leeres Kügelchen ○). Die Uhrzeit gleich wie die für das Einschalten einstellen.

☞ Wird **OFF** als Einschaltzeit eingestellt, schaltet sich der Heizofen nicht ein. Wird **OFF** als Ausschaltzeit eingestellt, schaltet sich der Heizofen nicht ab. Diese Option ist dann nützlich, wenn man nur das Ein- oder nur das Ausschalten programmieren will.

8) Nach der Programmeinstellung kehrt man wieder zu **SET PROGRAMME zurück**.

☞ Bei jedem Drücken der Taste **OFF** (**x**) kehrt das vorhergehende Menü. Über die Taste **OFF** (**x**) kann man jederzeit aussteigen.

9) Zur Einstellung der anderen Parameter (siehe Punkt 3), wenn **PRG1** blinkt, auf ⏷ oder ⏶ drücken, um die anderen Programme anzuzeigen und **ON** drücken, um die Werte einzugeben. Zur Änderung die Schritte von 5 bis 9 befolgen.

**B) <u>PROGR. AKTIVIERUNG</u>**

Zur Aktivierung der Programme zu „**PROGR. AKTIVIERUNG**" übergehen (im **MENÜ TIMER ON** (**ok**) und danach ⏷ drücken - es erscheint dieses Untermenü).

In der ersten Zeile werden alle Programme angezeigt: **1 2 3 4 5 6**.

In der zweiten Zeile befindet sich übereinstimmend zu jedem Programm jeweils ein Kügelchen:

volles Kügelchen ● = Programm **<u>aktiviert</u>**;

leeres Kügelchen ○ = Programm **<u>nicht aktiviert</u>**.

3) Durch Drücken der Taste **ON** (**ok**) wird die in Abb. 7.6.9 angegebene Situation geprüft.

4) Das leere Kügelchen unter der Nummer "**1**" blinkt.

Will man das Programm 1 aktivieren, die Taste ⏷ oder ⏶ drücken, das volle Kügelchen wählen ● und die Wahl durch **ON** (**ok**) bestätigen.

5) Das leere Kügelchen ○ unter „**2**" blinkt nun.

Zur Wahl des Programms laut obigen Anweisungen vorgehen.

6) Um den Vorgang abzubrechen, kann jederzeit **OFF** (**x**) gedrückt werden; am Display blinkt kein Kügelchen mehr. Nochmals **OFF** (**x**) drücken.

IT

### 7.6.3 Menu SET STUFA

Attraverso questo menù si accede ai seguenti sottomenu:

**OROLOGIO** = consente di impostare e regolare l'orologio e il calendario interno;

**LINGUA** = consente di selezionare la lingua desiderata (ITALIANO o INGLESE o FRANCESE o TEDESCO o SPAGNOLO);

**TIPO MENU** = permette di selezionare una tra le due interfacce utente. COMPRESSO o ROTANTE. Nella modalità ROTANTE (parametro di default) si vedranno tutti i parametri della stufa che compariranno ciclicamente uno alla volta. Impostando la modalità COMPRESSO si avrà la possibilità di visualizzare nella stessa videata tutti i parametri funzionali della stufa.

**START EXT.** = consente di accendere o spegnere la stufa attraverso un dispositivo esterno (combinatore telefonico od orologio programmatore).

**ORE TOTALI** = indica le ore del reale funzionamento della stufa.

**ORE RESIDUE** = indica le ore residue di funzionamento della stufa al termine delle quali è necessario effettuare la manutenzione straordinaria che dovrà essere effettuata dal CAT (Centro Assistenza Tecnica).

Fig. 7.6.10

**Per accedere al MENU SET STUFA:**

1) premere contemporaneamente i tasti ▼ ▲;
2) premere ▼ fino a visualizzare "**MENU SET STUFA**";
3) premere **ON** per entrare nel menù.

#### *7.6.3.1 OROLOGIO*

Fig. 7.6.11

4) Selezionare "**OROLOGIO**" agendo su ▼ o ▲.
5) Premere **ON** per accedere alle impostazioni, lampeggerà il giorno.
6) Premere ▼ o ▲ per modificare il giorno.
7) Premere **ON** per confermare e passare all'ora che lampeggerà.
8) Premere ▼ o ▲ per modificare l'ora.
9) Premere **ON** per confermare e passare ai minuti che lampeggieranno.
10) Premere ▼ o ▲ per modificare i minuti.
11) Premere **ON** per confermare i minuti selezionati.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **OROLOGIO**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menu **SET STUFA**.

Fig. 7.6.12

GB

### 7.6.3 Menu SET STOVE

Use this menu to access the following submenus:

**CLOCK** = to set and adjust the clock and the internal calendar;

**LANGUAGE** = to select the language wanted (ITALIAN, ENGLISH, FRENCH, GERMAN or SPANISH);

**MENU TYPE** = makes it possible to select one of the two user interfaces, SHORT or ROLLING. Inn the ROLLING mode (default parameter) you will see all of the stove parameters which appear one at a time in turn. If you set the mode to SHORT, you will be able to see all operating modes of the stove on the same display screen.

**START EXT.** = This allows the stove to be turned on or off by means of an external device (telephone dialler, programmer clock).

**TOTAL HOURS** = This gives the actual hours that the stove has been operational

**REMAIN. HRS** = This indicates how many remain for the stove to operate at the end of which extra-ordinary maintenance is necessary; this must be carried out by the TAC (Technical Assistance Centre).

**To access the MENU SET STOVE:**

1) press the keys simultaneously (▼) (▲);
2) press (▼) until the **MENU SET STOVE** is displayed;
3) press **ON** to enter the menu.

#### *7.6.3.1 CLOCK*

4) Select **CLOCK** pressing (▼) or (▲).
5) Press **ON** to access settings, the hour flashes.
6) Press (▼) or (▲) to change the hour.
7) Press **ON** to confirm and go to the minutes that are flashing.
8) Press (▼) or (▲) to change the minutes.
9) Press **ON** to confirm and go to the day that is flashing.
10) Press (▼) or (▲) to change the day.
11) Press **ON** to confirm the day selected.

**To exit** the menu:

12) Press **OFF** to exit the **CLOCK** menu.
13) Press **OFF** to exit the **MENU SET STOVE**.

D

### 7.6.3 Menü EINSTELLUNG

Über dieses Menü gelangt man zu folgenden Untermenüs:

**UHR** = ermöglicht die Einstellung und Regelung der Uhr und des Kalenders;

**SPRACHE** = ermöglicht die Wahl der gewünschten Sprache (ITALIENISCH oder ENGLISCH oder FRANZÖSISCH oder DEUTSCH oder SPANISCH);

**MENÜART** = ermöglicht die Wahl zwischen den beiden Benutzerschnittstellen KOMPLETT oder LAUFBAND. Im LAUFBANDEN Betriebsmodus (Default-Parameter) werden alle Parameter des Heizofens abwechselnd angezeigt. Bei Einstellung des KOMPLETTEN Betriebmodus können am gleichen Bildschirm alle Funktionsparameter des Heizofens angezeigt werden.

**START EXT.** = ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Heizofens über eine externe Vorrichtung (Telefonverbinder oder Programmieruhr).

**GESAMT STD** = zeigt die tatsächlichen Betriebstunden des Heizofens an.

**RESTL. STD** = zeigt die verbleibenen Betriebsstunden an, nach deren Ablauf eine außerordentliche Wartung durch eine CAT-Stelle (technische Kundendienststelle) durchgeführt werden muss.

**Für den Zugang zum Menü EINSTELLUNG:**

1) Gleichzeitig die Tasten (▼) (▲) drücken;
2) Die Taste (▼) drücken, bis das **MENÜ EINSTELLUNG** angezeigt wird;
3) **ON** drücken, um ins **MENÜ EINZUTRETEN**.

#### *7.6.3.1 UHR*

4) **UHR** über (▼) oder (▲) wählen.
5) Für den Zugang zu des Wochentags **ON** drücken - die Uhrzeit blinkt.
6) Zur Änderung der Uhrzeit (▼) oder (▲) drücken.
7) Zur Bestätigung und zum Übergang zu den Stunden, die nun blinken, **ON** drücken.
8) Zur Änderung der Stunden (▼) oder (▲) drücken.
9) Zur Bestätigung und zum Übergang zu den Minuten, der nun blinkt, **ON** drücken.
10) Zur Änderung der Minuten (▼) oder (▲) drücken.
11) Zur Bestätigung der Minuten **ON** drücken.

**Fig. 7.6.13**

**Fig. 7.6.14**

**Fig. 7.6.15**

**Fig. 7.6.16**

**Fig. 7.6.17**

**Fig. 7.6.18**

**Fig. 7.6.19**

### *7.6.3.2 LINGUA*

4) Selezionare "**LINGUA**" agendo su ▼ o ▲ .
5) Premere **ON** per accedere al menù, lampeggerà la lingua attiva (**ITALIANO**).
6) Premere ▼ o ▲ per modificare la lingua.
7) Premere **ON** per confermare.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **LINGUA**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal **MENU SET STUFA**.

### *7.6.3.3 TIPO MENU*

4) Selezionare "**TIPO MENU**" agendo su ▼ o ▲ .
5) Premere **ON** per accedere alle impostazioni. Lampeggerà la modalità attiva (**ROTANTE**).
6) Premere ▼ o ▲ per scegliere il tipo di menù.
7) Premere **ON** per confermare.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **TIPO MENU**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal **MENU SET STUFA**.

☞ L'uso in modalità **COMPRESSO** è spiegato nel paragrafo 7.6.4.

La stufa all'uscita della fabbrica è impostata su modalità **ROTANTE**.

### *7.6.3.4 ORE TOTALI*

4) Selezionare **ORE TOTALI** agendo su ▼ o ▲.

   Si visualizzeranno le ore totali di funzionamento della stufa.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **ORE TOTALI**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal **MENU SET STUFA**.

### *7.6.3.5 ORE RESIDUE*

4) Selezionare **ORE RESIDUE** agendo su ▼ o ▲.

   Si visualizzeranno le ore residue dalla prossima manutenzione straordinaria.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **ORE RESIDUE**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal **MENU SET STUFA**.

GB

### *7.6.3.2 LANGUAGE*

4) Select **LANGUAGE** by pressing ⏷ or ⏶.
5) Press **ON** to access the menu, the active language flashes (**ITALIAN**).
6) Press ⏷ or ⏶ to change the language.
7) Press **ON** to confirm your choice.

**To exit** the menu:

12) Press **OFF** to exit the **LANGUAGE** menu.
13) Press **OFF** to exit the **MENU SET STOVE**.

### *7.6.3.3 MENU TYPE*

4) Select the **MENU TYPE** by pressing ⏷ or ⏶.
5) Press **ON** to access settings. The active mode flashes (**ROLLING**).
6) Press ⏷ or ⏶ to choose the type of menu.
7) Press **ON** to confirm your choice.

**To exit** the menu:

12) Press **OFF** to exit the **MENU TYPE** menu.
13) Press **OFF** to exit the **MENU SET STOVE**.

☞ Use in the **SHORT** mode is explained in paragraph 7.6.4.

When the stove leaves the factory it is set on the **ROLLING** mode.

### *7.6.3.4 TOTAL HOURS*

4) Select **TOTAL HOURS** by pressing ⏷ or ⏶.

   The total hours the stove has worked will be displayed.

**To exit** the menu:

12) Press the **OFF** key to exit the **TOTAL HOURS** menu
13) Press the **OFF** key to exit the **MENU SET STOVE**.

### *7.6.3.5 REMAIN. HRS*

4) Select **REMAIN. HRS** by pressing ⏷ or ⏶.

   The number of hours left before the next extraordinary maintenance is due will be displayed.

**To exit** the menu:

12) Press the **OFF** key to exit the **REMAIN. HRS** menu.
13) Press the **OFF** key to exit the **MENU SET STOVE**.

D

**Um aus** dem Menü auszutreten:

12) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem Menü **UHR** auszusteigen.
13) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem **MENÜ EINSTELLUNG** auszusteigen.

### *7.6.3.2 SPRACHE*

4) **SPRACHE** über ⏷ oder ⏶ wählen.
5) Zum Zugang zum Menü **ON** drücken - die aktive Sprache (**ITALIENISCH**) blinkt.
6) Zur Änderung der Sprache ⏷ oder ⏶ drücken.
7) Zur Bestätigung **ON** drücken.

Um aus dem Menü auszutreten:

12) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem Menü **SPRACHE** auszusteigen.
13) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem **MENÜ EINSTELLUNG** auszusteigen.

### *7.6.3.3 MENÜART*

4) Die **MENÜART** über ⏷ oder ⏶ wählen.
5) Zum Zugang zu den Einstellungen **ON** drücken. Die aktive Modalität blinkt (**LAUFBAND**).
6) Zur Wahl der Menüart ⏷ oder ⏶ drücken.
7) Zur Bestätigung **ON** drücken.

**Um aus** dem Menü auszutreten:

12) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem Menü **MENüART** auszusteigen.
13) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem **MENÜ EINSTELLUNG** auszusteigen.

☞ Die Modalität **KOMPLETT** ist im Absatz 7.6.4. erklärt.

Der Heizofen wird werkseitig auf **LAUFBAND** eingestellt.

### *7.6.3.4 TOTALBETRIEBSSTUNDEN*

4) **TOTALBETRIEBSSTUNDEN** über ⏷ oder ⏶ wählen.

   Es werden die Totalbetriebsstunden des Heizofens angezeigt.

**Um da**s Menü zu unterbrechen:

12) Die Taste **OFF** drücken, um das Menü **TOTALBETRIEBSSTUNDEN** zu unterbrechen.
13) Die Taste **OFF** drücken, um das **MENÜ EINSTELLUNG** zu unterbrechen.

### *7.6.3.5 RESTBETRIEBSSTUNDEN*

4) **RESTBETRIEBSSTUNDEN** über ⏷ oder ⏶ wählen.

   Es werden die verbleibenden Betriebsstunden bis zur nächsten außerordentlichen Wartung angezeigt.

**Um aus** Menü zu unterbrechen:

12) Die Taste **OFF** drücken, um das Menü **RESTBETRIEBSSTUNDEN** zu unterbrechen.

**Fig. 7.6.20**

**Fig. 7.6.21**

### *7.6.3.6 START EXT.*

4) Selezionare **START EXT.** agendo su (▼) o (▲).
5) Premere **ON** per accedere all'impostazione, lampeggerà la modalità attiva (**NO**).
6) Premere (▼) o (▲) per selezionare l'attivazione (**SI**) o la disattivazione (**NO**) della funzione.
7) Premere **ON** per confermare.

**Per uscire** dal menù:

12) Premere il tasto **OFF** per uscire dal menù **START EXT.**.
13) Premere il tasto **OFF** per uscire dal **MENU SET STUFA**.

☞ **In questo menù si potrà abilitare o disabilitare l'accensione o lo spegnimento tramite un dispositivo esterno (combinatore telefonico od orologio programmatore). Per l'installazione rivolgersi al centro assistenza.**

GB

### *7.6.3.6 START EXT.*

4) Select **START EXT.** by pressing ▼ or ▲.
5) Press **ON** to access settings, the active mode flashes (**NO**).
6) Press ▼ or ▲ to select function activation (**YES**) or deactivation (**NO**).
7) Press **ON** to confirm your choice.

**To exit** the menu:

12) Press **OFF** to exit the **START EXT.** menu.
13) Press **OFF** to exit the **MENU SET STOVE**.

☞ **Ignition or switching off can be enabled or disabled in this menu by means of an external device (telephone or programmer clock). For installation please contact the assistance centre.**

13) Die Taste **OFF** drücken, um das **MENÜ EINSTELLUNG** zu unterbrechen.

D

### *7.6.3.6 START EXT.*

4) **START EXT.** über ▼ oder ▲ wählen.
5) Zum Zugang zu den Einstellungen **ON** drücken - die aktive Modalität (**OFF**) blinkt.
6) ▼ oder ▲ zum Aktivieren (**ON**) oder Deaktivieren (**OFF**) der Funktion drücken.
7) Zur Bestätigung **ON** drücken.

**Um aus** dem Menü auszutreten:

12) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem Menü **START EXT.** auszusteigen.
13) Die Taste **OFF** drücken, um aus dem **MENÜ EINSTELLUNG** auszusteigen.

☞ **In diesem Menü kann das Ein- und Ausschalten mittels externer Vorrichtung (Telefonverbinder oder Programmieruhr) befähigt oder gesperrt werden - zur Installation wenden Sie sich bitte an ein Kundendienstzentrum.**

IT

### 7.6.4 Uso dell'interfaccia "COMPRESSO"

#### *7.6.4.1 Fase di SPENTO*

**Fig. 7.6.22**

Il pannello comandi presenterà sulla prima riga "**SPENTO**" e sulla seconda i parametri di lavoro (Fig. 7.6.22):

**P** = Potenza;

**T** = Temperatura acqua / Temperatura acqua impostata.

Per cambiare il valore dei parametri è necessario entrare in **MENU SET LAVORO**:

1) premere contemporaneamente i tasti ⏷ ⏶;
2) premere **ON** per entrare in **MENU SET LAVORO**;
3) per modificare i parametri seguire le procedure del paragrafo 7.6.1.

#### *7.6.4.2 Fase di Avvio*

**Fig. 7.6.23**

Per **avviare** la stufa tenere premuto il tasto **ON** per qualche secondo.

Sul display apparirà la scritta "**AVVIO**" (Fig. 7.6.23).

Durante questa fase, della durata di 20 minuti, s'innesca la combustione con la conseguente accensione della fiamma.

#### *7.6.4.3 Fase di Lavoro*

**Fig. 7.6.24**

Ad accensione avvenuta apparirà sul display la scritta "**set LAVORO**", (Fig.7.6.24).

La stufa riscalderà l'ambiente secondo i parametri di lavoro impostati.

Per **regolare** la **POTENZA** e/o l'impostazione della **TEMPERATURA ACQUA**:

1) premere **ON**;
2) procedere seguendo i parametri dal 2 al 4 del paragrafo 7.6.1.

#### *7.6.4.4 Spegnimento della stufa*

**Fig. 7.6.25**

Per spegnere la stufa premere per alcuni secondi il tasto **OFF**. Sul display apparirà la scritta "**SPENTO**".

"**ATTESA 10' FINE COMBUSTIONE**"

La coclea di caricamento dei pellet si fermerà subito, mentre il ventilatore si arresterà automaticamente a stufa fredda.

☞ Per effettuare una nuova accensione è necessario attendere che la stufa sia completamente raffreddata.

Nel caso si tenti una nuova accensione e la stufa non fosse raffreddata comparirà il messaggio **ATTESA RAFFREDDAMENTO** oppure **ATTESA 10' FINE COMBUSTIONE**.

! **Non disconnettere la presa elettrica per spegnere la stufa. Lasciare ultimare il ciclo di spegnimento. Il funzionamento prolungato del ventilatore di scarico fumi è normale.**

GB

### 7.6.4 Using the “SHORT” interface

#### *7.6.4.1 OFF phase*

**OFF** is displayed on the first line of the control panel and the work parameters on the second Fig. 7.6.22:

**P =** Power

**T =** Water temperature / Set water temperature

To change the parameter value you have to enter the **MENU SET WORK**:

1) press the keys ▼ ▲ simultaneously;
2) press **ON** to enter the **MENU SET WORK**;
3) to change the parameters follow the procedures described in paragraph 7.6.1.

#### *7.6.4.2 Start phase*

**To turn** the stove on keep the **ON** button pressed for a few seconds.

“**START**” appears on the display (Fig. 7.6.23).

During this phase that takes 20 minutes, combustion starts and the flame is lit.

#### *7.6.4.3 Working Phase*

Once alight, the word **WORKING** appears on the display, Fig.7.6.24.

The stove heats the room according to the work parameters set.

To **adjust POWER** and/or the **WATER TEMPERATURE** setting:

1) press **ON**;
2) proceed, following the parameters from 2 to 4 in paragraph 7.6.1.

#### *7.6.4.4 Turning the stove off*

To turn the stove off press the **OFF** button for a few seconds. "**OFF**" will appear on the display.

**WAIT 10' END COMBUSTION**

The pellet loading screw stops immediately while the fans stop automatically when the stove is cold.

☞ To light the stove again you have to wait until it is completely cold.

If you attempt to light the stove while it is still hot the message **WAITING COOLING** or **WAIT 10' END COMBUSTION** appears.

! **Do not take the plug out of the mains to turn the stove off Let the automatic turning off phase finish. Protracted functioning of the smoke outlet fan is normal.**

### 7.6.4 Verwendung der Schnittstelle “KOMPLETT”

D

#### *7.6.4.1 AUS-Phase*

Die Bedienblende zeigt in der ersten Zeile „**AUS**” und in der zweiten Zeile die Betriebsparameter an (Abb. 7.6.22):

**P** = Leistung

**T** = Wassertemperatur / Eingestellte Wassertemperatur

Um den Wert der Parameter zu ändern, ins **MENÜ SET BETRIEB** einsteigen:

1) gleichzeitig die Tasten ▼ ▲ drücken;
2) die Taste **ON** drücken, um ins **MENÜ SET BETRIEB** einzusteigen;
3) zur Änderung der Parameter die Schritte aus Abschnitt 7.6.1. befolgen.

#### *7.6.4.2 INBETRIEBNAHMEPHASE*

Zum **Zünden** des Heizofens die **ON**-Taste einige Sekunden lang drücken.

Am Display erscheint die Meldung **START** (Abb. 7.6.23).

Während dieser Phase, die 20 Minuten dauert, zündet die Flamme und die Verbrennung beginnt.

#### *7.6.4.3 BETRIEBSPHASE*

Nach der Zündung erscheint am Display die Meldung **BETRIEB** (Abb. 7.6.24).

Der Heizofen heizt den Raum entsprechend der eingestellten Parameter.

Zur **Einstellung** der **LEISTUNG** bzw. **LUFTGESCHW**. bzw. **RAUMTEMP**. :

1) **ON** drücken;
2) nach den Anweisungen für die Parameter von 2 bis 4 im Absatz 7.6.1. vorgehen.

#### *7.6.4.4 Ausschalten des Heizofens*

Zum Ausschalten des Heizofens die **OFF**-Taste einige Sekunden lang drücken. Am Display erscheint die Meldung **AUS**.

**WARTEN 10' ENDE VERB.**

Die Beschickungsschnecke bleibt gleich stehen, während die Ventilatoren automatisch bei ausgekühltem Heizofen angehalten werden.

☞ Um eine neue Zündung vorzunehmen, muss der Heizofen komplett ausgekühlt sein.

Sollte man bei nicht ausgekühltem Heizofen versuchen, diesen erneut zu zünden, erscheint die Meldung **WARTEN ABKÜEHLEN** oder **WARTEN 10' ENDE VERBRENNUNG**.

! **Zum Ausschalten des Heizofens nicht den Stecker aus der Dose ziehen. Den automatischen Abschaltzyklus unbedingt beenden lassen. Ein länger andauernder Betrieb des Rauchabzugventilators gilt als normal.**

IT

## 7.7 GESTIONE ALLARMI

Nel caso si verifichi un'anomalia nel funzionamento, viene attivata la seguente procedura:

1) allarme acustico (beep) con visualizzazione sul display della possibile causa;
2) il caricamento dei pellet viene bloccato;
3) il ventilatore espulsione fumi viene portato alla massima potenza per un tempo massimo di venti minuti.

Per poter effettuare una nuova accensione è necessario ripristinare la stufa come indicato al paragrafo 7.7.8.

Di seguito sono riportati i vari messaggi di allarme che possono apparire sul display.

### 7.7.1 Allarme TEMP. FUMI (allarme temperatura fumi)

Fig. 7.7.1

Si verifica se la temperatura dei fumi non è sufficiente per il corretto funzionamento della stufa.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa procedere come segue:

1) controllare che vi sia del pellet nel serbatoio;
2) controllare che il pellet non sia di cattiva qualità (es. umido);
3) ripristinare il funzionamento come indicato nel paragrafo 7.7.8;
4) disattivare **ALLARME SVUOTA BRACIERE** come indicato al paragrafo 7.7.7.

### 7.7.2 Allarme TERMICO DEPRESSIONE

Fig. 7.7.2

**Allarme termico**

Si manifesta nel caso in cui si verifichino anomalie relative a:

- Surriscaldamento dell'acqua nel circuito della stufa.

Si verifica per cause accidentali come mancanza di corrente quando la stufa è in funzione o per necessità di manutenzione straordinaria.

- Surriscaldamento del serbatoio pellet.

Si può verificare per diverse cause accidentali.

Il riarmo del protettore termico a riarmo amnuale deve essere fatto solo da personale qualificato.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa procedere come segue:

1) attendere che la stufa sia completamente raffreddata;
2) scollegare la stufa dalla rete elettrica, togliendo la spina dalla presa;
3) per riarmare la stufa (Fig. 7.7.3) operare come segue:

Svitare il cappuccio (A) del termostato pellet e premere il pulsante;

svitare il cappuccio (B) del termostato acqua e premere il pulsante.

Entrambi i termostati si trovano nella parte posteriore della stufa.

4) ricollegare la stufa e premere per 5 secondi il tasto **OFF** del pannello comandi per ripristinare la stufa;

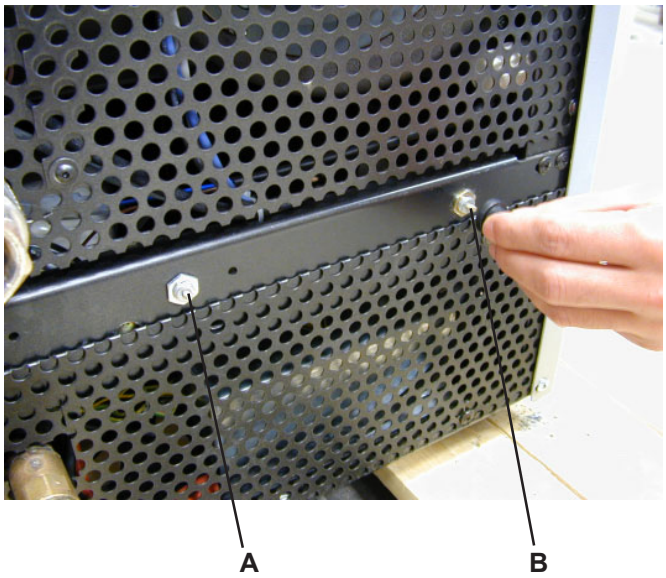


Fig. 7.7.3

GB

## 7.7 ALARMS MANAGEMENT

In the case of a malfunction the following procedure is activated:

1) acoustic alarm (beep) with the possible cause viewed on the display;
2) pellet loading stops;
3) the smoke discharge fan works at maximum capacity for a maximum time of twenty minutes.

To light the stove again follow the instructions given in paragraph 7.7.8.

Below are the various alarm messages that can appear on the display.

### 7.7.1 SMOKE TEMP. alarm (smoke temperature alarm)

This happens if the temperature of the smoke is insufficient for correct operation of the stove.

To restore normal stove operation proceed as follows:

1) make sure there are pellets in the container;
2) check the quality of the pellets (e.g. damp);
3) restore operation as indicated in paragraph 7.7.8.
4) deactivate the **EMPTY BRASIER ALARM** as indicated in paragraph 7.7.7.

### 7.7.2 HEAT VACUUM alarm

**Heat alarm**

This alarm triggers whenever there are malfunctions concerning:

- Overheating of the water in the stove circuit.

This happens due to accidental causes like a power failure when the stove is working or when extraordinary maintenance is required.

- Overheating of the pellet tank.

This can happen for various accidental causes.

The manually resettable thermal cutout must only be reset by qualified personnel.

To return to normal stove operation proceed as follows:

1) wait until the stove is completely cold;
2) disconnect the stove from the electricity mains and take the plug out of the socket;
3) to reset the stove (Fig. 7.7.3) proceed as follows:

Unscrew the cap (A) of the pellet thermostat and press the push button;

unscrew the cap (B) of the water thermostat and press the push button;

Both thermostats are at the back of the stove.

4) reconnect the stove and press the **OFF** key on the control panel for 5 seconds to reset the stove;
5) disable the **EMPTY HEARTH ALARM** as indicated in paragraph 7.7.7.

D

## 7.7 ALARME

Bei Auftreten von Betriebsstörungen wird folgende Prozedur eingeleitet:

1) akustisches Signal (Summer) mit Anzeige am Display der möglichen Ursache;
2) die Beschickung mit Pellets wird unterbrochen;
3) der Ventilator zur Rauchableitung wird max. zwanzig Minuten auf Höchstleistung betrieben.

Für eine neue Zündung muss der Heizofen laut Absatz 7.7.8. zurückgestellt werden

Anstehend die verschiedenen Alarmmeldungen, die am Display erscheinen können.

### 7.7.1 ALARM TEMP GASE (Alarm Rauchtemperatur)

Tritt dann auf, wenn die Rauchtemperatur für den korrekten Heizofenbetrieb nicht ausreicht.

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, wie folgt vorgehen:

1) sicherstellen, dass genügend Pellets im Behälter sind;
2) sicherstellen, dass die Qualität der Pellets einwandfrei ist (z.B. nicht feucht);
3) den Betrieb laut Absatz 7.7.8. wieder herstellen
4) den **REINIGUNG ALARM** laut Absatz 7.7.7. deaktivieren.

### 7.7.2 Alarm THERMISCHER UNTERDRUCK

**Thermischer Alarm**

Wird ausgelöst wenn Störungen auftreten bei:

- Überhitzung des Wassers im Kreislauf des Heizofens.

Tritt bei unvorhergesehenen Ursachen auf, wie Stromausfall während des Heizofenbetriebes oder einer notwendigen, ausserordentlichen Wartung.

- Überhitzung des Pelletsbehälters.

Kann durch verschiedene Ursachen ausgelöst werden.

Die Rücksetzung des Thermoschutzes mit manueller Rücksetzung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal vorgenommen werden.

Zur Wiederherstellung des normalen Heizofenbetriebes, wie folgt vorgehen:

1) warten, bis der Heizofen vollkommen abgekühlt ist;
2) den Heizofen durch Herausziehen des Steckers vom Stromnetz abtrennen;
3) für die Rücksetzung des Heizofens (Abb. 7.7.3) wie folgt vorgehen:

Die Kappe (A) des Pelletsthermostat abschrauben und die Taste drücken;

Die Kappe (B) des Wasserthermostat abschrauben und die Taste drücken.

Beide Thermostat befinden sich auf der Rückseite des Heizofens.

**Fig. 7.7.4**

**Fig. 7.7.5**

**Fig. 7.7.6**

**Fig. 7.7.7**

**Fig. 7.7.8**

**Fig. 7.7.9**

**Fig. 7.7.10**

5) disattivare **ALLARME SVUOTA BRACIERE** come indicato al paragrafo 7.7.7.

**Allarme depressione**

Si manifesta nel caso in cui si verifi chino le anomalie relative a:

- tiraggio nella canna fumaria e dunque depressione, insuffi ciente.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa resettare l'errore come indicato nel paragrafo 7.7.8.

Se l'allarme persiste controllare che la stufa o la canna fumaria abbiano bisogno di manutenzione.

! **L'operazione deve essere eseguita solo da personale qualificato.**

### 7.7.3 Allarme TEMP PELLET (allarme temperatura pellet)

Si verifica quando la temperatura della sonda pellet raggiunge una temperatura troppo elevata.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa procedere come segue:

1) attendere che la stufa si sia raffreddata;
2) controllare che le portine cassetto cenere e focolare siano chiuse;
3) premere per 5 secondi il tasto **OFF** del pannello comandi della stufa;
4) disattivare **ALLARME SVUOTA BRACIERE** come indicato paragrafo 7.7.7.

### 7.7.4 Allarme TEMP ACQUA (allarme temperatura acqua)

Se la temperatura dell'acqua nella caldaia si surriscalda, senza raggiungere il valore di guardia, si attiva l'allarme.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa disattivare **ALLARME SVUOTA BRACIERE** come indicato al paragrafo 7.7.7

### 7.7.5 Allarme VENTOLA FUMI

Si attiva quando si verifica un'anomalia nel funzionamento del ventilatore fumi.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa segua la procedura riportata nel paragrafo 7.7.8.

### 7.7.6 Allarme SONDA PELLET/FUMI/ACQUA

Si attiva quando si verifica un malfunzionamento di uno dei tre sensori:

- sonda fumi (Fig. 7.7.7);
- sonda pellet (Fig. 7.7.8);
- sonda acqua (Fig. 7.7.9).

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa seguire la procedura riportata nel paragrafo 7.7.8.

### 7.7.7 Allarme SVUOTA BRACIERE

Questo allarme ha lo scopo di garantire la pulizia del braciere, infatti **perché la stufa funzioni al meglio è necessario che ad ogni accensione il braciere sia pulito** (Fig. 7.7.10).

GB

**Vacuum alarm**

This alarm triggers whenever there are malfunctions concerning:

- insufficient draught in the flue, creating vacuum.

To return to normal stove operation reset the error as explained in paragraph 7.7.8.

If the alarm persists, see if the stove or flue need servicing.

**This operation must be done by qualified personnel only.**

### 7.7.3 PELLET TEMP alarm (pellet temperature)

This happens when the pellet probe temperaturereaches an excessively high temperature.

To restore normal stove operation proceed as follows:

1) wait until the stove is completely cold;
2) check that the ash box and hearth doors are closed;
3) press the **OFF** key on the stove control panel for 5 seconds;
4) deactivate the **EMPTY BRASIER ALARM** as indicated in paragraph 7.7.7.

### 7.7.4 WATER TEMP alarm (water temperature alarm)

If the boiler water overheats without reaching the warning value, the alarm triggers.

To restore normal stove operation, deactivate the **EMPTY BRASIER ALARM** as indicated in paragraph 7.7.7.

### 7.7.5 SMOKE FAN alarm

This triggers if the smoke discharge fan is not working properly.

To restore normal stove operation, follow the procedure described in paragraph 7.7.8.

### 7.7.6 PELLET/SMOKE/WATER PROBE alarm

This alarm triggers when any one of the three sensors malfunctions:

- smoke probe (Fig. 7.7.7)
- pellet probe (Fig. 7.7.8)
- water probe (Fig. 7.7.9)

To restore normal stove operation, follow the procedure described in paragraph 7.7.8.

### 7.7.7 Empty brasier alarm

The purpose of this alarm is to guarantee cleanliness of the hearth. In fact, **to ensure the stove works properly the hearth must be clean at each ignition.**

To restore normal stove operation, follow the procedure described in paragraph 7.7.8.

**DANGER**
**Do not put the hearth contents in the pellet container.**

D

4) den heizofen wieder anschließen und für 5 Sekunden die Taste **OFF** der Bedienblende drücken, um den Heizofen rückzusetzen;
5) den **ALARM BRENNERTOPF ENTLEEREN** wie im Abschnitt 7.7.7 angegeben, abstellen.

**Alarm Unterdruck**

Wird bei folgenden Störungen ausgelöst:

- Unterdruck durch ungenügenden Abzug im Rauchfang.

Um den normalen Heizofenbetrieb wieder herzustellen, muss der Alarm wie im Abschnitt 7.7.8 beschrieben, rückgesetzt werden.

Besteht der Alarm weiter, ist zu prüfen, ob für den Heizofen oder den Rauchfang eine Wartung notwendig ist.

**Der Vorgang darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.**

### 7.7.3 Alarm PELLETS-TEMP. (Pellets-Temperatur)

Dieser Alarm tritt dann auf, wenn die Temperatur der Pelletssonde zu hohe Werte erreicht.

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, wie folgt vorgehen:

1) abwarten, bis der Heizofen komplett ausgekühlt ist;
2) sicherstellen, dass die Türen des Aschenkastens (wenn vorgesehen) und der Feuerstelle geschlossen sind;
3) 5 Sekunden lang die Taste **OFF** der Heizofen-Bedienblende drücken
4) den **REINIGUNG ALARM** laut Absatz 7.7.7. deaktivieren.

### 7.7.4 Alarm WASSERTEMP. (Alarm Wassertemperatur)

Dieser Alarm tritt dann auf, wenn die Wassertemperatur im Kessel zu hoch liegt, ohne die Sicherheitsgrenze zu erreichen.

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, den **REINIGUNG ALARM** laut Absatz 7.7.7. deaktivieren.

### 7.7.5 Alarm RAUCHGEBLäSE

Dieser Alarm tritt bei einer Betriebsstörung des Rauchgebläses auf.

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Schritte unter Absatz 7.7.8 befolgen.

### 7.7.6 Alarme SONDE PELLET/RAUCH/WASSER

Dieser Alarm tritt bei Betriebsstörungen eines der drei Sensoren auf:

- Rauchsonde (Abb. 7.7.7)
- Pelletsonde (Abb. 7.7.8)
- Wassersonde (Abb. 7.7.9)

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Schritte unter Absatz 7.7.8. befolgen.

Per ripristinare il normale funzionamento della stufa seguire la procedura riportata nel paragrafo 7.7.8.

**PERICOLO**
**Non versare il contenuto del braciere nel serbatoio del pellet.**

### 7.7.8 Ripristino stufa dagli allarmi

1) Attendere che la stufa sia completamente raffreddata.
2) Premere per 5 secondi il tasto **OFF** del pannello comandi della stufa.
3) Svuotare il braciere da eventuali residui, la stufa si predisporrà per una nuova accensione.

E' normale che al ripristino di uno dei seguenti allarmi:

**ALLARME TEMP FUMI;**

**ALLARME TERMICO DEPRESSIONE;**

**ALLARME TEMP PELLET.**

si verifichi l'**allarme SVUOTA BRACIERE**.

**Se l'allarme dovesse verificarsi due volte consecutive contattare immediatamente il servizio assistenza tecnica Palazzetti.**

**Fig. 7.8.1**

## 7.8 PREALLARME DEPRESSIONE

Questo avvertimento compare nel caso in cui all'interno della camera di combustione non è presente la condizione ideale per il buon funzionamento della stufa.

In questo caso comparirà ad intermittenza la scritta **PREALLARME DEPRESSIONE**.

## 7.9 PULIZIA STUFA

Questa funzione consente di pulire la stufa evitando la dispersione della cenere.

Durante l'operazione il ventilatore fumi è alla massima velocità impedendo così alle ceneri di uscire dal focolare.

**Si attiva solo a stufa completamente fredda.**

Premere il tasto **OFF** per 2 secondi.

Il ventilatore si attiverà per 15 minuti alla massima potenza.

Al termine dei 15 minuti il ventilatore si spegnerà da solo.

Per interrompere l'operazione premere un tasto qualsiasi.

GB

### 7.7.8 Resetting the stove after alarm triggering

1) Wait until the stove is completely cold.
2) Press the **OFF** key on the stove control panel for 5 seconds;
3) Empty the hearth: the stove is now ready to be turned on again.

☞ It is normal that when one of the following alarms is reset:

**SMOKE TEMP ALARM;**

**HEAT VACUUM ALARM;**

**PELLET TEMP ALARM.**

the **Empty brasie**r **alarm** triggers.

! **If the alarm triggers again immediately after, call the Palazzetti Technical Service Centre.**

## 7.8 PRE-ALARM DEPRESSION

This warning appears if the conditions inside the combustion chamber are not ideal for the stove to work well.

In this case the blinking message **PRE-ALARM DEPRESSION** appears.

## 7.9 CLEANING THE STOVE

This function is for cleaning the stove without dispersing any of the ashes. While this is being done, the smoke fan works at maximum speed to prevent the ashes coming out of the firebox.

! **The stove can only be turned on when it is completely cold.**

Press the **OFF** key for 2 seconds.

The fan works for 15 minutes at maximum power.

The fan stops automatically after these 15 minutes.

Press any key to interrupt the operation.

D

### 7.7.7 Reinigung alarm

Dieser Alarm hat den Zweck, die Reinigung des Feuerbeckens zu garantieren. **Für einen einwandfreien Heizofenbetrieb muss das Feuerbecken bei jeder neuen Zündung sauber sein.**

Um den Heizofen wieder auf Normalbetrieb zurückzustellen, die Schritte unter Absatz 7.7.8. befolgen.

⚠ **GEFAHR**
**Den Inhalt des Feuerbeckens keinesfalls in dem Pelletsbehälter leeren.**

### 7.7.8 Rückstellung der Alarme

1) Abwarten, bis der Heizofen komplett ausgekühlt ist;
2) Die Taste **OFF** der Bedienblende 5 Sekunden lang drücken.
3) Eventuelle Rückstände aus dem Feuerbecken entfernen; danach kann der Heizofen erneut gezündet werden.

☞ Es ist normal, dass sich bei der Rückstellung einer der folgenden Alarme:

**ALARM TEMP GASE;**

**ALARM THERMISCHER UNTERDRUCK;**

**ALARM PELLETTEMP.**

der **Reinigung alarm** auftritt

! **Sollte dieser Alarm zweimal nacheinander auftreten, ist unverzüglich eine technische Kundendienststelle von Palazzetti zu kontaktieren.**

## 7.8 VORALARM U-DRUCK

Dieser Hinweis erscheint, wenn im Feuerraum nicht die optimalen Bedingungen für einen einwandfreien Heizofenbetrieb gewährleistet sind.

In diesem Fall blinkt die Schrift **VORALARM U-DRUCK**.

## 7.9 REINIGUNG DES HEIZOFENS

Diese Funktion ermöglicht das Reinigen des Heizofens ohne Verunreinigungen durch die Asche.

Während der Reinigung funktioniert der Rauchventilator auf Höchstgeschwindigkeit, wodurch die Asche nicht aus der Feuerstelle tritt.

! **Schaltet sich nur bei komplett ausgekühltem Heizofen ein.**

Die Taste **OFF** 2 Sekunden lang drücken.

Der Ventilator funktioniert 15 Minuten lang auf Höchstleistung.

Nach diesen 15 Minuten schaltet er sich automatisch ab.

Zur Unterbrechung einfach irgendeine Taste drücken.

IT

# 8 MANUTENZIONE E PULIZIA

## 8.1 PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione adottare le seguenti precauzioni:

A) Assicurarsi che tutte le parti della stufa siano fredde.

B) Accertarsi che le ceneri siano completamente spente.

C) Utilizzare i dispositivi di protezione individuale previsti dalla direttiva 89/391/CEE.

D) Accertarsi che l'interruttore generale di linea sia disinserito.

E) Accertarsi che l'alimentazione non possa essere riattivata accidentalmente. Staccare la spina dalla presa a muro.

F) Operare sempre con attrezzature appropriate per la manutenzione.

G) Terminata la manutenzione o le operazioni di riparazione, prima di rimettere la stufa in servizio, reinstallare tutte le protezioni e riattivare tutti i dispositivi di sicurezza.

## 8.2 MANUTENZIONE ORDINARIA RIVOLTA ALL'UTILIZZATORE

### 8.2.1 Pulizia interna del focolare

La stufa necessita di una semplice ma frequente ed accurata pulizia per poter garantire sempre un efficiente rendimento ed un regolare funzionamento.

**PERICOLO**
**Eseguire la pulizia con l'apparecchiatura fredda.**

**Fig. 8.2.1**

Per garantire una pulizia adeguata utilizzare la funzione "**PULIZIA STUFA**".

Vedi paragrafo 7.9.

**Fig. 8.2.2**

**PULIZIA GIORNALIERA.**

Asportare la cenere che si deposita all'interno del focolare e del vano cenere (Fig. 8.2.2) ogni giorno o quando necessario e depositare su un contenitore metallico.

Questa pulizia ha lo scopo di assicurare il libero afflusso dell'aria di combustione dai fori del BRACIERE.

L'uso di un aspirapolvere può semplificare la pulizia delle ceneri.

Utilizzare aspirapolvere adatti tipo "bidone", dotati di filtro a maglie fini per evitare di:

- riversare in ambiente parte delle ceneri aspirate;
- danneggiare l'aspirapolvere stesso.per aspirazione di particelle di una certa dimensione).

GB

# 8 MAINTENANCE AND CLEANING

## 8.1 SAFETY PRECAUTIONS

Prior to embarking on any maintenance work the following precautions must be taken:

A) make sure all parts of the stove are cold.

B) make sure the ashes are completely cold and not burning.

C) use the individual protective gear as established by the EEC directive 89/391.

D) check that the main line switch is off.

E) make sure the power supply cannot be switched on accidentally. Take the plug out of the wall socket.

F) Do not remove or disconnect components that belong to the hydraulic units when they are under pressure.

G) always use the most appropriate maintenance tools.

H) once the maintenance or repair work is finished reinstall all the protections and reactivate all the safety devices before turning the stove back on.

## 8.2 ROUTINE MAINTENANCE FOR THE USER

### 8.2.1 Cleaning the inside of the firebox

The stove requires a simple but frequent and thorough clean to guarantee it will work properly and to ensure constant heat efficiency.

**DANGER**
**Clean only when the stove is cold.**

To guarantee adequate cleaning, use the "**CLEANING STOVE**" function, see paragraph 7.9.

**DAILY CLEANING.**

Remove the ash that deposits inside the hearth and in the ash box (Fig. 8.2.2) each day or whenever necessary, putting it in a metal container.

The purpose of cleaning is to guarantee the free flow of combustion air through the holes of the HEARTH.

Use a suitable type of vacuum cleaner, fitted with a fine mesh filter to prevent:

- any of the ash dirtying the room;
- damaging the vacuum cleaner.

# 8 INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

D

## 8.1 VORBEUGENDE SICHERHEITSMASSNAHMEN

Vor jedem Wartungseingriff unbedingt folgende Sicherheitsmaßnahmen treffen:

A) Sicherstellen, dass alle Heizofenteile kalt sind.

B) Sicherstellen, dass die Asche komplett erloschen ist.

C) Die laut Richtlinie 89/391/EWG vorgesehenen individuellen Schutzvorrichtungen anwenden.

D) Sicherstellen, dass der Hauptschalter ausgeschaltet ist.

E) Sicherstellen, dass die Stromversorgung nicht ungewollt wieder hergestellt werden kann. Den Stecker aus der Dose ziehen.

F) Für die Wartung immer geeignetes Werkzeug verwenden.

G) Nach den Wartungs- oder Reparaturarbeiten wieder alle Abdeckungen installieren und Schutzvorrichtungen aktivieren, bevor der Heizofen wieder in Betrieb genommen wird.

## 8.2 REGELMÄSSIGE INSTANDHALTUNG (FÜR DEN BENUTZER)

### 8.2.1 Interne Reinigung der Feuerstelle

Der Heizofen benötigt nur eine einfache Instandhaltung, die aber häufig und sorgfältig durchzuführen ist, um eine effiziente Leistung und einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

**GEFAHR**
**Die Reinigung bei kaltem Gerät durchführen.**

Zur Gewährleistung einer geeigneten Reinigung die Funktion „**HEIZOFENREINIGUNG**“ verwenden. Siehe Absatz 7.9.

**TÄGLICHE REINIGUNG.**

Die Asche, die sich innerhalb der Feuerstelle und im Aschenkasten ablagert (Abb. 8.2.2), jeden Tag bzw. wenn nötig entfernen; dazu einen Metallbehälter verwenden.

Der Einsatz eines Staubsaugers kann die Reinigung vereinfachen.

Nur geeignete Staubsauger mit feinem Filter verwenden, um zu vermeiden, dass:

- ein Teil der angesaugten Asche wieder in den Raum gelangt;
- der Staubsauger selbst beschädigt wird.

IT

Sollevate ed estrarre il bracere “**A**” (Fig. 8.2.3).

Svuotarlo e pulirlio

Pulire le superfici e i vani interni del focolare.

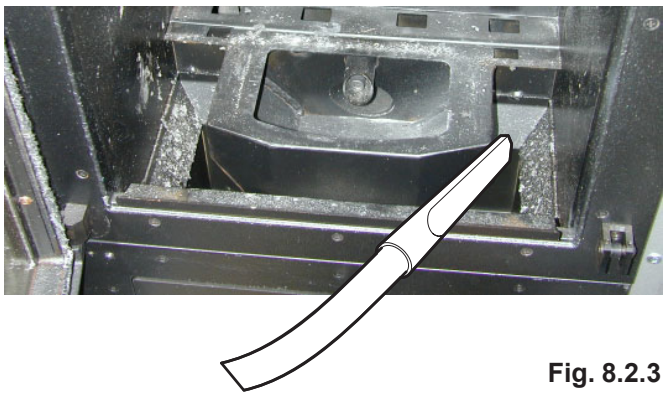

**Fig. 8.2.3**

**Fig. 8.2.4**

**PERIODICAMENTE**

Eseguire periodicamente una pulizia completa:

- dello SCAMBIATORE CALDAIA rimuovendo a freddo lo schienale di fondo in ghisa (Fig. 8.2.4). Far presa sulle maniglie interne, sollevare e ruotare verso l’esterno la piastra.
- dal raccordo a "TEE" rimuovendo il tappo di ispezione dello scarico fumi e asportare le ceneri.

☞ **La presenza di condensa è indice di eventuali infiltrazioni di acqua o di raffreddamento eccessivo dei fumi. Si consiglia di individuare le possibili cause per ripristinare il corretto funzionamento del prodotto.**

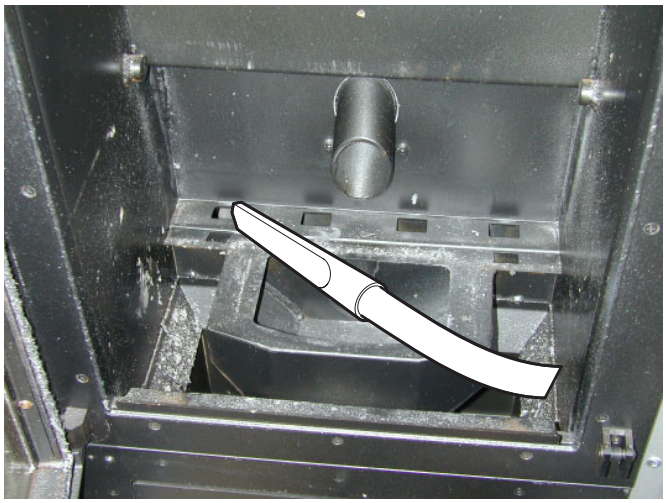

**Fig. 8.2.5**

GB

Lift and take out the brazier “**A**” (Fig. 8.2.3).

Empty and clean It.

Clean the surfaces and inside parts of the firebox.

D

Die Brennschale “**A**” (Fig.8.2.3.) leicht hochheben und dann herausnehmen.

Entleeren und reinigen.

Die Oberflächen und die Innenräume der Feuerstelle reinigen.

**PERIODICALLY**

Periodically clean thoroughly:

- the BOILER EXCHANGER, removing the back cast iron panel when it is cold (Fig. 8.2.4).

  Gripping the inside handles, lift and turn the panel outwards.
- The T-piece, removing the smoke discharge inspection plug and the ashes.

☞ **Condensation means water is seeping in or the smoke is being cooled excessively. Find the cause(s) and restore correct operation of the stove.**

**REGELMÄSSIGE REINIGUNG**

Folgende Bestandteile regelmäßig komplett reinigen:

- den WÄRMEAUSTAUSCHER, dazu ist die Rückwand aus Gusseisen nach ihrem Erkalten zu entfernen (Abb. 8.2.4).

  Die beiden inneren Griffe anfassen, die Platte anheben und nach außen drehen.
- den T-Anschluss durch Abnahme des Inspektionsdeckels vom Rauchabzug und durch Entfernen der Asche.

☞ **Das Auftreten von Kondenswasser bedeutet, dass entweder Wasser eindringt oder der Rauch zu stark abkühlt. Die möglichen Ursachen ausfindig machen und den Betrieb wieder korrekt herstellen.**

IT

Fig. 8.2.6

Fig. 8.2.7

Fig. 8.2.8

Fig. 8.2.9

Fig. 8.2.10

### 8.2.2 Pulizia del cassetto cenere

**La pulizia del cassetto cenere va eseguita ogni settimana o quando necessario.**

Per accedere al cassetto cenere, aprire la porta cassetto cenere (Fig. 8.2.6).

Ruotare di 180° in senso antiorario la maniglia di chiusura del cassetto cenere (Fig. 8.2.7 - Fig. 8.2.8).

Estrarre il cassetto cenere (Fig. 8.2.9). Svuotare il cassetto.

Aspirare le eventuali ceneri residue dal vano del cassetto cenere (Fig. 8.2.10).

Rinserire il cassetto e bloccarlo ruotando di 180° in senso orario la maniglia di chiusura.

Richiudere la porta.

GB

### 8.2.2 Cleaning the ash box

**The ash box should be cleaned weekly or whenever necessary.**

To access the ash box, open the ash box door (Fig. 8.2.6).

Turn the ash tray's handhold 180° counterclockwise (Fig. 8.2.7 - Fig. 8.2.8).

Vacuum up any ash left in the ash box compartment (Fig. 8.2.9).

Put the cleaned ash box back and close the doors (Fig. 8.2.10).

Insert the ash tray and lock it turning the handhold 180° clock wise.

Close the door.

### 8.2.2 Reinigung der Aschenlade

D

**Die Reinigung der Aschenlade muss wöchentlich bzw. bei Bedarf erfolgen.**

Zum Zugang zur Aschenlage die dazugehörige Tür öffnen (Abb. 8.2.6).

Den Griff der Aschenlade um 180° entgegen dem Uhrzeigersinn drehen (Abb. 8.2.7 - Abb. 8.2.8).

Eventuelle Aschenrückstände aus der Lade absaugen (Abb. 8.2.9).

Die Lade wieder einsetzen und die Tür schließen (Abb. 8.2.10).

Die Aschenlade wieder hineinsetzen und den Griff im Uhrzeigersinn um 180° drehen.

Die Tür wieder schliessen.

IT

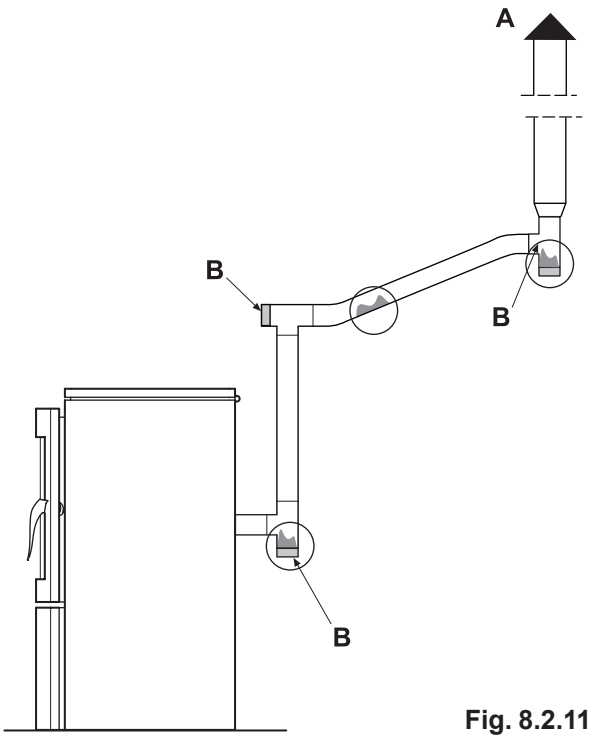


Fig. 8.2.11

### 8.2.3 Pulizia del vetro

Si effettua con un panno umido o con della carta inumidita e passata nella cenere.

Strofinare finchè il vetro è pulito.

Si possono anche usare dei detergenti adatti per la pulizia dei forni da cucina.

Non pulire il vetro durante il funzionamento della stufa e non utilizzare spugne abrasive.

### 8.2.4 Pulizia della canna fumaria

Da effettuarsi almeno due volte all'anno, inizio e metà stagione invernale, e comunque ogni volta sia necessario.

Se esistono dei tratti orizzontali, é necessario verificare e asportare l'eventuale deposito di cenere e fuliggine prima che le stesse otturino il passaggio dei fumi.

In caso di mancata o inadeguata pulizia la stufa può avere problemi di funzionalità quali:

- cattiva combustione;
- annerimento del vetro;
- intasamento del braciere con accumulo di ceneri e pellet;
- deposito di ceneri ed eccessive incrostazioni sullo scambiatore con conseguente scarso rendimento.

A) Comigolo antivento (Fig. 8.2.11).

B) Ispezione. (Fig. 8.2.11).

Fig. 8.3.1

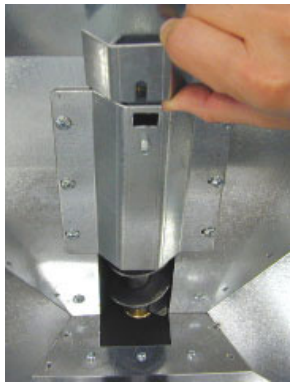

Fig. 8.3.2

Fig. 8.3.3

## 8.3 PULIZIA COCLEA

In caso di intasamento del tubo di alimentazione che dal serbatoio porta i pellet alla camera di combustione procedere come segue:

- rimuovere la griglia di protezione all'interno del serbatoio svitando con un cacciavite le quattro viti a croce;
- rimuovere il fermo della piastrina d'ispezione (Fig. 8.3.1);
- rimuovere la piastrina d'ispezione (Fig. 8.3.2);
- rimuovere i residui di pellet all'interno del tubo di alimentazione utilizzando un cacciavite (Fig. 8.3.3).

**L'operazione di pulizia deve essere eseguita solo da personale qualificato.**

GB

### 8.2.3 Cleaning the glass

Clean the glass with a damp cloth or damp paper rubbed in ashes.

Rub the glass until it comes clean.

You can also use ordinary oven cleaners.

Do not clean the glass while the stove is working and do not use abrasive sponges.

### 8.2.4 Cleaning the flue

The flue should be cleaned at least twice a year at the beginning and half way through the winter season and any other time it is necessary.

If there are any horizontal sections you must check and remove any ash or soot that may have deposited before they have the chance to close the smoke passage.

Failure to clean or clean thoroughly will probably lead to stove operating problems, such as:

- bad combustion;
- blackening of the glass;
- clogging of the hearth with an accumulation of ash and pellets;
- deposit of ash and encrustation on the exchanger leading to poor heat efficiency.

A) Windproof chimney top (Fig. 8.2.11).

B) Inspection. (Fig. 8.2.11).

## 8.3 CLEANING THE LOADING SCREW

If the feed pipe clogs, that takes the pellets to the combustion chamber, proceed as follows:

- remove the protective grid from inside the box, unscrewing the four cross-slotted screws with a screwdriver;
- remove the inspection plate stop (Fig. 8.3.1);
- remove the inspection plate unscrewing the black knurled knob (Fig. 8.3.2);
- remove all pellet residuals from inside the feed pipe with a screwdriver (Fig. 8.3.3).

**The cleaning operation must only be carried out by qualified personnel.**

D

### 8.2.3 Reinigung des Glases

Die Glasscheibe mit einem feuchten Lappen oder mit zusammengeballtem, in Asche gewälztem Zeitungspapier reinigen.

Solange reiben, bis das Glas sauber ist.

Es können auch Reinigungsmittel verwendet werden, die für das Säubern von Küchenherden geeignet sind.

Die Glasscheibe nicht bei betriebenem Heizofen reinigen und keine Scheuerlappen verwenden.

Die Türdichtung nicht feucht machen, da sie sich verbiegen kann.

### 8.2.4 Reinigung des Rauchfangs

Der Rauchfang ist mindestens zweimal jährlich zu reinigen - Anfang und Mitte der Wintersaison

Bei waagrechten Rauchfangleitungen sind eventuelle Aschen- und Russablagerungen zu entfernen, bevor sie die Leitung verstopfen.

Bei fehlender oder unzureichender Reinigung kann der Heizofen folgende Betriebsstörungen aufweisen:

- Schlechte Verbrennung;
- Schwarzwerden der Glasscheibe;
- Verstopfung des Kohlenbeckens durch Aschen- und Pelletsansammlung;
- Aschenablagerung und Verkrustungen am Austauscher mit folgendem Leistungsrückgang.

A) Windschutzkamin (Abb. 8.2.11).

B) Inspektion (Abb. 8.2.11).

## 8.3 REINIGUNG SCHNECKE

Bei Verstopfung des Beschickungsrohrs, das die Pellets vom Behälter zum Feuerraum leitet, wie folgt vorgehen:

- das Schutzgitter innerhalb des Behälters durch Ausschrauben der vier Kreuzschrauben abnehmen;
- die Befestigung der Inspektionsklappe abnehmen (Abb. 8.3.1);
- die Inspektionsklappe durch Ausschrauben des schwarzen Rasterknopfs abnehmen (Abb. 8.3.2);
- die Pellets mithilfe eines Schraubenziehers aus dem Beschickungsrohr entfernen (Abb. 8.3.3).

**Die Reinigung darf nur durch Fachpersonal vorgenommen werden.**

**Fig. 8.4.1**

## 8.4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

La stufa ecofire è un generatore di calore a combustibile solido e come tale necessità di un intervento annuale di manutenzione straordinaria che deve essere effettuato dal Centro di Assistenza Tecnica Autorizzato della Palazzetti una volta all'anno e preferibilmente a inizio stagione.

Questa manutenzione ha lo scopo di accertare ed assicurare la perfetta efficienza di tutti i componenti.

Se sul pannello di controllo compare la scritta **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** si dovrà contattare immediatamente il **Centro di Assistenza Tecnico** per effettuare la manutenzione straordinaria della stufa.

Ad ogni accensione verrà emesso un segnale acustico prolungato e il messaggio **MANUTENZIONE STRAORDINARIA** verrà visualizzato ad intermittenza allo stato reale della stufa. Questo fino a quando sarà eseguita la manutenzione straordinaria.

☞ **Si consiglia di concordare con il centro di Assistenza Tecnica Autorizzato, un contratto annuale di manutenzione del prodotto.**

GB

## 8.4 EXTRAORDINARY MAINTENANCE

The Ecofire stove is a heat generator that uses solid fuel and therefore requires annual extraordinary maintenance that has to be done by an authorised Palazzetti Technical Assistance Centre either once a year or preferably at the beginning of the season.

The reason for this maintenance is to ascertain and ensure the perfect efficiency of all the components.

If the message **EXTRAORDINARY MAINTENANCE** appears on the control panel you must contact the **Technical Assistance Centre** immediately for extraordinary stove maintenance.

Each time the stove is turned on a prolonged acoustic signal sounds and the message **EXTRAORDINARY MAINTENANCE** will appear at intermittence indicating actual stove condition. This will continue until extraordinary maintenance has been completed.

☞ **We recommend drawing up an annual maintenance contract for the product with the Authorised Technical Assistance Centre.**

D

## 8.4 AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG

Der Heizofen ist ein Heizgenerator für die Beschickung mit festen Brennstoffen und benötigt dadurch eine jährliche außerordentliche Wartung, die am Besten am Anfang der Heizsaison von einer autorisierten Palazzetti-Kundendienststelle durchgeführt werden sollte.

Diese Wartung überprüft und gewährleistet die perfekte Leistungsfähigkeit aller eingesetzten Bestandteile.

Wenn auf der Bedienblende die Schrift **AUSSERORDENTLICHE WARTUNG** erscheint, ist unverzüglich eine **Kundendienststelle** für die Durchführung der außerordentlichen Heizofenwartung zu kontaktieren.

Jedes Mal, wenn der Heizofen eingeschaltet wird, ertönt ein längeres akustisches Signal und die Meldung **AUSSERORDENTLICHE WARTUNG** wird abwechselnd zum Status des Heizofens angezeigt. Diese Anzeige hält solange an, bis die außerordentliche Wartung durchgeführt wurde.

☞ **Es wird empfohlen, mit einer autorisierten Kundendienststelle einen jährlichen Wartungsvertrag abzuschließen.**

IT

# 9 INFORMAZIONI PER LA DEMOLIZIONE E LO SMALTIMENTO

La demolizione e lo smaltimento della stufa sono ad esclusivo carico e responsabilità del proprietario che dovrà agire in osservanza delle leggi vigenti nel proprio Paese in materia di sicurezza, rispetto e tutela dell'ambiente.

Smantellamento e smaltimento possono essere affidati anche a terzi, purchè si ricorra sempre a ditte autorizzate al recupero ed all'eliminazione dei materiali in questione.

☞ **INDICAZIONE**: *attenersi sempre e comunque alle normative in vigore nel Paese dove si opera per lo smaltimento dei materiali ed eventualmente per la denuncia di smaltimento.*

! **ATTENZIONE**: *Tutte le operazioni di smontaggio per la demolizione devono avvenire a stufa ferma e privata dell'energia elettrica di alimentazione.*

- *asportare tutto l'apparato elettrico;*
- *separare gli accumulatori presenti nelle schede elettroniche;*
- *rottamare la struttura della stufa tramite le ditte autorizzate;*

! **ATTENZIONE**: *L'abbandono della stufa in aree accessibili costituisce un grave pericolo per persone ed animali.*

*La responsabilità per eventuali danni a persone ed animali ricade sempre sul proprietario.*

All'atto della demolizione la marcatura CE, il presente manuale e gli altri documenti relativi a questa stufa dovranno essere distrutti.

GB

## 9 INFORMATION FOR DEMOLITION AND DISPOSAL

Demolition and disposal is the sole responsibility of the owner who must comply with the relative laws in force in his country on the matter of safety and safeguarding the environment.

Dismantling and disposal may be entrusted to a third party provided we are talking about a company authorised to salvage and eliminate said materials.

☞ **INDICATION**: *in all cases you must abide by the laws in force in the country of installation as regards the disposal of materials and, if necessary, the report of disposal.*

! **ATTENTION**: *all dismantling operations for demolition must be carried out when the stove is not working and not electrically powered.*

- *remove all the electrical parts;*
- *separate the storage batteries from the electronic cards;*
- *scrap the stove's structure by way of authorised companies;*

! **ATTENTION**: *dumping the stove in accessible areas is a serious hazard for both people and animals.*

*The responsibility for harm caused to people or animalsis always on the shoulders of the owner.*

When the stove is demolished, the CE mark, this manual and other documents concerning this stove, must be destroyed.

## 9 INFORMATIONEN FÜR DEN ABRISS UND DIE ENTSORGUNG

D

Der Abriss und die Entsorgung des Heizofens geht ganz und gar zu Lasten des Eigentümers, der auch dafür verantwortlich ist und gemäß den gültigen Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften des Aufstellungslands vorzugehen hat.

Mit dem Abriss und der Entsorgung können auch Firmen beauftragt werden, die für die Sammlung und Entsorgung der betroffenen Materialien befugt sind.

☞ **HINWEIS**: *Immer die einschlägigen Normen des jeweiligen Lands für die Entsorgung und eventuelle Entsorgungsmeldung einhalten.*

! **ACHTUNG**: *Alle zum Abriss nötigen Zerlegungsarbeiten müssen bei stillstehendem Gerät und unterbrochener Stromzufuhr vorgenommen werden.*

- *die ganze Elektroanlage abnehmen;*
- *die Batterien aus den Elektronikkarten nehmen;*
- *die Gerätestruktur über befugte Unternehmen verschrotten;*

! **ACHTUNG**: *Die Verwahrlosung des Geräts an zugänglichen Stellen stellt eine große Gefahr für Personen und Tiere dar.*

*Die Verantwortung für eventuelle Schäden an Personen und Tieren trägt immer der Eigentümer.*

Beim Abriss müssen das CE-Markenzeichen, dieses Handbuch und alle Unterlagen zu diesem Gerät vernichtet werden.

## 10 SCHEMA IDRAULICO - HYDRAULIC DIAGRAM - WASSERLEITUNGSSCHEMA

**Legenda**, Legend, Legende, Légende, Leyenda, Legenda

### Termostato graduato fino a 120°C
Graduated thermometre up to 120°C
Bis 120°C gradiertes thermometer
Thermométre graduéjusqu'à 120°C
Termòmetro graduado hasta 120°C
Termòmetro graduado até 120°C




### Manometro Radiale scala 0-4 bar
radial gauge with a 0-4 bar scale
radial-manometer skala 0-4 bar
manomètre radial échelle 0-4 bar
manómetro radial escala 0-4 bar
manómetro radial escala 0-4 bar

### Termostato di regolazione
setting thermostat
temperaturregler
thermostat de régulation
termostato de regulación
termóstato de regulação

### Termostato di blocco a riarmo manuale
manually resettable lock thermostat, i.s.p.e.s.l. approved
übertemperaturschalter mit manueller rückstellung, i.s.p.e.s.l. typengeprüft
thermostat d'arrêt à réarmement manuel homologué i.s.p.e.s.l.
termostato de bloqueo con rearme manual homologado i.s.p.e.s.l.
termóstato de bloqueio com rearmamento manual homologado i.s.p.e.s.l.

### Valvola di intercettazione
shut-off valve
absperrventil
clapet d'arrêt
válvula de paso
válvula de intercepção

### Valvola a sfera
ball valve
kugelventil
soupape sphérique
válvula de bola
válvula de esfera

### Valvola di ritegno
non-return valve
rückhaltventil
soupape de retenue
válvula de retención
válvula de retenção

### Circolatore
circulator
umlaufpumpe
circulateur
bomba de circulación
circulador



### Valvola di sicurezza omologata 2 bar
ispesl approved safety valve set at 2 bar
sicherheitsventil ispesl typengeprüft, auf 2 bar geeicht
soupape de sécurité homologué ispesl calib.2 bar
válvula de seguridad homologada ispesl ajust. 2 bar
válvula de segurança homologada ispesl tar. 2 bar

### Miscelatore termostatico
thermostatic mixer
thermostat-mischer
mélangeur thermostatique
mezclador termostático
misturador termostático

### Dispositivo di sfogo aria automatico con rubinetto
automatic air breather device with cock
automatische entlüftungsvorrichtung mit hahn
dispositif d'évacuation de l'air automatique avec robinet
dispositivo automático de purga aire con llave
dispositivo de saída ar automática com torneira

### Vaso di espansione chiuso
closed expansion tank
geschlossenes überlaufgefäss
vase d'expansion fermé
depósito de expansión cerrado
vaso de expansão fechado

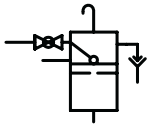

### Vaso di espansione aperto
open expansion tank
offenes überlaufgefäss
vase d'expansion ouvert
depósito de expansión abierto
vaso de expansão aberto

# 1 SCHEMA IMPIANTO A “VASO CHIUSO” PER IL RISCALDAMENTO PRODUZIONE DI ACQUA CALDA SANITARIA

DIAGRAM OF "CLOSED VESSEL" SYSTEM FOR HEATING AND HOT WATER PRODUCTION
ANLAGENSCHEMA MIT "GESCHLOSSENEM GEFÄSS" FÜR HEIZUNG UND WARMWASSERBEREITUNG

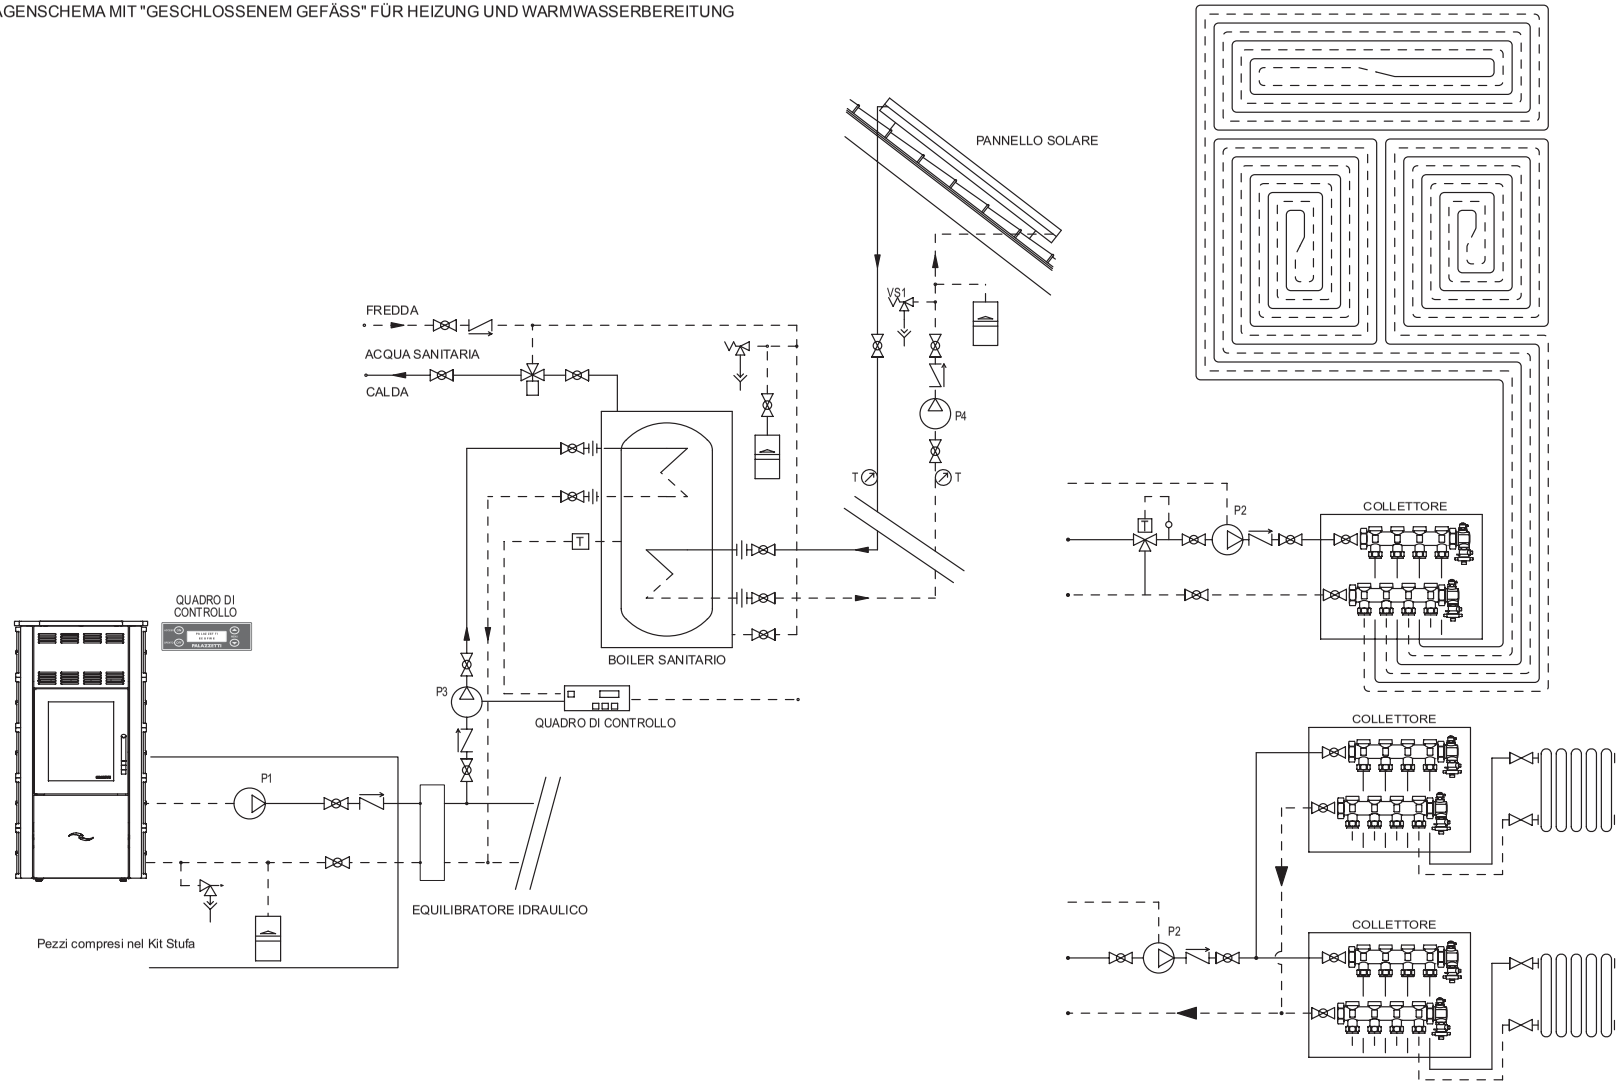


**Importante - Importan - Wichtigt**

- Il comando pompa della stufa a pellet deve essere diretto alla pompa P1 e P2 - The pellet stove pump command must be directed at pump P1 and P2 - Die Pumpensteuerung des Pellet-Ofens muss auf die Pumpe P1 und P2 gerichtet sein.
- Alla pompa P3 il consenso è indiretto perché controllato da un termostato del bollitore - Consensus for pump P3 is indirect because it is controlled by a thermostat in the boiler - Für die Pumpe P3 ist die Befähigung indirekt, da diese über einen Thermostat des Kessels gesteuert wird.
- Per l’applicazione ad un impianto a pavimento, a zone, ecc.... deve essere previsto un circuito a media-alta temperatura (termosifoni , ecc....) da aprire in modo da dissipare 1900 Kcal/h (potenza minima) - For application to a floor system, zone system, etc.... there must be a medium/high temperature circuit (radiators, etc...) to be opened so as to dissipate 1900 Kcal/h (minimum power) - Für die Anwendung mit einer Fußboden-, Zonen-, usw. Heizanlage . muss ein Mittel-/Hochtemperatur Heizkreis (Heizkörper, usw.... ) vorgesehen werden, der geöffnet werden muss, um 1900 kcal/h (Mindestleistung) zu dissipieren.
- L’impianto solare prevede una centralina di controllo specifica - The solar-panel system features a specific control panel - Für die Solaranlage ist ein spezifisches Steuergerät erforderlich.
- Per l’applicazione di un controllore climatico contattare il nostro uff tecnico per identificare la soluzione impiantistica specifica - For the application of a thermostat, contact our technical office in order to identify a specific solution - Für die Anbringung eines Klimareglers wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro, um die für Sie optimale Anlagenlösung ausarbeiten zu können.



PALAZZETTI

cod. 004770270 - 11/2007



PALAZZETTI

# ② SCHEMA IMPIANTO A “VASO CHIUSO” PER SOLO RISCALDAMENTO IN PARALLELO AD UNA CALDAIA

DIAGRAM OF "CLOSED VESSEL" SYSTEM FOR HEATING ONLY, IN PARALLEL WITH A BOILER
ANLAGEMSCHEMA MIT "GESCHLOSSENEM GEFÄSS" NUR FÜR HEIZUNG PARALLEL ZU EINEM HEIZKESSEL

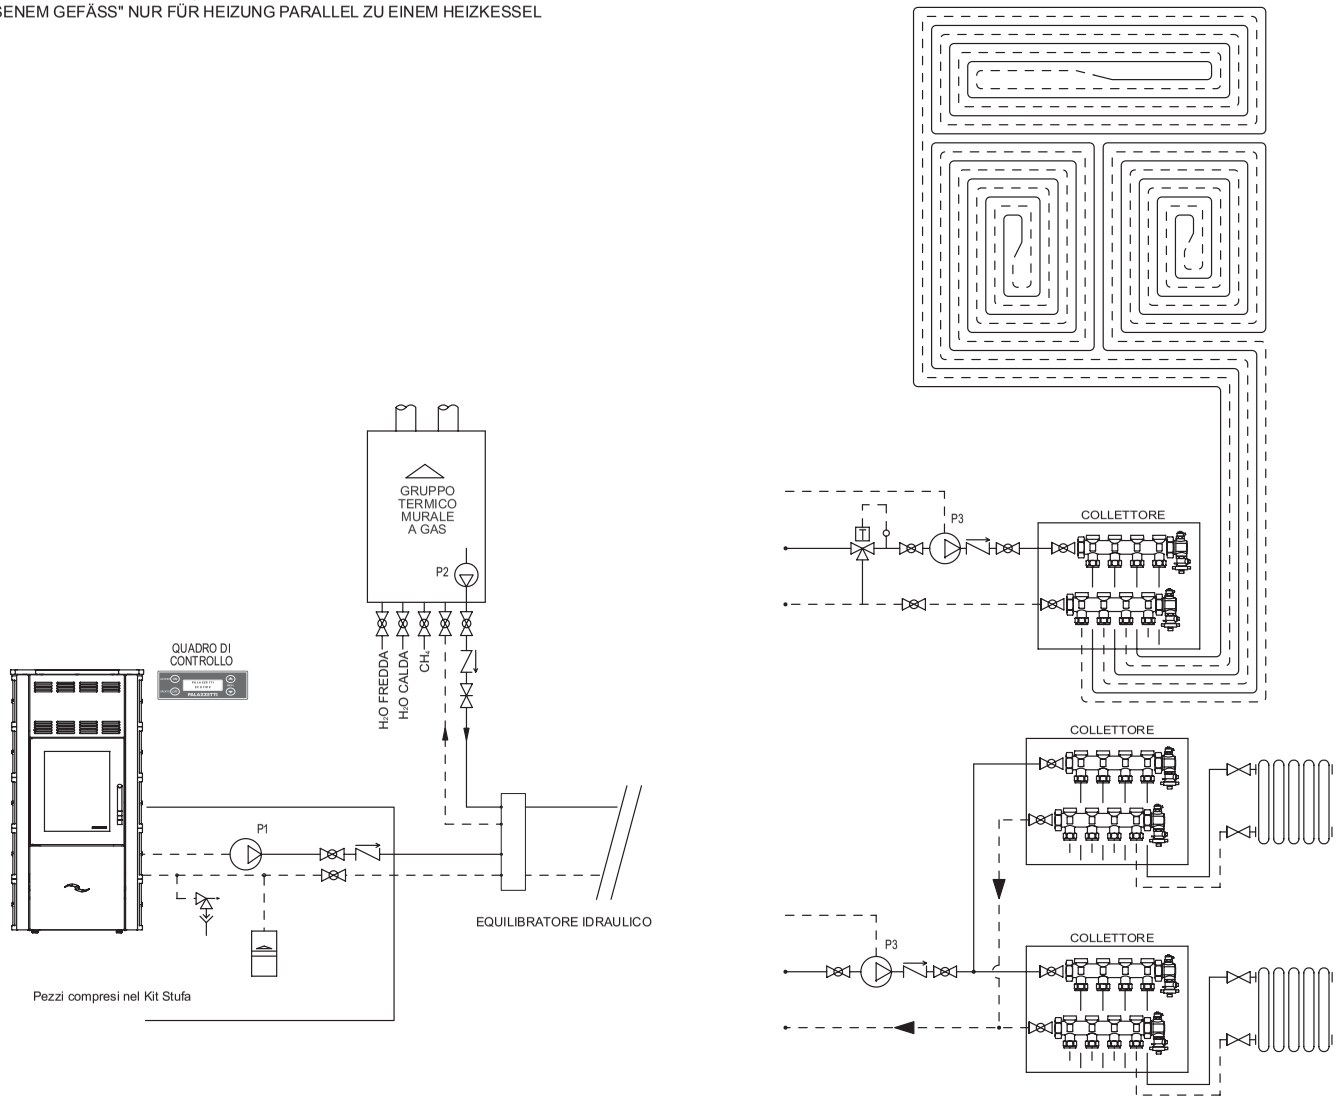


**Importante - Important - Wichtig**

- L’acqua calda sanitaria è prodotta dalla caldaia a gas - The hot water is produced by the gas-powered boiler - Die Warmwasserbereitung erfolgt durch einen Gaskessel.
- La stufa a pellet da il consenso alla pompa P1, la pompa P2 è integrata nella caldaia a gas - The pellet stove gives consensus to pump P1, while pump P2 is integrated in the gas boiler - Der Pellet-Ofen befähigt die Pumpe P1, die Pumpe P2 ist im Gaskessel eingebaut
- La pompa P3 è comandata in parallelo alla P1 e da un termostato sull’equilibratore - Pump P3 is controlled in parallel with P1 and by a thermostat on the equaliser - Die Pumpe P3 wird parallel zur Pumpe P1 gesteuert, und zwar über einen Thermostat am Trimmer.
- Per l’applicazione ad un impianto a pavimento, a zone, ecc.... deve essere previsto un circuito a media-alta temperatura (termosifoni, ecc....) da aprire in modo da dissipare 1900 Kcal/h (potenza minima) - For application to a floor system, zone system, etc.... there must be a medium/high temperature circuit (radiators, etc...) to be opened so as to dissipate 1900 Kcal/h (minimum power) - Für die Anwendung mit einer Fußboden-, Zonen-, usw. Heizanlage muss ein Mittel-/Hochtemperatur Heizkreis (Heizkörper, usw.... ) vorgesehen werden, der geöffnet werden muss, um 1900 kcal/h (Mindestleistung) zu dissipieren.
- Per l’applicazione di un controllore climatico contattare il nostro uff tecnico per identificare la soluzione impiantistica specifica - For the application of a thermostat, contact our technical office in order to identify a specific solution - Für die Anbringung eines Klimareglers wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro, um die für Sie optimale Anlagenlösung ausarbeiten zu können.

# ③ SCHEMA IMPIANTO A “VASO CHIUSO” PER IL RISCALDAMENTO E LA PRODUZIONE DI ACQUA SANITARIA IN PARALLELO AD UNA CALDAIA

DIAGRAM OF "CLOSED VESSEL" SYSTEM FOR HEATING AND HOT WATER PRODUCTION IN PARALLEL WITH A BOILER
ANLAGENSCHEMA MIT "GESCHLOSSENEM GEFÄSS" FÜR DIE BRAUCHWASSERBEREITUNG PARALLEL ZU EINEM HEIZKESSEL

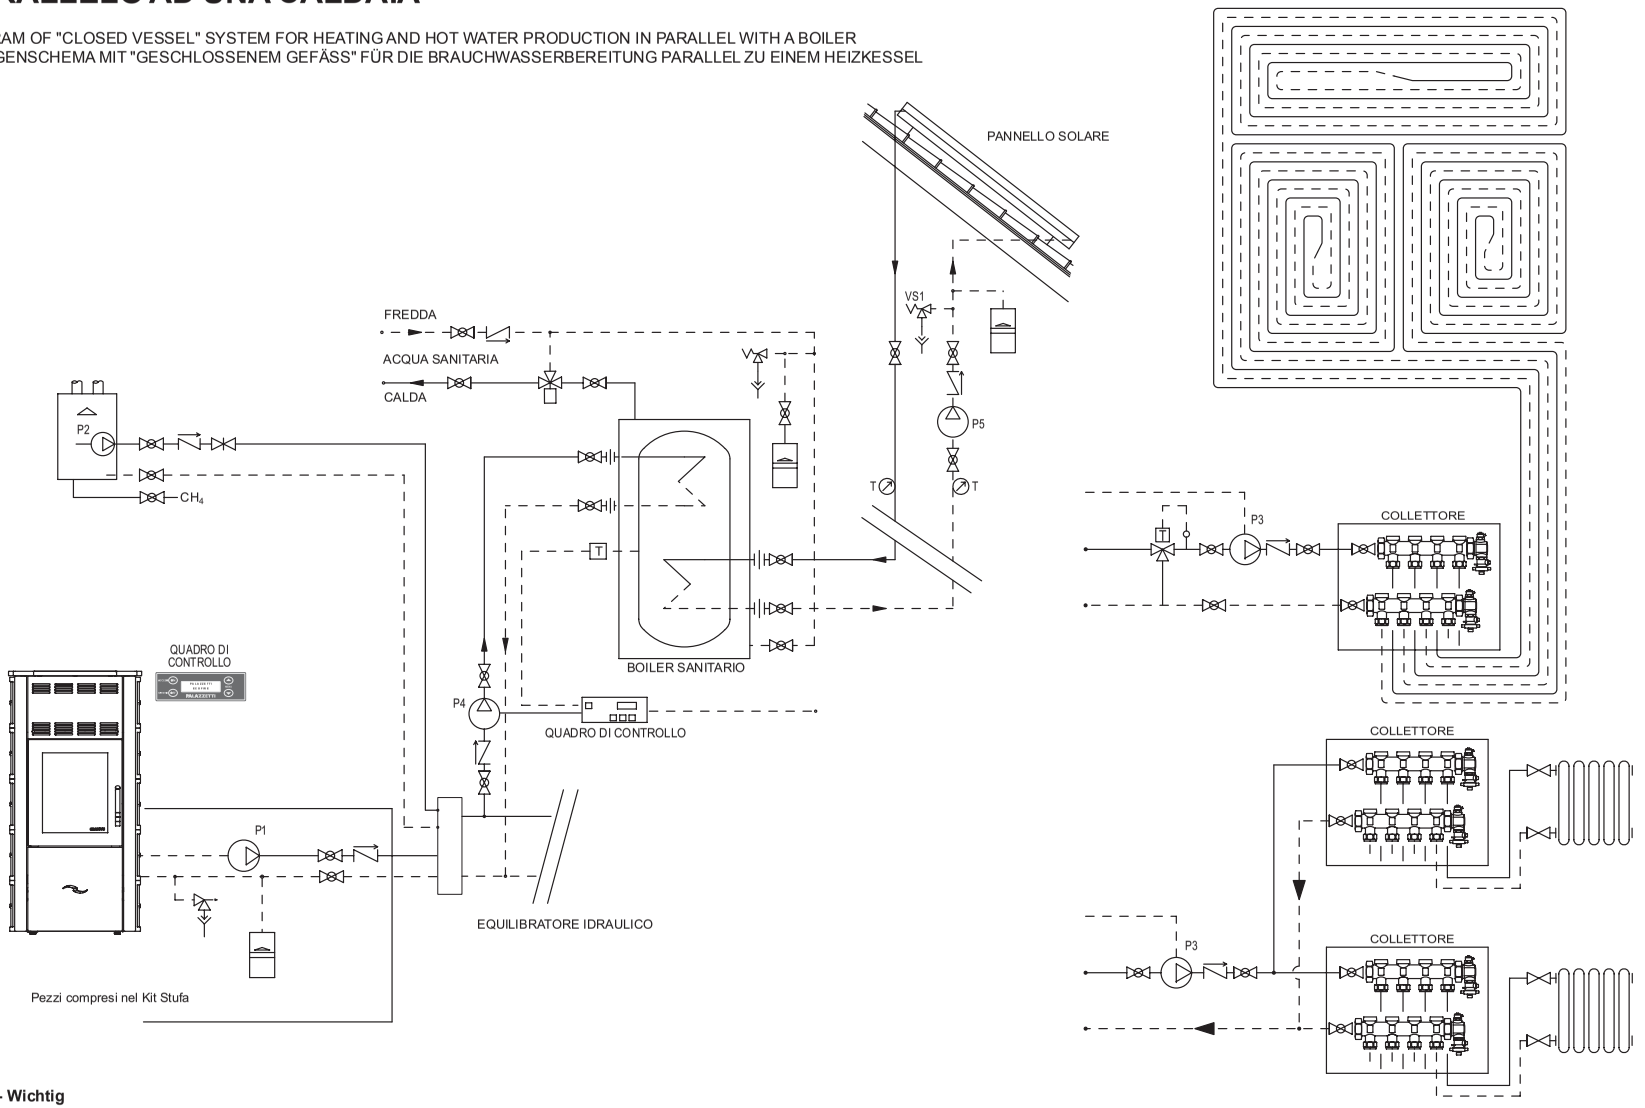


**Importante - Important - Wichtig**

- L’acqua calda sanitaria viene prodotta dalla caldaia a gas - The hot water is produced by the gas-powered boiler - Die Warmwasserbereitung erfolgt durch einen Gaskessel.
- La stufa a pellet da il consenso alla pompa P1, la pompa P2 è integrata nella caldaia a gas - The pellet stove gives consensus to pump P1, while pump P2 is integrated in the gas boiler - Der Pellet-Ofen befähigt die Pumpe P1, die Pumpe P2 ist im Gaskessel eingebaut
- La pompa P3 è comandata in parallelo alla P1 e da un termostato sull’equilibratore - Pump P3 is controlled in parallel with P1 and by a thermostat on the equaliser - Die Pumpe P3 wird parallel zur Pumpe P1 gesteuert, und zwar über einen Thermostat am Trimmer
- La pompa P4 riceve il consenso dal termostato del bollitore per uso sanitario - Pump P4 receives consensus from the hot water boiler thermostat - Die Pumpe P4 wird über den Thermostat des Kessels befähigt
- Per l’applicazione ad un impianto a pavimento, a zone, ecc.... deve essere previsto un circuito a media-alta temperatura (termosifoni, ecc....) necessario a dissipare 1900Kcal/h (potenza minima) - For application to a floor system, zone system, etc.... there must be a medium/high temperature circuit (radiators, etc....) necessary in order to dissipate 1900Kcal/h (minimum power) - Für die Anwendung mit einer Fußboden-, Zonen-, usw. Heizanlage muss ein für die Dissipierung von 1900 kcal/h (Mindestleistung) erforderlicher Mittel-/Hochtemperatur Heizkreis (Heizkörper, usw.... ) vorgesehen werden
- L’utilizzo di pannelli solari prevede una centralina di controllo specifica - The use of solar panels entails a specific control panel - Für den Gebrauch von Solarplatten muss ein spezifisches Steuergerät vorgesehen werden
- Per l’applicazione di un controllore climatico contattare il nostro uff tecnico per identificare la soluzione impiantistica specifica - For the application of a thermostat, contact our technical office in order to identify a specific solution - Für die Anbringung eines Klimareglers wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro, um die für Sie optimale Anlagenlösung ausarbeiten zu können.

cod. 004770270 - 11/2007





# ④ SCHEMA IMPIANTO A “VASO CHIUSO” CON CELLA APERTA PER INTEGRAZIONE DI PIÙ FONTI ENERGETICHE (CALDAIA, ECOFIRE IDRO, PANNELLI SOLARI, ECC....)

DIAGRAM OF "CLOSED VESSEL" SYSTEM WITH OPEN SECTION FOR THE COMBINATION OF SEVERAL ENERGY SOURCES (BOILER, ECOFIRE IDRO, SOLAR PANELS, ETC....)
ANLAGENSCHEMA MIT "GESCHLOSSENEM GEFÄSS" MIT OFFENER ZELLE ZUR EINBRINGUNG MEHRERER ENERGIEQUELLEN (HEIZKESSEL, ECOFIRE HYDRO, SOLARPLATTEN, USW....)

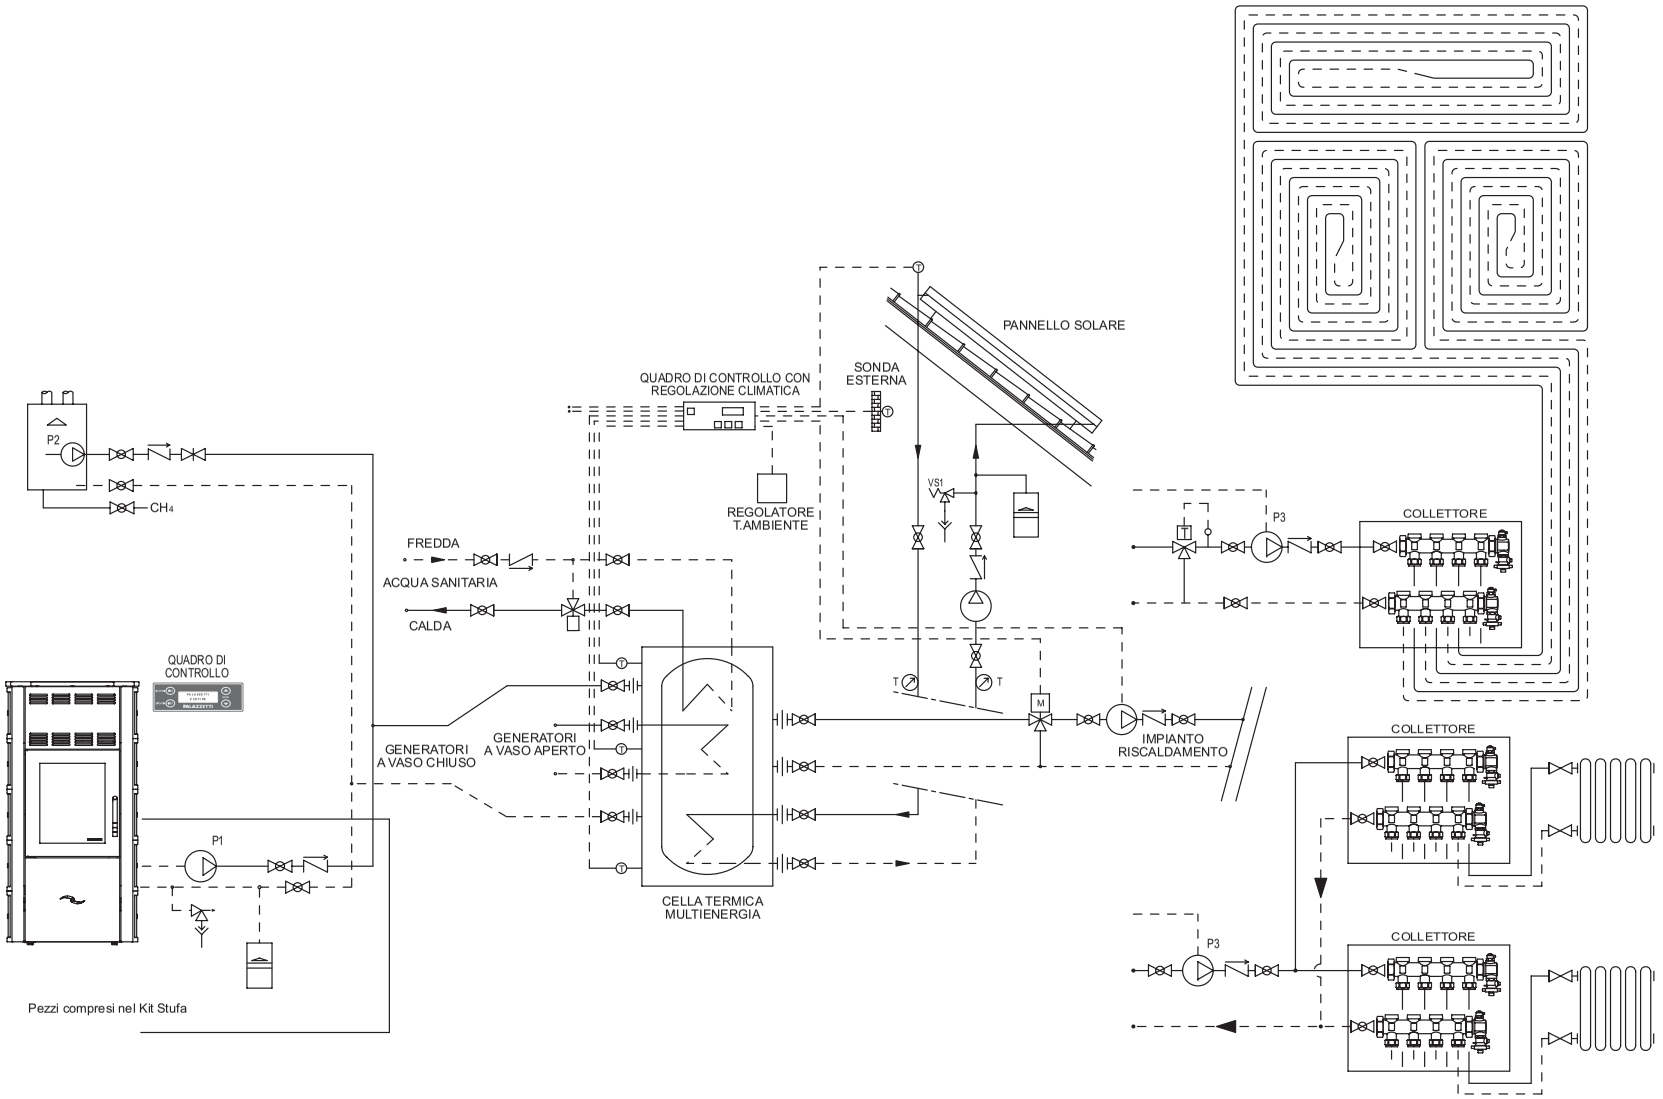


**Importante - Important - Wichtig**

- La stufa a pellet da il consenso alla pompa P1 - The pellet stove gives consensus to pump P1 - Der Pellet-Ofen befähigt die Pumpen P1
- La pompa P2 è integrata nella caldaia a gas - Pump P2 is integrated in the gas boiler - Die Pumpe P2 ist im Gaskessel eingebaut.
- Il controllo dell’impianto di riscaldamento e produzione ACS è affidato ad un controllore climatico evoluto in grado di gestire in maniera integrata le diverse fonti energetiche (sonde, pompa P3, pompa P4, ecc....) - The heating system and ACS production is controlled by a highly evolved thermostat able to manage the various energy sources as one (sensors, pump P3, pump P4, etc....) - Die Steuerung der Heiz- und Wasserbereitungsanlage wird von einem technologisch hoch entwickelten Klimaregler besorgt, der in der Lage ist, die verschiedenen Energiequellen (Fühler, Pumpe P3, Pumpe P4, usw....) so zu steuern, dass sie sich miteinander ergänzen.

## 11 SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - ELEKTRISCHES MONTAGESCHEMA

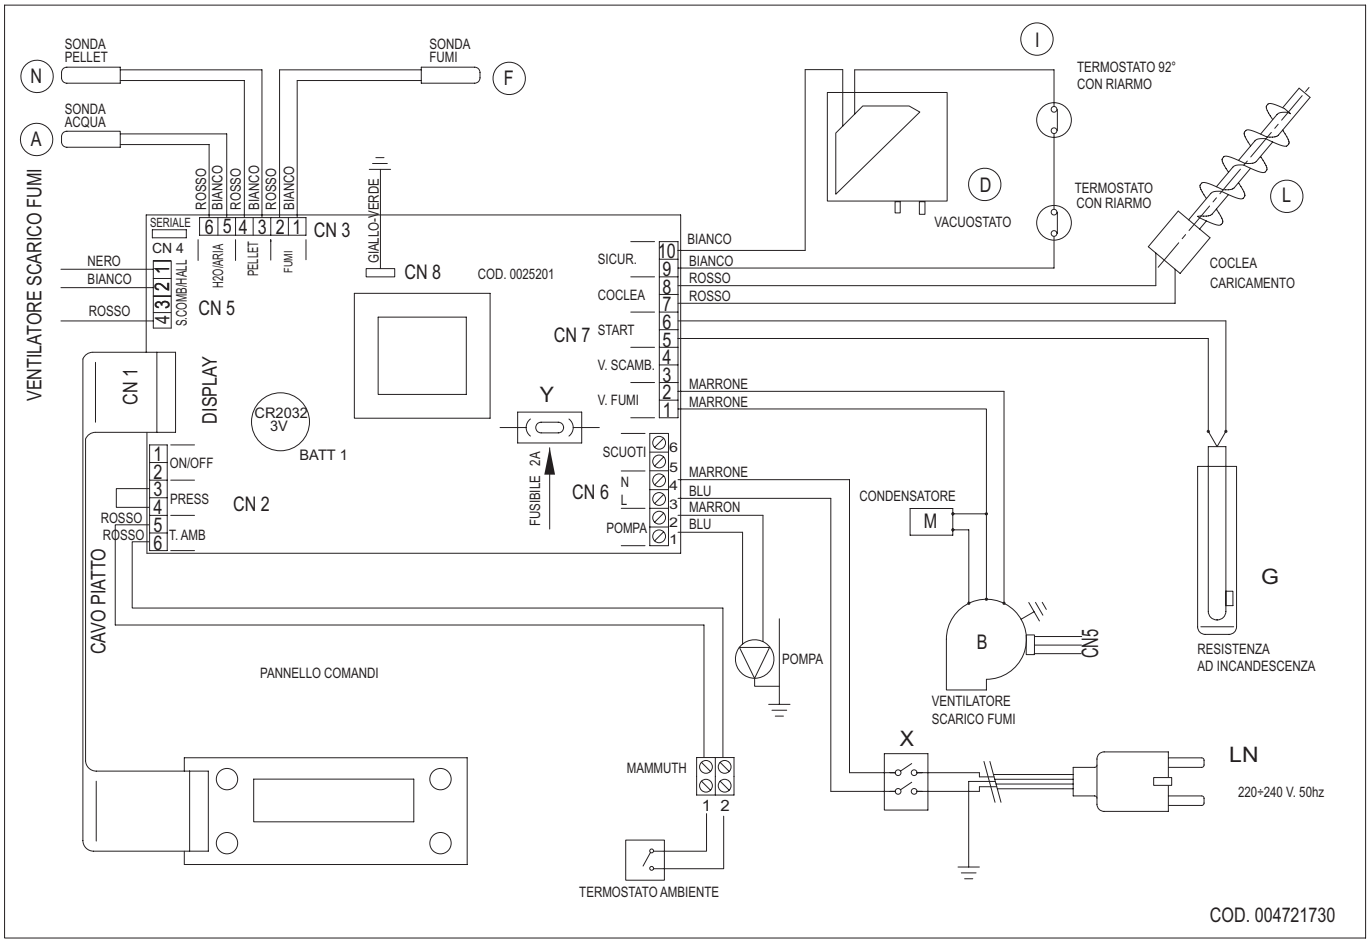


### SCHEMA ASSEMBLAGGIO ELETTRICO

**CN1**
..... PANNELLO COMANDI

**CN2**
..... ACCENSIONE DA REMOTO (1) - (2)
..... PONTE (3) - (4)
..... INGRESSO PORTATO ALL'ESTERNO DELLA STUFA (5) - (6)

**CN3**
F) .... SONDA FUMI (1) Bianco - (2) Rosso
N) ... SONDA PELLET (3) Bianco - (4) Rosso
A) ... SONDA TEMP. ACQUA (5) Bianco - (6) Rosso

**CN4**
..... USCITA SERIALE

**CN5**
..... SENSORE DI HALL (1) Nero - (2) Bianco - (4) Rosso

**CN6**
LN) . ALIMENTAZIONE 230 V 50 Hz (3) Blu - (4) Marrone
..... POMPA (1) Blu - (2) Marrone

**CN7**
B) ... VENTILATORE SCARICO FUMI (1)Marrone - (2)Marrone
G) ... RESISTENZA AD INCANDESCENZA (5) - (6)
L) .... COCLEA CARICAMENTO (7) Rosso - (8) Rosso
D) ... VACUOSTATO (9) Bianco - (10) Bianco
I) ..... TERM. 92°C A RIARMO MANUALE - TERM. A RIARMO MANUALE (9)Bianco - (10)Bianco
M) ... CONDENSATORE

**CN8**
..... MASSA ALIMENTAZIONE

Y) .... FUSIBILE 2 AMPERE
X) .... INTERRUTTORE BIPOLARE

### WIRING DIAGRAM

..... CONTROL PANEL

..... REMOTE STARTING (1) - (2)
..... JUMPER (3) - (4)
..... INLET TAKEN TO EXTERIOR OF STOVE (5) - (6)

F) .... SMOKE PROBE (1) White – (2) Red
N) ... PELLET PROBE (3) White - (4) Red
A) ... WATER TEMP. PROBE (5) White - (6) Red

..... SERIAL OUTPUT

..... HALL SENSOR (1) Black - (2) White - (4) Red

LN) .. POWER SUPPLY 230 V 50Hz (3) Blue - (4) Brown
..... PUMP (1) Blue - (2) Brown

B) ... SMOKE DISCHARGE FAN (1)Brown - (2)Brown
D) ... PRESSURE SWITCH
G) ... INCANDESCENT ELEMENT (5) (6)
L) .... LOADING VOLUTE (7)Red - (8)Red
I) ..... THERM. 92°C WITH RESET - THERM. WITH RESET (9)White - (10) White
M) ... CAPACITOR

..... POWER EARTH

Y) .... 2 AMPERE FUSE
X) .... DOUBLE-POLE SWITCH

## ELEKTRISCHES MONTAGESCHEMA

CN1 ..... BEDIENBLENDE

..... ZÜNDUNG DURCH FERNBEDIENUNG (1) - (2)

CN2 ..... BRÜCKE (3) - (4)

..... NACHAUSSEN VERLEGTER EINTRITT DES OFENS (5) - (6)

CN3
F) .... RAUCHSONDE (1) Weiß - (2) Rot
N) ... PELLET-SONDE (3) Weiß - (4) Rot
A) ... WASSERTEMP.-SONDE (5) Weiß - (6) Rot

CN4 ..... SERIELL-AUSGANG

CN5 ..... HALLSENSOR (1) Schwarz - (2) Weiß - (4) Rot

CN6
LN) .. STROMVERSORGUNG 220 - 230 V 50Hz (3)Blau - (4)Braun
..... PUMPE(1) Blau - (2) Braun

CN7
B) ... RAUCHABZUGSVENTILATOR (1) Braun - (2) Braun
D) ... DRUCKMESSER
G) ... GLÜHWIDERSTAND (5) - (6)
L) .... BESCHICKUNGSSCHNECLE (7) Rot - (8) Rot
I) ..... THERM. 92°C MIT RÜCKSTELLUNG - THERM. MIT RÜCKSTELLUNG (9) Weiß - (10) Weiß
M) ... KONDENSATOR

..... ERDUNG STROMVERSORGUNG

CN8
Y) .... SICHERUNG 2 AMPERE
X) .... ZWEIPOLIGER SCHALTER

# LEGENDA TARGHETTA MATRICOLA – LEGEND PRODUCT LABEL – BESCHREIBUNG TYPENSCHILD
# LEGEND ETIQUETTE PRODUIT – LEYENDA PLACA DE CARACTERISTÍCAS

| SIMBOLOGIA | ITALIANO | ENGLISH | DEUTSCH | FRANCAIS | ESPAÑOL |
|---|---|---|---|---|---|
| F | Combustibile | Fuel type | Brennstoff | Combustible | Combustible |
| Pmax | Potenza termica nominale all'ambiente | Nominal space heat output | Max. Raumnennwärmeleistung | Puissance nominale a l'aìr | Potencia nominal a la aìre |
| Pmin | Potenza termica ridotta all'ambiente | Reduced space heat output | Raumteilwärmeleistung | Puissance partielle a l'aìr | Potencia parcial a la aìre |
| Pwmax | Potenza nominale all'acqua | Nominal heat output to water | Wasserseitig Max. Nennwärmeleistung | Puissance nominale à l'eau | Potencia nominal al agua |
| Pwmin | Potenza ridotta all'acqua | Reduced heat output to water | Wasserseitig Teilwärmeleistung | Puissance partielle à l'eau | Potencia parcial al agua |
| p | Pressione massima di esercizio | Maximum operating waterpressure | Maximaler Betriebsdruck | Pression maximale d'utilisation | Presìon màxima de utilizaciòn |
| EFFmax | Rendimento alla nominale | Efficiency at nominal heat output | Wirkungsgrad Nennwärmel | Rendement à puissance nominale | Rendimiento a potencia nominal |
| EFFmin | Rendimento alla potenza ridotta | Efficiency at reduced heat output | Wirkungsgrad Teillast | Rendement à puissance partielle | Rendimiento a potencia parcial |
| COmax (13% $O_2$) | Emissioni di CO alla potenza nominale (13% $O_2$) | CO emmissions at nominal heat output (13% $O_2$) | Emissionen bei CO Nennwärmel (13% $O_2$) | Emissions de CO (réf 13% $O_2$) à puissance nominale | Emisiones de CO (ref. 13% $O_2$) a potencia nominal |
| COmin (13% $O_2$) | Emissioni di CO alla potenza ridotta (13% $O_2$) | CO emmissions at partial heat output (13% $O_2$) | Emissionen bei CO Teillast (13% $O_2$) | Emissions de CO (réf 13% $O_2$) à puissance partielle | Emisiones de CO (ref. 13% $O_2$) a potencia parcial |
| d | Distanza minima da materiali infiammabili | Distance between sides and combustible materials | Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen mind. | Distance minimum avec. matériaux inflammables | Distancia mínima con materiales inflammables |
| V | Tensione | Voltage | Spannung | Tension | Tensión |
| f | Frequenza | Frequency | Frequenz | Fréquence | Frecuencia |
| Wmin | Potenza Max assorbita in funzionamento | Maximum power absorbed when working | Max. aufgenommene Leistung (Betrieb) | Puissance maximale utilisée en phase de travail | Potencia máxima utilizada en fase de trabajo |
| Wmax | Potenza Max assorbita in accensione | Maximum power absorbed for ignition | Max. aufgenommene Leistung (Zündung) | Puissance maximale utilisée en phase d'allumage | Potencia máxima utilizada en fase de arranque |
| | L'apparecchio non può essere utilizzato in una canna fumaria condivisa | The appliance cannot be used in a shared flue | Ofen kann nicht mit andere in ein gemeinsames Kamin funktionieren | L'appareil ne peut pas Être utilisé dans un conduit partagé avec autres appareils | No se puede utilizàr el aparato en canòn compartido |
| | Leggere e seguire le istruzioni di uso e manutenzione | Read and follow the user's instructions | Bedienungsanleitung lesen und befolgen | Lire et suivre le livre d'instruction | Lean y sigan el manual de instruciones |
| | Usare solo il combustibile raccomandato | Use only recommended fuel | Brennstoff verwenden Nur den vorgeschriebenen | Utiliser seulement les combustibles prescrites | Utilizen solamente combustibles otorgados |
| | L'apparecchio funziona a combustione intermittente | The appliance is capable of discontinuous operation | Der ofen ist ein Zeitbrand feuerstatt | L'appareil fonctionne à combustion intermittente | El aparato funciòna a combustion intermitente |

# CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## DATI TECNICI/ TECHNICAL SPECIFICATIONS / DONNÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS

| | **Potenza, Heat output, Wärmeleistung, Puissance, Potencia** | |
|---|---|---|
| | **Ridotta**<br>reduced/verringerte/reduite/reducida | **Nominale**<br>nominal/Nwl/nominal/nominal |
| Potenza termica globale (resa)<br>Total Thermal power (yield) / Puissance thermique globale (rendement)<br>Gesamtwärmeleistung (resa) / Potencia calorífica total (cedida) | 3355 kcal/h<br>3,9 kW | 11610 kcal/h<br>13,5 kW |
| Potenza termica resa all'acqua<br>Direct thermal power to the water / Puissance thermique directe à l'eau<br>Direkte Wärmeleistung zum Wasser / Potencia calorífica directa al agua | 1980 kcal/h<br>2,3 kW | 8685 kcal/h<br>10,1 kW |
| Rendimento<br>Efficiency / Rendement / Wirkungsgrad / Rendimiento | 87,4% | 86,8% |
| Temperatura fumi<br>Smoke temperature, Tempèrature fumèes, Rauchtemperature, Temperatura humos | 108°C | 211°C |
| Portata fumi<br>Smoke flow rate, Débit de fumée, Rauchmenge, Volumen de humos | 6 g/s | 9,7 g/s |
| Consumo orario di combustibile<br>Hourly consumptiono / Consommation horaire | 0,89 kg/h | 3,14 kg/h |
| Emissioni di CO (al 13% di $O_2$)<br>CO emission (at 13% of $O_2$) / CO Abgabe (13% des $O_2$)<br>Émissions de CO (à 13% d'$O_2$) / Emisiones de CO (al 13% de $O_2$) | 660 mg/Nm$^3$ | 90 mg/Nm$^3$ |
| Pressione idrica massima di funzionamento<br>Max water working pressure, Pression a l'eau de service maxi,<br>Wasser Betriebsdruck, Presión de agua máx de funcionamiento | 2 bar | |
| Uscita fumi<br>Smoke outlet / Évacuation fumées / Rauchaustritt / Salida humo | Ø 8 cm | |
| Tubo presa d'aria<br>Air inlet pipe / Tubes prise d'air / Luftansaugrohr / Tubo toma de aire | Ø 4,2 cm | |
| Peso<br>Weight / Poids / Gewicht / Peso | 165 kg | |
| Combustibile<br>Fuel / Combustible / Brennstoff / Combustible | Pellet | |
| Capacità serbatoio di alimentazione,<br>Feeding container capacity / Capacité réservoir d'alimentation /<br>Fassungsvermögen Beschickungsbehälter / Capacidad depósito de alimentación | Max. ~23 kg | |
| Tiraggio della canna fumaria<br>Draft / Zug / Tirage / Tiro | 12(±2) Pa | |

## REQUISITI ELETTRICI, ELECTRICAL REQUIREMENTS, STANDARDS ÉLECTRIQUES, STROMDATEN, REQUISITOS ELÉCTRICOS

| | |
|---|---|
| Tensione<br>Voltage, Tension, Spannung, Tensión | 230 V |
| Frequenza<br>Frequency, Fréquence, Frequenz, Frecuencia | 50 Hz |
| Potenza max assorbita in funzionamento<br>Max. power absorbed when working / Puissance maximum absorbée en fonctionnement /<br>max. aufgenommene Leistung (Betrieb) / Potencia máx. absorbida en funcionamiento | 110 W |
| Potenza assorbita all'accensione elettrica<br>Electric ignition / Allumage électrique / Elektrische Zündung / Encendido eléctrico | 400 W |

## DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

### MOLLY

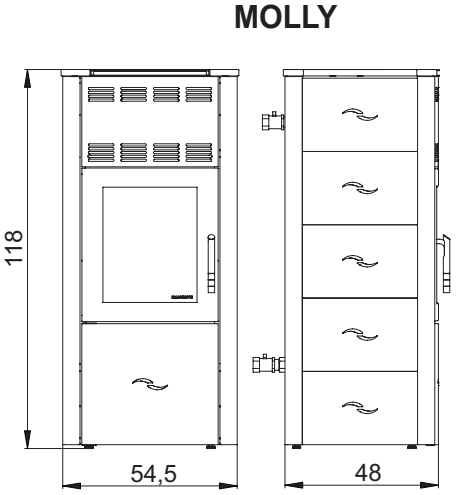


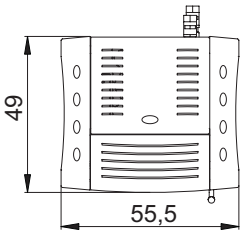


### SISSI

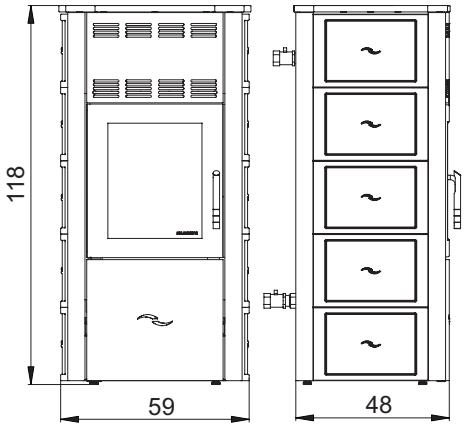


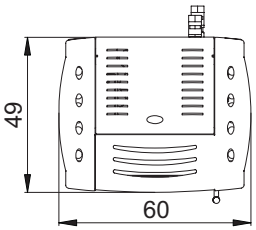


### NICOLETTA

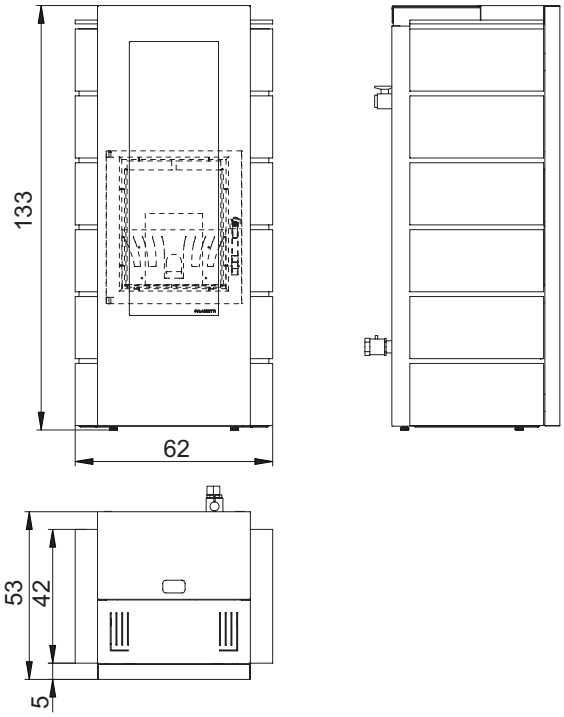


Dimensioni (**cm**)
Dimensions (**cm**)
Abmessungen (**cm**)
Dimensions (**cm**)
Dimensiones (**cm**)

La Ditta Palazzetti non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori del presente opuscolo e si ritiene libera di variare senza preavviso le caratteristiche dei propri prodotti.
*Palazzetti accepts no liability for any mistakes in this handbook and is free to modify the features of its products without prior notice.*
Palazzetti décline toute responsabilité en cas d'erreurs dans la présente documentation et conserve la faculté de modifier sans préavis les caractéristiques de l'appareil.
*Die Firma Palazzetti übernimmt für eventuelle Fehler in diesem Heft keine Verantwortung und behält sich das Recht vor, die Eigenschaften ihrer Produkte ohne Vorbescheid zu ändern.*
La empresa Palazzetti no se responsabiliza de los errores eventuales de este manual y tiene el derecho de modificar sin previo aviso las características de sus productos.

Per maggiori informazioni tecniche, di installazione o di funzionamento è operativo il:

**SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA POST-VENDITA**
**0434.591121**

Attivo dal Lunedì al Venerdì
dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00

PALAZZETTI

**Palazzetti Lelio s.p.a.**
Via Roveredo, 103 - 33080 Porcia/PN - ITALY
Tel. 0434/922922-922655
Telefax 0434/922355
Internet: www.palazzetti.it
E-mail: info@palazzetti.it

**cod. 004770270 versione novembre 2007** Studio 7 s.r.l.